


SEADME KASUTAMINE

Lisainfot (ka tõrkeotsingu ja hooldamise kohta) leiate Kasutusjuhendi vastavatest osadest.

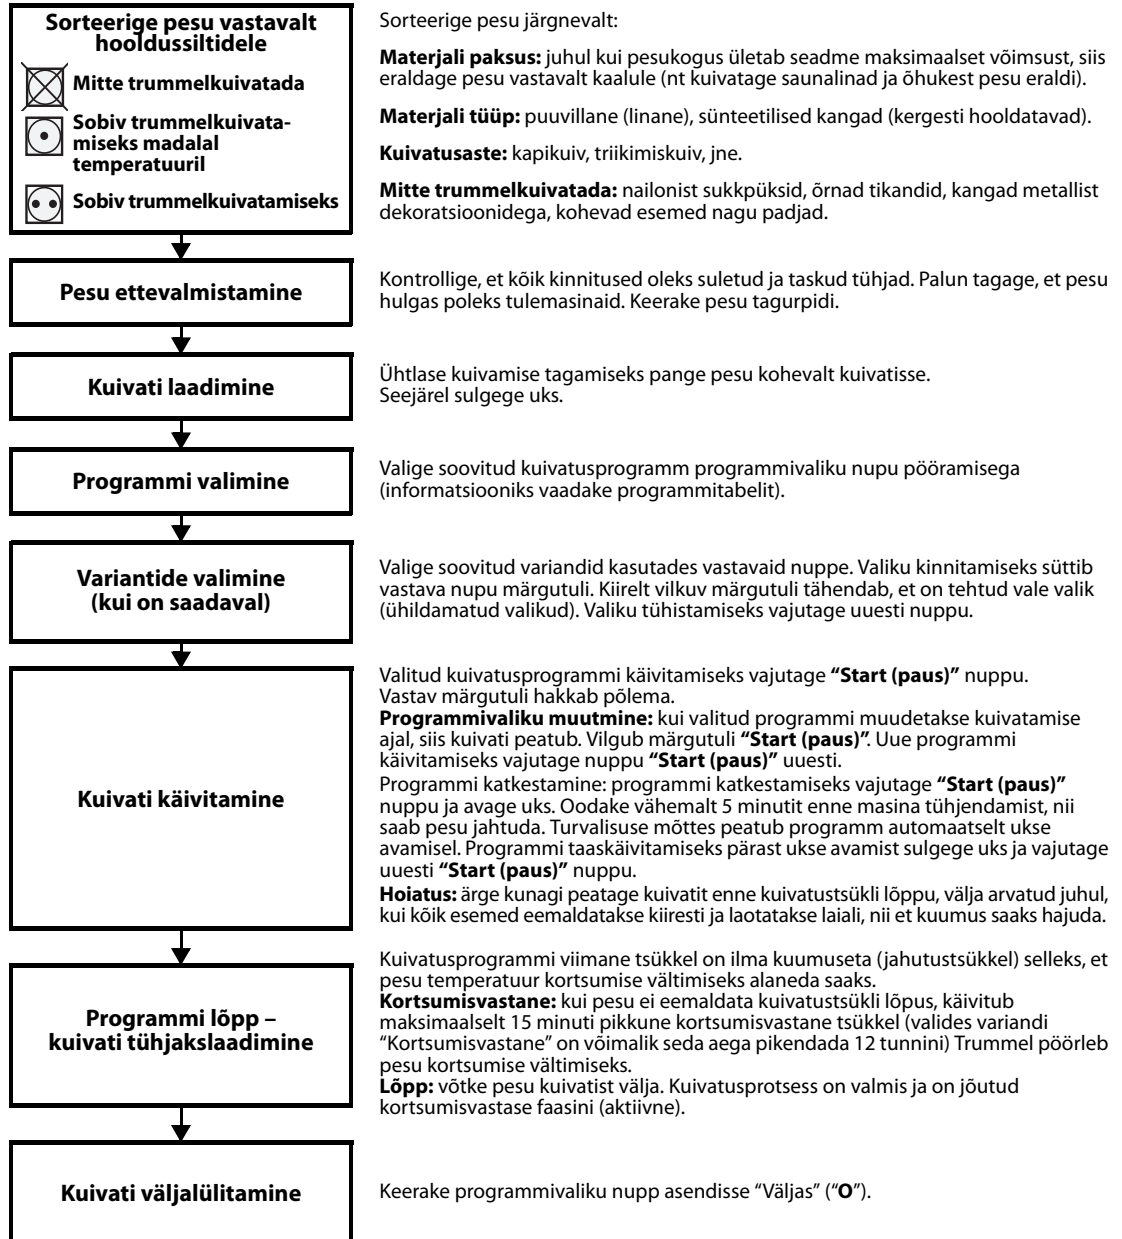

Ebemefiltri puhastamine pärast iga tsüklit: avage uks, tõmmake filter üles ja masinast välja ning avage filter. Pühkige maha ebemed pehme pintsliga või näpuotstega. Sulgege uksefilter ja lükake see omale kohale tagasi.

Veeanuma tühjendamine: tõmmake anum käepidemest hoides välja ja tühjendage see. Pange tühi anum tagasi ja lükake see omale kohale.

NB! Kasutage ainult selliseid aksessuaare / plastikust esemeid, mis on näidatud kuivati jaoks ohutuna, ja loputage esemed, mida on töödeldud plekieemaldajaga, enne kuivatamist rohke veega. Ärge kunagi kuivatage kummist asju või esemeid, millele on sattunud taimeõli plekke.

Tootja ei ole vastutav mistahes kahjustuste eest, mis tulenevad ebapiisavatest või valedest kangahooldus juhistest, mis tulid kaasa riideeseme või asjaga.

Programmide ülevaade			Variandid								Ligikaudsed kuivatusajad (minutites)			
Kanga tüüp			Kangad	Edasilük-kamine	Nupulukk	Kiire	Kortsumis-vastane	Örn	Kuivus-aste	Lähtesta-mine	Paus	Väga märg pesu	Märg pesu	
Programmid/ kuivatusastmed														
Puuvillane	Eriti kuiv	Mitmekihiline, paks pesu, näiteks: froteerätikud, froteest hommikumantlid.	Puuvillane või linane kuum pesu/ värviline pesu Max. 8 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	185	160	
	Kapikuiv +	Froteerätikud, saunalinad, voodipesu, aluspesu.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	165	140
	Kapikuiv *	Sarnast tüüpi pesu, mis ei vaja triikimist, näiteks: saunalinad, voodipesu, aluspesu, laste riided, t-särgid, puuvillased sokid.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	140	120
	Triikimiskuiiv *	Pesu, mis vajab triikimist, näiteks: voodipesu ja laudlinad, saunalinad, t-särgid, polosärgid, tööriided.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	115	100
Sünteetika	Eriti kuiv	Pesu, millel on paksud, mitmekihilised osad, näiteks: voodipesu ja laudlinad, treeningtressid, anorakid, tekid.	Sünteetilised, segakiust või kergesti hooldatavast puuvillastest (triikimist mittevajav) pesu Max. 4 kg	X	X	—	X	X	X	X	X	90	65	
	Kapikuiv *	Pesu, mis ei vaja triikimist, näiteks: särgid, pluusid, t-särgid, spordirõivad.		X	X	—	X	X	X	X	X	X	60	45
	Triikimiskuiiv	Pesu, mis vajab triikimist, näiteks: püksid, kleidid, seelikud, särgid, pluusid.		X	X	—	X	X	X	X	X	X	55	40
Eriprogrammid	Örn pluus	Madala intensiivsusega kuivatamine örnadele riietele ja näiteks: püksidele, kleitidele, särkidele, pluusidele.	Pesu, mis on tehtud sünteetilistest kiududest: näiteks polüamiid, nailon, polüakrüül, jne. 2,5 kg	X	X	—	X	X	—	X	X	85	70	
	Segapesu	T-särgid, pluusid, rätikud, aluspesu, spordirõivad.	Puuvillase-sünteetilise segu 3 kg	X	X	—	X	X	X	X	X	80	60	
	Teksad	Teksad, tööpüksid ja -jakid.	Puuvillane 3 kg	X	X	—	X	X	X	X	X	105	85	
	Siid	Pluusid, särgid ja t-särgid.	Siidist tehtud rõivad 2,5 kg	X	X	—	X	X	—	X	X	85	70	
	Sport	Spordirõivad, funktsionaalne aluspesu, jooksmistrikoos.	Sünteetika 2,5 kg	X	X	—	X	X	—	X	X	85	70	
Õhuta-mine	Pesu õhutatakse, värskendatakse ja pehmendatakse 30 minutit ilma kuumuseta.	Kõik tekstiilid.		X	X	—	—	—	—	X	X	30'	—	
Kuivatus-ajad	Kuivatab lõpuni (sobiv kõigile kangastele).			X	X	X	X	X	—	X	X	10' – 120'		

* Testprogrammid vastavalt EN 61121, testitud maksimaalsel nominaalkoormusel.

MIDA TEHA KUI...

...soovite ise kuivatit kõigepealt kontrollida: (kui masin ei tööta korralikult, kontrollige järgmisi punkte enne klienditeenindusse helistamist ja vaadake ka Kasutusjuhendi vastavat peatükki).









































<p>Kuivatamine võtab liiga palju aega või pesu pole piisavalt kuiv</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kas on valitud õige kuivatusprogramm? • Kas tsüklil katkestati (avati uks, veeanum sai täis)? • Ehk oli masinasse pandud pesu liiga märg (pesumasina tsentrifuugi kiirus on alla 1000 p/m)? • Kas ebemefilter on must (filtri märgutuli põleb)? • Kas soojusvaheti on must (täpsema info saamiseks vaadake Kasutusjuhendit)? • Ega toa temperatuur pole liiga kõrge? • Kas "Lõpu" ja "Kortsumisvastase" režiimi märgutuled põlevad? Kuivatustsüklil on lõppenud ja pesu võib välja võtta. • Kui kuivatamise tulemused ei vasta ootustele, valige kuivatustulemuste optimeerimiseks kuivem programm või kasutage kuivusastme reguleerimise valikut (kui on saadaval). • Kas õhuke ja paks pesu on segamini? Kas erinevad materjalitüübid on segamini? Sorteerige pesu vastavalt paksusele ja materjalitüübile ning kuivatage uuesti.
<p>Kuivati ei tööta (pärast voolukatkestust vajutage alati nuppu "Start (paus)")</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kas pistik on korralikult seinakontakti ühendatud? • Äkki pole elektrit? • Ega kaitse pole välja löönud? • Kas uks on korralikult kinni? • Kas on valitud õige kuivatusprogramm? • Kas "Start (paus)" nuppu on vajutatud? • Ehk on valitud viitstardi variant? • Äkki on kuivati ülekoormatud? → Palun eemaldage osa pesust.
<p>Filter, veeanuma märgutuli põleb</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kas ebemefilter on puhas? • Kas veeanum on tühi? • Kas veeanum on korrektselt tagasi pandud? • Kas soojusvahetaja on puhas ja õigesti paigaldatud?
<p>Kuivati all on veetilgad</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kas soojusvahetaja on õigesti paigaldatud? • Kas kõik ebemed on soojusvahetaja tihendilt ja uksetihendilt ära pühitud? • Kas veeanum on korrektselt tagasi pandud? • Kui kasutatakse otseväljastust kanalisatsiooni, siis kas selle ühendus on tihke? • Kas kuivati on loodis?

...te soovite kuivatit hooldada ja puhastada:


<p>Puhastage filtrit pärast iga kuivatustsükli lõppu</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pühkige maha ebemed pehme pintsliga või näpuotstega. • Sulgege filter. • Lükake filter tagasi omale kohale.
<p>Tühjendage veeanumat pärast iga kuivatustsükli lõppu</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Filtrikorpus eemaldamiseks tõmmake käepidemest. • Tühjendage veeanum. • Pange tühi anum tagasi ja lükake see omale kohale.
<p>Puhastage soojusvahetajat vähemalt üks kord kuus</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Puhastage soojusvahetajat voolava vee all. • Eemaldage tihenditelt kõik ebemed. • Puhastage soojusvahetaja korpus (täpsema info saamiseks vt leiate Kasutusjuhendi jaotist "Soojusvahetaja puhastamine").

TÖRKEKOODID

Kuivati tõrke korral, kuvatakse üks järgnevatest tõrkekoodidest. Sõltuvalt kuivati mudelist võidakse viga kuvada tähtede abil või erinevaid vilkuvaid märgutulesid kasutades.

Veakood	Veakood märgulampidega	Kasutajapoolne kontrollimine enne klienditeenindusse helistamist
F01	*      *	Võtke ühendust klienditeenindusega.
F02	*      *	Võtke ühendust klienditeenindusega.
F03	*      *	Võtke ühendust klienditeenindusega.
F04	*      *	Võtke ühendust klienditeenindusega.
F05	*      *	Lülitage kuivati välja. Ühendage kuivati lahti. Tagage, et temperatuur oleks vahemikus 5 °C kuni 35 °C. Oodake 1 tund. Ühendage kuivati uuesti vooluvõrku ja taaskäivitage. Rikke taaskordumisel helistage klienditeenindusse.
F06	*      *	
F07	*      *	
F10 – F22	*      *	Lülitage kuivati välja. Ühendage kuivati lahti. Oodake 30 minutit. Ühendage kuivati uuesti vooluvõrku ja taaskäivitage. Rikke taaskordumisel helistage klienditeenindusse.
Käivituse märgutuli vilgub vajutamisel 2 korda sekundis		Veenduge, et uks on õigesti suletud ja soojusvahetaja õigesti paigaldatud.
Soojusvahetaja märgutuli vilgub nupu "Start (paus)" vajutamisel 2 korda sekundis		Veenduge, et soojusvahetaja on õigesti paigaldatud.

*  Märgutuli vilgub

 Märgutuli kustunud

 Märgutuli põleb



Märgutuled ja valikud



Programmivaliku nupp

Kuivatusprogrammi valimiseks keerake seda nuppu. Vilgub märgutuli "Start (paus)".



Nupp "Start (Paus)"

Kuivatusprogrammi alustamiseks vajutage seda nuppu. Märgutuli hakkab põlema.



Filter

Märgutuli süttib, kui filter vajab puhastamist.

Puhastage filter pärast iga kuivatustsükli lõppu.



Veeanum

Märgutuli süttib kui veeanumat on vaja tühjendada. Seepeale peatatakse kuivatustsükkel automaatselt. Tühjendage veeanum ja taaskäivitage kuivatusprogramm.

Tühjendage veepaaki pärast iga kuivatustsükli



Puhastage soojusvahetajat

Märgutuli süttib pärast 30 tsükli, kui soojusvahetaja vajab puhastamist. Puhastage soojusvahetaja.



Järele jäänud aeg

Sõltuvalt valitud programmist, kuvatakse kuivatuse vaikeaeg. Pärast tsükli käivitamist korrigeeritakse aega vastavalt pesu kogusele, tüübile ja niiskusastele.

Näidatud kuivatusaeg on arvutatud väärtus, mida uuendatakse kuivatustsükli ajal.



Vilkvad kriipsud tähendavad aja arvutamist. Järelejäänud aega uuendatakse.



Öko-monitor

"Öko-monitor" annab teile ligikaudset tagasisidet valitud programmi energiakulu kohta. See funktsioon ei tööta ajapõhise programmi korral.

Niipea, kui pöörata programmivaliku nupu ükskõik millisesse niiskuse järgi juhitasse programmi, hakkavad "Öko-monitori" märgulambid näitama oodatavat energiakulu.



Energiakulu näitavad kolm märgulampi: mida väiksemat energiakulu antud programmiseade jaoks prognoositakse, seda vähem märgulampe süttib. See sõltub programmist, algniiskusest ja pesukoguse suurusel. Sel põhjusel võib prognoositud energiakulu muutuda, kui trummelkuivati teeb pesukoguse kindlaks.



Lõpp

Kuivatusprogramm on lõppenud. Võtke pesu kuivatist välja.




Ülekuivatuse kaitse/6th Sense

Kui on valitud niiskusastmega kontrollitud programm ja märgutuled süttivad, siis tähendab see seda, et kaitsefunktsioon on aktiveerunud.



Kuivusaste

Selle valiku abil saate reguleerida pesu kuivusastet. Pärast soovitud programmi valimist võite valida kuivusastme seda nuppu vajutades.



Vajutades 1 korra, valite kuivema astme

või



vajutades 2 korda, valite niiskema astme

või




vajutades 3 korda, valite keskmise astme



Lähtestamine

Selle nupu vajutamine programmi valiku ajal tühistab kõik tehtud valikud. Selle nupu vajutamine kuivatustsükli ajal peatab tsükli ja viib kuivati tagasi valikurežiimi. Seda nuppu tuleb all hoida 3 sekundit.



Nupulukk

Laste kaitsmiseks saab selle valiku abil lukustada kõik kasutajaliidese funktsioonid.



Selle valiku aktiveerimiseks tuleb nuppu hoida 3 sekundi jooksul allavajutatud asendis, kuni näidikul hakatakse kuvama "võtme" sümbolit. Selle valiku deaktiveerimiseks hoidke nuppu niikaua allavajutatuna, kuni "võtme" sümbol kaob. Nupuluku funktsioon jääb aktiivseks ka siis, kui programmivaliku nupp on pööratud asendisse "Väljas" või kuivati ukse on avatud. Funktsioon tuleb eraldi deaktiveerida.




Kuivatusaja reguleerimine

Pöörake programmivaliku nupp asendisse "Kuivatusaeg". Kuivatusaja valimiseks vajutage nuppu "Kuivatusaeg", mis pikendab aega kümne minuti kaupa kuni 120 minutini.




Kiire

Selle funktsiooni valimine vähendab kuivatusaega. Seda valikut võib teha ainult puuvillase pesu programmide korral maksimaalse koormuse 3,5 kg juures. Riietusesemed peavad olema ligikaudu ühesuguse suuruse ja paksusega.



Kortsumisvastane

Selle valiku abil on võimalik vähendada kortsumist juhul kui pesu ei võeta kohe pärast kuivatustsükli lõppu masinast välja. Trummel pöörleb aegajalt kuni 12 tundi. Selle mistahes ajal tühistamiseks lülitage kuivati välja.




Õrn

Selle funktsiooni valimine vähendab kuivatustemperatuuri. Seda valikut ei saa teha, kui valitud on funktsioon "Kiire".



h



Edasilükkamine

Selle funktsiooni abil saate lükata programmi täitmise hilisemale ajale: vajutage nuppu, et valida, mitme tunni pärast peab programm töö lõpetama.

- See võimaldab pesu mingil kindlal ajal valmis panna ja saada näiteks kokkuvõidu soodsamate energiatariifide tõttu öösiti.
- Funktsiooni "Edasilükkamine" saab valida täistundide kaupa (1 kuni 24 h). Selle nupu vajutamisel kuvatakse kõige lühem võimalik aeg; kõigi aegade läbikerimiseks jätkake nupu allavajutatud asendis hoidmisega. Selle eemaldamiseks seadke programmivaliku nupu asendimärk asendisse "Väljas".
- Kui olete valinud soovitud "Edasilükkamise" aja, vajutage nuppu "Start (paus)" – algab pöördlugemine.
- Pöördlugemise ajal saab funktsiooni seadet muuta (valida või tühistada valikuid).
- Mõnikord või programm lõpetada enne valitud "Edasilükkamise" aja möödumist (nt väikeste pesukoguste korral). Sellisel juhul kuivati pöörab trumlit korrapäraselt, et hoida pesu värskena kuni valitud "Edasilükkamise" aja saabumiseni. Pesu pööramise ajal kuvatakse näidikul animatsiooni. Pööramise faasi saab lõpetada ükskõik kuna, vajutades suvalist nuppu, pöörates programmi valikunuppu või avades ukse.

5019 300 00215

(Võimalikud on tehnilised muudatused)