

# **Bauknecht**

Gebrauchsanweisung  
Instructions for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso

**EMSE 8245**



Οδηγίες Χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за употреба




Návod k použití  
Návod na použitie  
Instrucțiuni de utilizare  
Инструкции по эксплуатации




## INSTALLATION



### MONTAGE DES GERÄTS

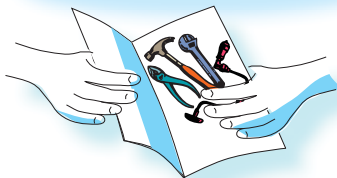

**BEFOLGEN SIE ZUM INSTALLIEREN DES GERÄTS DIE MITGELIEFERTE separate Montageanleitung.**

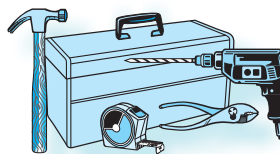


### VOR DEM ANSCHLIESSEN

**DIE SPANNUNG AUF DEM TYPENSCHILD** muss der Spannungsversorgung im Haus entsprechen.

**ENTFERNEN SIE DIE PLATTEN ZUM SCHUTZ DER MIKROWELLENLUFTKANÄLE** an der Seite der Wandvertiefung des Geräts nicht. Sie verhindern, dass Fett und Speiseteilchen in die Mikrowellenluftkanäle gelangen.

**FÜR DIE MONTAGE** muss der Garraum des Geräts leer sein.

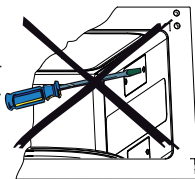

**VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DAS GERÄT NICHT BESCHÄDIGT IST.** Die Tür muss dicht mit dem Rahmen abschließen und die innen liegende Türdichtung darf nicht beschädigt sein. Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Gerät und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

**VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT**, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, es nicht einwandfrei funktioniert, herunter gefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Tauchen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern. Andernfalls könnten Stromschlag, Brand oder sonstige Gefährdungen die Folge sein.

**VERWENDEN SIE KEINE VERLÄNGERUNGSKABEL:**



**SOLLTE DAS NETZKABEL ZU KURZ SEIN**, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Wartungstechniker eine Steckdose in der Nähe des Geräts anbringen.

### NACH DEM ANSCHLIESSEN

**DAS GERÄT KANN NUR IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN**, wenn die Tür fest geschlossen ist.

**DIE ERDUNG DIESES GERÄTES** ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen von Personen oder Tieren und für Sachschäden, die infolge Missachtung der o. g. Vorschriften entstehen sollten.

**Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Nutzer ergeben.**



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



### SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

**KEINE BRENNBAREN MATERIALIEN** im Gerät oder in seiner Nähe erhitzen oder verwenden. Rauchentwicklung kann zu Brand oder Explosion führen.

**DAS MIKROWELLENGERÄT NICHT** zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen, Früchten oder anderer brennbarer Materialien verwenden. Es besteht Brandgefahr.

**WENN SICH MATERIAL INNERHALB ODER AUSSERHALB DES GARRAUMS ENTZÜNDET ODER RAUCH BEOBACHTET WIRD**, die Gerätetür geschlossen halten und das Gerät ausschalten. Den Netzstecker ziehen oder die Sicherung im Schaltkasten herausnehmen.

**SPEISEN NICHT LÄNGER ALS NÖTIG GAREN.** Es besteht Brandgefahr.

**DAS GERÄT NICHT UNBEAUSICHTIGT LASSEN, INSBESONDERE DANN**, wenn beim Garen Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien verwendet werden. Papier kann verkohlen oder Feuer fangen. Einige Kunststoffe können schmelzen, wenn sie zusammen mit den Speisen erhitzt werden.

**KEINE ÄTZENDEN** Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät verwenden. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Aufwärmen oder Garen von Lebensmitteln entwickelt. Er eignet sich nicht für industrielle Zwecke oder Laborzwecke.

### EIER

**VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NICHT** zum Garen oder Aufwärmen ganzer Eier mit oder ohne Schale, da diese auch nach Beenden des Gar- oder Aufwärmvorgangs explodieren können.



**DIESES GERÄT KANN** von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder eingeschränkter Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

**KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT** spielen.

**DIE REINIGUNG UND BEDIENUNG DIESES GERÄTS** darf nicht durch Kinder unter 8 Jahren erfolgen; Kinder in einem Alter darüber sind ständig zu beaufsichtigen.

## VORSICHT!

**DAS GERÄT UND ZUGÄNLICHE TEILE KÖNNEN SICH BEIM GEBRAUCH** erhitzen.

**DAS BERÜHREN HEISSER TEILE** ist unbedingt zu vermeiden.

**KINDER UNTER 8 JAHREN** dürfen sich dem Gerät nur unter Aufsicht nähern.

**VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT** niemals zum Erhitzen von Speisen oder Flüssigkeiten in luftdicht verschlossenen Behältern. Der Druck im Behälter nimmt zu. Das kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen oder zu einer Explosion führen.



**DAS NETZKABEL DARF NUR GEGEN EIN ORIGINALKABEL AUSGETAUSCHT WERDEN**, das Sie über unseren Kundendienst beziehen können. Das Netzkabel darf nur von einem dafür geschulten Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

**REPARATUREN AM GERÄT DÜRFEN NUR VON EINEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENSTTECHNIKER Vorgenommen werden.** Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.

**KEINE GEHÄUSETEILE ENTFERNEN.**

**ÜBERPRÜFEN SIE DIE TÜRDICHTUNG UND DIE UMLIEGENDEN BEREICHE** regelmäßig auf Beschädigungen. Das Gerät nach einer Beschädigung erst wieder in Betrieb nehmen, nachdem es von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert wurde.





## WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN



### ALLGEMEINES

**DAS GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE VERWENDUNG IM HAUSHALT BESTIMMT!**

**DIESES GERÄT IST FÜR DEN EINBAU** vorgesehen. Niemals freistehend verwenden.

**DIESES GERÄT IST FÜR DAS ERHITZEN** von Nahrungsmitteln und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln, Kleidungsstücken oder das Aufwärmen von Heizpolstern, Sandalen, Schwämmen, feuchten Tüchern oder ähnlichen Materialien kann zu Verletzungen, Entzündung oder Brand führen.

**BEI NUTZUNG DER MIKROWELLENFUNKTIONEN DARF DAS GERÄT NUR EINGESCHALTET WERDEN**, wenn sich Speisen im Garraum befinden. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

**UM SICH MIT DEN GERÄTEFUNKTIONEN VERTRAUT ZU MACHEN**, stellen Sie eine Tasse Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Energie der Mikrowellen, so dass der Herd nicht beschädigt wird.

**VERWENDEN SIE DEN GARRAUM** nicht als Ablage.

**ENTFERNEN SIE ALLE METALLTEILE WIE Z. B.**

**VERSCHLÜSSE** von Papier- oder Plastikbeuteln, bevor diese in den Garraum gelegt werden.  
**FRITTIEREN**



**VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NICHT** zum Frittieren, da die Temperatur des Frittieröls nicht kontrolliert werden kann.

**VERWENDEN SIE STETS TOPFLAPPEN ODER**



**HANDSCHUHE**, wenn Sie nach dem Kochen Behälter, Geräteteile und Schalen berühren. Es besteht Verbrennungsgefahr.

### FLÜSSIGKEITEN

**Z. B. GETRÄNKE ODER WASSER.** Flüssigkeiten können über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass es zu einer sichtbaren Blasenbildung kommt. Das kann dazu führen, dass die heiße Flüssigkeit plötzlich überkocht.



Um dies zu vermeiden, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Verwenden Sie möglichst keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie das Gefäß in den Garraum stellen, und lassen Sie einen Teelöffel im Gefäß.
3. Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Erhitzen kurz stehen und rühren Sie sie vor der vorsichtigen Entnahme des Gefäßes aus dem Gerät nochmals um.

### ACHTUNG

**GENAUERE INFORMATIONEN** finden Sie in einem Mikrowellenkochbuch. Dies gilt besonders für das Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.

**BABYNAHRUNG IN GLÄSERN** oder Getränke in


Babyfläschchen müssen nach dem Erwärmen immer umgerührt und auf die richtige Temperatur überprüft werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt und das Risiko des Verbrühens oder Verbrennens vermieden.



**Nehmen Sie den Deckel bzw. Sauger unbedingt vor dem Erwärmen ab!**

### VERSENBARE BEDIENKNÖPFE

**DIE KNÖPFE DIESES GERÄTES** befinden sich im Lieferzustand in einer Höhe mit dem Tasten auf dem Bedienfeld. Werden die Knöpfe gedrückt, gleiten sie heraus und ermöglichen den Zugriff auf die verschiedenen Funktionen. Wenn das Gerät in Betrieb ist, müssen die Bedientaste Knöpfe nicht mehr aus dem Bedienfeld herausragen.

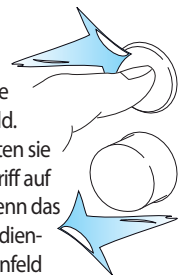

Drücken Sie die Knöpfe einfach in das Bedienfeld zurück, wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, und nehmen Sie das Gerät in Betrieb.



## ZUBEHÖR



### ALLGEMEINES

**EINE REIHE** von Zubehörteilen sind im Handel erhältlich. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob sie für das Mikrowellengerät geeignet sind.

**DIE VERWENDETEN UTENSILIEN MÜSSEN** mikrowellengeeignet sein und zunächst ohne Speisen in der Mikrowelle verwendet werden.



**ACHTEN SIE BEIM HINEINSTELLEN VON SPEISEN UND ZUBEHÖRTEILEN** in die Mikrowelle darauf, dass diese nicht mit den Innenwänden des Gerätes in Berührung kommen.


**Das gilt besonders dann, wenn die Zubehörteile aus Metall oder Metallteilen bestehen.**

**WENN SOLCHE TEILE** mit den Innenwänden des Garraums in Berührung kommen, während die Mikrowelle in Betrieb ist, können Funken entstehen und das Gerät kann beschädigt werden.

**BEVOR SIE DAS GERÄT EINSCHALTEN, PRÜFEN SIE STETS,** ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann.

### DREHTELLERAUFLAGE


**BRINGEN SIE DIE DREHTELLERAUFLAGE** unter dem Glasdrehteller an. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf die Drehtellerauflage.



☞ Setzen Sie die Drehtellerauflage in das Gerät ein.

### GLASDREHTELLER


**BENUTZEN SIE DEN GLASDREHTELLER** bei allen Garmethoden. Er fängt heruntertropfende Flüssigkeiten und Speiseteilchen auf, so dass eine unnötige Verschmutzung des Innenraums vermieden wird.



☞ Stellen Sie den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage.

### DAMPFEINSATZ

**VERWENDEN SIE DEN DAMPFEINSATZ** mit eingesetztem Gitternetz für solche Nahrungsmittel wie Fisch, Gemüse und Kartoffeln.

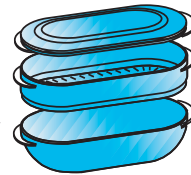


**VERWENDEN SIE DEN DAMPFGARER OHNE SIEB** für Nahrungsmittel wie Reis, Nudeln und weiße Bohnen.

**PLATZIEREN SIE DEN DAMPFEINSATZ IMMER** auf dem Glasdrehteller.

### ABDECKHAUBE

**DIE ABDECKHAUBE** dient dazu, die Speisen während des Garens und Aufwärmens mit Mikrowellen abzudecken. Sie vermindert Verschmutzungen des Garraums, verhindert das Austrocknen der Speisen und verkürzt die Garzeit.



**BENUTZEN SIE** die Abdeckung auch zum Aufwärmen auf zwei Ebenen.



## SICHERHEITSSPERRE/TASTENSPERRE



**DIESE AUTOMATISCHE SICHERHEITSFUNKTION WIRD NACH EINER MINUTE AKTIVIERT,** nachdem das Gerät in den Stand-by-Modus (Bereitschaftsmodus) zurückgekehrt ist. (Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus, wenn die 24-Stunden-Uhr angezeigt wird, oder, falls die Uhr nicht eingestellt wurde, wenn das Display dunkel ist).



**DIE SICHERHEITSSPERRE WIRD ERST DANN FREIGEgeben,** wenn die Tür geöffnet und geschlossen wird, z. B. wenn Speisen in das Mikrowellengerät gestellt werden. Andernfalls zeigt das Display die Meldung "DOOR" (Tür) an.

DOOR



## GARSTUFE (NUR AUTOMATISCHE FUNKTIONEN)



**DIE GARSTUFE IST** für die meisten Automatikfunktionen verfügbar. Sie können das Endergebnis persönlich über den Modus "Adjust doneness" (Garstufe einstellen) regulieren. Verglichen mit den standardmäßigen Voreinstellungen lässt sich damit eine höhere oder niedrigere Endtemperatur festlegen.

**BEI BENUTZUNG** einer dieser Funktionen verwendet das Gerät die Standardeinstellung. Diese Einstellung liefert normalerweise das beste Ergebnis. Wenn die erwärmte Speise für den sofortigen Verzehr zu heiß geworden ist, können Sie die Einstellung ganz einfach korrigieren, bevor Sie diese Funktion das nächste Mal verwenden.

GARSTUFE	
STUFE	WIRKUNG
<b>HOCH +2</b>	<b>ERZIELT DIE HÖCHSTE ENDTEMPERATUR</b>
<b>HOCH +1</b>	<b>ERZIELT EINE HÖHERE ENDTEMPERATUR</b>
<b>MITTEL 0</b>	<b>STANDARD-VOREINSTELLUNG</b>
<b>NIEDRIG -1</b>	<b>ERZIELT EINE NIEDRIGERE ENDTEMPERATUR</b>
<b>NIEDRIG -2</b>	<b>ERZIELT DIE NIEDRIGSTE ENDTEMPERATUR</b>

### HINWEIS:

**DIE GARSTUFE** kann nur während der ersten 20 Sekunden des Betriebs eingestellt oder geändert werden.

HIGH<sup>2</sup> AUTO

HIGH<sup>1</sup> AUTO

**DIES ERFOLGT DURCH WAHL EINER GARSTUFE** mit dem Regelknopf, direkt nachdem die Starttaste bedient wurde.

MID<sup>0</sup> AUTO

LOW<sup>-1</sup> AUTO

LOW<sup>-2</sup> AUTO



## UMRÜHREN ODER WENDEN VON SPEISEN (NUR AUTOMATIKFUNKTIONEN)



**BEI EINIGEN AUTOMATIKFUNKTIONEN KANN ES VORKOMMEN**, dass der Ofen das Programm stoppt (abhängig von gewähltem Programm und Lebensmittelkategorie) und Sie auffordert, das Gargut umzurühren („STIR FOOD“) oder zu wenden („TURN FOOD“).

### FORTSETZEN DES GARVORGANGS:

- ☺ Öffnen Sie die Tür.
- ☺ Rühren Sie das Gargut um bzw. wenden Sie es.
- ☺ Schließen Sie die Tür und nehmen Sie das Gerät durch Drücken der Start-Taste wieder in Betrieb.

**HINWEIS: DAS GERÄT SETZT SICH IN DER BETRIEBSART AUTOMATISCH AUFTAUEN (AUTO DEFROST) AUTOMATISCH NACH 2 MINUTEN WIEDER IN GANG**, wenn die Speise nicht gewendet bzw. umgerührt wurde. Das Auftauen dauert in diesem Fall länger.



## LEBENSMITTELKATEGORIEN (NUR AUTOMATIKFUNKTIONEN)



WENN SIE DIE AUTOMATIKFUNKTIONEN VERWENDEN, muss das Gerät wissen, welche Lebensmittelkategorie es benutzen soll, um ein ideales Ergebnis zu erzielen. „FOOD“ (Lebensmittel) und eine Ziffer für die Lebensmittelkategorie erscheinen, wenn Sie eine Lebensmittelkategorie mit dem Einstellknopf auswählen.



FOOD	
	1 MEAT (100g - 2.0Kg)
	2 POULTRY (100g -
	3 SEAFOOD (100g -
	4 DESSERT (100g -
	5 BREAD (100g -

DIE LEBENSMITTELKATEGORIEN sind in einer Tabelle unter der jeweiligen Automatikfunktion aufgeführt.

BEI LEBENSMITTELN, DIE NICHT IN DEN TABELLEN aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, gehen Sie entsprechend dem Abschnitt "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor.



## ABKÜHLEN



NACH ABSCHLUSS EINER FUNKTION startet das Gerät unter Umständen einen Abkühlvorgang. Das ist normal.

Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.

IST DIE TEMPERATUR HÖHER ALS 100 °C, werden "HOT" (heiß) und die aktuelle Garraumtemperatur angezeigt. Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Geräteinnenwand berühren, wenn Sie Speisen aus dem Gerät entnehmen. Verwenden Sie Ofenhandschuhe.


IST DIE TEMPERATUR NIEDRIGER ALS 50 °C, erscheint die Uhrzeit im 24-Stunden-Format.

DRÜCKEN SIE DIE ZURÜCK-TASTE, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format vorübergehend anzuzeigen, wenn "HOT" (heiß) angezeigt wird.


DER ABKÜHLVORGANG kann ohne Schaden für das Gerät unterbrochen werden. Öffnen Sie dazu die Tür.



## ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN

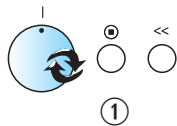

SETTI

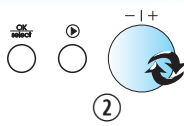

**WENN DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN WIRD**, werden Sie aufgefordert, die Uhr einzustellen.  
**NACH EINEM STROMAUSFALL** blinkt die Uhr und muss neu gestellt werden.  
**IHR GERÄT BESITZT** eine Reihe von Funktionen, die Sie beliebig einstellen können.


- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis die Einstellung angezeigt wird.
- 2 **BENUTZEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um eine der folgenden Einstellungen auszuwählen und zu ändern.

- Uhr
- Ton
- ÖKO
- HELLIGKEIT


- 3 **DRÜCKEN SIE DIE STOPP-TASTE**, um die Einstellfunktion zu beenden und alle geänderten Einstellungen zu speichern.



## EINSTELLEN DER UHR



CLOCK

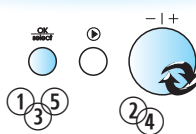

- 1 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**. (Die linken Ziffern (Stundenangabe) blinken.).
- 2 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Stunde einzustellen.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**. (Die beiden rechten Ziffern (Minutenangabe) blinken.).
- 4 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Minuten einzustellen.
- 5 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE ERNEUT**, um Ihre Änderung zu bestätigen.

**DIE UHR IST NUN EINGESTELLT UND IN BETRIEB.**

**SOLL NACH DEM EINSTELLEN DER UHR** die Zeitanzeige nicht mehr auf dem Display erscheinen, gehen Sie einfach erneut in den Modus zum Einstellen der Uhr und drücken die Stopp-Taste, während die Ziffern blinken.









## ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN




### LAUTSTÄRKE EINSTELLEN




SOUND

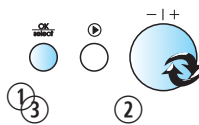


- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLNOPF, um den Signalton an- und auszuschalten.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE ERNEUT, um Ihre Änderung zu bestätigen.

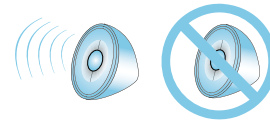

### ÖKO



ECO

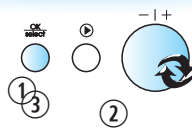

- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELLNOPF, um die Öko-Einstellung an- oder auszuschalten.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE ERNEUT, um Ihre Änderung zu bestätigen.

WENN DIE ÖKO-FUNKTION EINGESCHALTET IST, wird die Anzeige nach einer gewissen Zeit automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Sie leuchtet automatisch wieder auf, sobald eine Taste gedrückt oder die Tür geöffnet wird.

BEI DER EINSTELLUNG OFF (Aus) schaltet sich die Anzeige nicht aus, und die 24-Stunden-Uhr ist immer sichtbar.



## ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN



### HELLIGKEIT



- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE ERNEUT DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



### SPRACHE



- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.
- 2 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF, um eine der verfügbaren Sprachen auszuwählen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE ERNEUT, um Ihre Änderung zu bestätigen.



### ZEITSCHALTUHR



**VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION**, wenn Sie eine Zeitschaltuhr zur genauen Messung der Zeit für verschiedene Vorgänge benötigen, z. B. zum Kochen von Eiern oder zum Gehenlassen von Teig vor dem Backen.

- 1 DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF, um die Zeitschaltuhr wie gewünscht einzustellen.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.

NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT ertönt ein Signalton.  
 DURCH DRÜCKEN DER STOPP-TASTE vor Ablauf der eingestellten Zeit wird die Zeitschaltuhr auf Null zurückgesetzt.



## GAREN UND AUFWÄRMEN MIT DER MIKROWELLE



**DIESE FUNKTION DIENT ZUM** normalen Garen und Aufwärmen von Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis Sie die Mikrowellen-Funktion gefunden haben.
- 2 **DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF**, um die Mikrowellen-Leistungsstufe einzustellen.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 4 **DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF**, um die Garzeit einzugeben.
- 5 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**.

### WÄHREND DES GARVORGANGS:


Die Garzeit kann problemlos durch Drücken der Start-Taste in 30-Sekundenschritten verlängert werden. *Mit jedem Tastendruck* wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert. Die Garzeit können Sie auch durch Drehen des Einstellknopfes verlängern bzw. verkürzen.

**DURCH DRÜCKEN DER TASTE <<** können Sie zurückkehren, um die Garzeit und die Leistungsstufe einzustellen. Beide Einstellungen können während des Garvorgangs mit dem Einstellknopf geändert werden.



## LEISTUNGSSTUFE

NUR MIKROWELLE	
LEISTUNGSSTUFE	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
900 W	ZUM AUFWÄRMEN VON GETRÄNKEN, WASSER, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, falls die Speise Ei oder Sahne enthält.
750 W	GAREN VON GEMÜSE, Fleisch etc.
650 W	GAREN VON Fisch.
500 W	SCHONENDERES GAREN, z. B. für Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen, sowie zum Fertigmachen von Eintopfgerichten.
350 W	KÖCHELN VON EINTÖPFEN, Schmelzen von Butter und Schokolade.
160 W	AUFTAUEN. Weichmachen von Butter und Käse.
90 W	WEICHERMACHEN von Eiskrem
0 W	WENN NUR DIE ZEITSCHALTUHR verwendet werden soll.

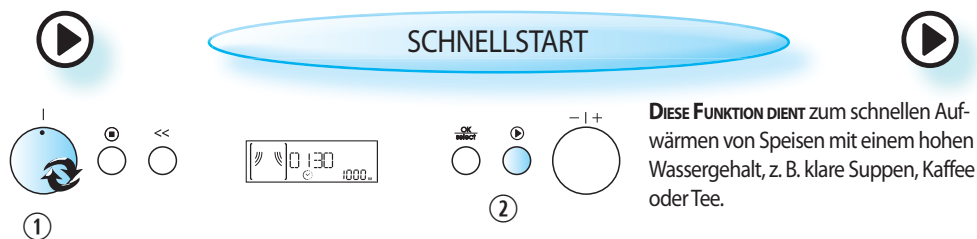

- 1 **DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis „Microwave“ (Mikrowelle) angezeigt wird.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE STOPPTASTE.**
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**, um automatisch mit der höchsten Mikrowellen-Leistungsstufe und einer Garzeit von 30 Sekunden zu starten. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert.

**DIE GARZEIT LÄSST SICH AUCH DURCH DREHEN DES EINSTELLKNOPFES** verlängern bzw. verkürzen, nachdem Sie die Funktion gestartet haben.

**DIESE FUNKTION IST NUR VERFÜGBAR**, wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet und der Multifunktionsknopf auf „Mikrowelle“ eingestellt ist.



## MANUELLES AUFTAUEN



**GEHEN SIE BEIM** manuellen Auftauen entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor und stellen Sie die Leistung auf 160 W ein.

**ÜBERPRÜFEN SIE DIE SPEISEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN.** Mit der Zeit wissen Sie aus Erfahrung, welche Einstellungen die unterschiedlichen Mengen benötigen.

**TIEFKÜHLKOST IN GEFRIERBEUTELN, KLARSICHTFOLIE** oder Pappverpackungen können Sie direkt mit der Verpackung auftauen, solange diese keine Metallteile (z. B. Drahtverschlüsse) enthält.

**WENDEN SIE GROSSE SPEISESTÜCKE** nach halber Auftauzeit.

**DIE AUFTAUZEIT WIRD AUCH DURCH DIE VERPACKUNGSFORM** beeinflusst. Speisen in flachen Verpackungen tauen schneller auf als dicke Blöcke.




**GEKOCHTES, GESCHMORTES UND FLEISCHSOSSEN** tauen besser auf, wenn sie während des Auftauprozesses umgerührt werden.

**DIE AUFTAUZEIT** sollte lieber etwas geringer bemessen und der Auftauprozess während der Stehzeit abgeschlossen werden.

**TRENNEN SIE EINZELNE SPEISESTÜCKE**, sobald diese antauen. Einzelne Scheiben tauen schneller auf.

**MIT EINER STEHZEIT VON EINIGEN MINUTEN ERGIBT SICH IMMER EIN BESSERES AUFTAUERGEBNIS**, da sich die Temperatur gleichmäßiger in der Speise verteilen kann.

**DECKEN SIE BESTIMMTE SPEISEBEREICHE** (z. B. Hähnchenschenkel oder -flügel) mit kleinen Stückchen Alufolie ab, sobald diese warm werden.

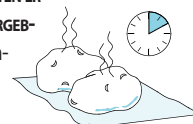



## JET DEFROST - SCHNELLAUFTAUEN



**DIESE FUNKTION** dient zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot. Die Schnellauftaufunktion ist nur für Speisen mit einem Nettogewicht von 100 g bis 3,0 kg vorgesehen.

**STELLEN SIE DIE SPEISE** stets auf den Glasdrehteller.

- 1 DREHEN SIE DEN MULTIFUNKTIONSKNOPF**, bis Sie die Funktion "Quick Heat" (Schnellaufheizen) gefunden haben.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 3 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen. ("FOOD" (Lebensmittel) und die Lebensmittelkategorie werden angezeigt).
- 4 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 5 DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOPF**, um das Gewicht einzustellen.
- 6 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 7 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.**



## SCHNELLAUFTAUEN



### GEWICHT:

**BEI DIESER FUNKTION MUSS DAS NETTOGEWICHT DER SPEISE BEKANNT** sein. Das Gerät berechnet anschließend automatisch die Zeit bis zur Beendigung des Vorgangs.








**WENN DAS GEWICHT NICHT DEM EMPFOHLENE WERT ENTSpricht:** Gehen Sie beim Auftauen entsprechend dem Abschnitt "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor und wählen Sie 160 W.

### TIEFGEKÜHLTE SPEISEN:

**WÄHLEN SIE EIN NIEDRIGERES** Gewicht, falls die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.

**WÄHLEN SIE EIN HÖHERES** Gewicht, wenn die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.



LEBENSMITTEL		TIPPS
	<b>1</b> FLEISCH (100 g - 2 kg)	<b>HACKFLEISCH</b> , Koteletts, Steaks oder Braten.
	<b>2</b> GEFLÜGEL (100 g - 3 kg)	<b>GANZE HÄHNCHEN</b> , Hähnchenstücke oder Hähnchenfilets.
	<b>3</b> FISCH (100 g - 2 kg)	<b>GANZE FISCHE</b> , Fischsteaks oder Fischfilets.
	<b>4</b> GEMÜSE (100 g - 2 kg)	<b>MISCHGEMÜSE</b> , Erbsen, Brokkoli usw.
	<b>5</b> BROT (100 g - 2 kg)	<b>BROTLAIBE</b> , süße Teilchen oder Brötchen.

**BEI LEBENSMITTELN, DIE NICHT IN DIESER TABELLE** aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, verfahren Sie entsprechend dem Kapitel „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ und wählen zum Auftauen 160 W.



## AUFWÄRMEN MIT AUTO



**BENUTZEN SIE DIESE FUNKTION** ZUM Aufwärmen von tiefgekühlten, gekühlten oder zimmer-temperierten Fertiggerichten.  
**GEBEN SIE DIE SPEISE** auf einen mikrowellen-geeigneten und hitzebeständigen Essteller oder in ein entsprechendes Kochgeschirr.

- 1 **DREHEN SIE DEN EINSTELLKNOFF**, bis Sie die Funktion "6Th Sense Reheat" (Aufwärmen mit Sensor) gefunden haben.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**.

**DAS PROGRAMM DARF NICHT** unterbrochen werden, wenn die noch verbleibende Aufwärmzeit noch nicht angezeigt wird.

**DAS PROGRAMM KANN** unterbrochen werden, sobald die Aufwärmzeit erscheint.

**BEI DIESER FUNKTION** muss das Nettogewicht zwischen 200 und 800 g liegen. Andernfalls kann mit der manuellen Funktion möglicherweise ein besseres Ergebnis erzielt werden.

**VOR** Verwendung dieser Funktion muss das Gerät auf Zimmertemperatur abgekühlt sein, um optimale Ergebnisse zu gewährleisten.

**WENN SIE EINE SPEISE IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHRT** oder zum Aufwärmen auf einen Teller gegeben haben, arrangieren Sie die dickeren, dichteren Teile an der Außenseite und die dünneren, weniger dichten Teile in der Mitte des Tellers.



**DECKEN SIE DIE SPEISE IMMER AB**, wenn Sie diese Funktion verwenden, nur zum Aufwärmen einer Portion gekühlter Suppe ist eine Abdeckung nicht erforderlich!


**SIND DIE SPEISEN SO VERPACKT**, dass sie bereits eine Abdeckung haben, stechen Sie die Verpackung zwei- bis dreimal an, damit der beim Aufwärmen entstehende Druck entweichen kann.



**LEGEN SIE DÜNNE FLEISCHSCHEIBEN** übereinander oder ordnen Sie diese in Schichten an.

**DICKERE FLEISCHSTÜCKE** wie Hackbraten und Würstchen sollten eng aneinander angeordnet werden.

**EINE STEHZEIT VON 1-2 MINUTEN** verbessert das Ergebnis, vor allem bei Tiefkühlkost.

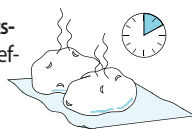

**STECHEN SIE KUNSTSTOFFFOLIE** vor dem Garen mit einer Gabel oder einem Zahnstocher ein, damit der sich aufbauende Druck entweichen kann und die Folie durch den entstehenden Dampf nicht platzt.



**AUTO DAMPF**

**1** DREHEN SIE DEN EINSTELCKNOPF, bis Sie die Funktion "6Th Steam" (Dampf mit Sensor) gefunden haben.

**2** DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

**3** DREHEN SIE DEN EINSTELCKNOPF, um die Dampfgardauer einzustellen.

**4** DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.

**DIESE FUNKTION EIGNET SICH FÜR** Gemüse, Fisch, Reis und Nudeln.

**DIESE FUNKTION ARBEITET IN 2 SCHRITTEN.**

- Im ersten Schritt wird die Speise schnell auf Siedetemperatur gebracht.
- Im zweiten Schritt wird automatisch auf eine niedrigere Temperatur herunter geschaltet, damit die Speise nur noch köchelt und nicht überkocht.

**DER DAMPFEINSATZ** darf nur bei Mikrowellenbetrieb verwendet werden!  
**VERWENDEN SIE IHN NIEMALS ZUSAMMEN MIT ANDEREN FUNKTIONEN.**  
**WIRD DER DAMPFEINSATZ für andere Funktionen verwendet, kann es zu Schäden kommen.**  
**BEVOR SIE DAS GERÄT EINSCHALTEN, PRÜFEN SIE STETS, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann.**  
**SETZEN SIE DEN DAMPFGARER IMMER auf den Glasdrehteller.**

#### ABDECKHAUBE

**DECKEN SIE DIE SPEISEN IMMER MIT EINEM DECKEL AB.** Prüfen Sie vorher, ob Gefäß und Deckel mikrowellengeeignet sind. Falls für das Gefäß kein passender Deckel zur Verfügung steht, kann stattdessen ein Teller verwendet werden. Setzen Sie den Teller mit der Unterseite nach unten auf das Gefäß.

**VERWENDEN SIE** keine Kunststoff- oder Aluminiumverpackungen zur Abdeckung der Speisen.

#### BEHÄLTER

**DAS GEFÄSS DARF MAXIMAL BIS** zur Hälfte gefüllt werden. Verwenden Sie zum Garen von großen Mengen ein größeres Gefäß, damit es höchstens bis zur Hälfte gefüllt ist. So kocht die Speise nicht über.

#### GAREN VON GEMÜSE

**GEBEN SIE DAS GEMÜSE** in das Sieb des Dampfaufsatzes. 100 ml Wasser in den unteren Teil geben. Abdecken und die Zeit einstellen.

**WEICHES GEMÜSE** wie Brokkoli und Porree benötigt eine Garzeit von 2-3 Minuten.


**FESTERES GEMÜSE** wie Möhren und Kartoffeln benötigt eine Garzeit von 4 bis 5 Minuten.

#### KOCHEN VON REIS

**BEACHTEN SIE DIE EMPFEHLUNGEN AUF DER VERPACKUNG** zur Garzeit sowie zur Wasser- und Reismenge.

**GEBEN SIE DIE ZUTATEN IN DEN UNTEREN TEIL DES DAMPFEINSATZES,** decken Sie ihn ab und stellen Sie die Zeit ein.



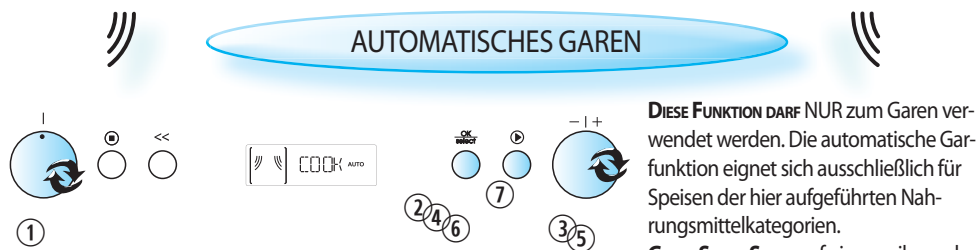

- 1 **DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF**, um die Funktion "Auto Reheat" (Automatische Aufwärmfunktion) auszuwählen.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 3 **DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF**, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen. ("FOOD" (Lebensmittel) und die Lebensmittelkategorie werden angezeigt).
- 4 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 5 **DREHEN SIE DEN EINSTELKNOPF**, um das Gewicht einzustellen.
- 6 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 7 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**.



## AUTOMATISCHES GAREN







**GEMÜSE AUS KONSERVEN:** Öffnen Sie immer die Konserve und geben Sie den Inhalt in mikrowellengeeignetes Geschirr. Garen Sie das Gemüse nie in der Dose.

**GAREN SIE** frisches, tiefgefrorenes oder Gemüse aus der Konserve mit Abdeckhaube.



**STECHEN SIE KUNSTSTOFFFOLIE** vor dem Garen mit einer Gabel oder einem Zahnstocher ein, damit der sich aufbauende Druck entweichen kann und die Folie durch den entstehenden Dampf nicht platzt.



EMPFOHLENES GEWICHT		
	<b>1 FRISCHES GEMÜSE</b> (200 bis 800 g)	<b>SCHNEIDEN SIE DAS GEMÜSE</b> in gleich große Stücke. Geben Sie 2-4 Esslöffel Wasser hinzu und setzen Sie die Abdeckhaube darauf. Rühren Sie das Gemüse um, wenn ein Signalton ertönt. <b>RÜHREN SIE DAS GARGUT UM</b> , wenn das Gerät Sie mit "Stir Food" dazu auffordert.
	<b>2 GEFRORENES GEMÜSE</b> (200 g - 800 g)	<b>GAREN SIE DIE SPEISE UNTER DER ABDECKHAUBE.</b> Rühren Sie das Gemüse um, wenn ein Signalton ertönt. <b>RÜHREN SIE DAS GARGUT UM</b> , wenn das Gerät Sie mit "Stir Food" dazu auffordert.
	<b>3 GEMÜSE AUS KONSERVEN</b> (200 bis 600 g)	<b>GAREN SIE DIE SPEISE IN MIKROWELLENGEEIGNETEM</b> Geschirr mit Abdeckhaube.
	<b>4 POPCORN</b> (100 g)	<b>GAREN SIE JEWELS</b> nur eine Tüte. Wird mehr Popcorn benötigt, garen Sie die Tüten nacheinander.
<b>BEI LEBENSMITTELN, DIE NICHT IN DIESER TABELLE</b> aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, gehen Sie entsprechend dem Kapitel „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ vor		

## WARTUNG UND PFLEGE

Im **NORMALFALL** müssen Sie das Gerät nur reinigen.

**WIRD DAS GERÄT** nicht sauber gehalten, kann dies zu Abnutzung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts verringern und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen kann.




**VERWENDEN SIE KEINE TOPFREINIGER**

**AUS METALL, Stahlwolle**  
und keine groben

Reinigungstücher usw., da diese das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Geräts beschädigen können. Benutzen Sie zum Reinigen einen Schwamm und ein mildes Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger-Spray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf das Papiertuch.

**SPRÜHEN SIE AUF KEINEN FALL** direkt in das Gerät.

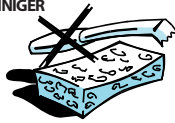

**ENTFERNEN SIE IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN**, besonders wenn etwas übergelaufen ist, den Drehteller und die Drehtellerauflage und reinigen Sie den Boden des Geräts.



**VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT** NUR mit korrekt eingesetztem Drehteller.



**NEHMEN SIE DIE MIKROWELLE ERST WIEDER IN BETRIEB**, wenn der Drehteller nach der Reinigung wieder korrekt eingesetzt ist.

**VERWENDEN SIE NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL**, Wasser und ein weiches Wischtuch zum Reinigen der Innen- und Außenflächen.



**FETTSPRITZER** oder Speisereste dürfen sich nicht um die Tür herum festsetzen.

**BEI HARTNÄCKIGER VERSCHMUTZUNG** lassen Sie eine Tasse Wasser 2 bis 3 Minuten lang im Garraum kochen. Der Dampf weicht den Schmutz auf.


**STELLEN SIE ZUR BESEITIGUNG VON UNANGENEHMEN GERÜCHEN IM GARRAUM EINE TASSE WASSER MIT ETWAS ZITRONENSAFT** auf den Drehteller und kochen Sie das Wasser einige Minuten lang.



**VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG IHRES MIKROWELLENGERÄTES** keine Dampfreiniger.

SPÜLMASCHINENFESTES  
ZUBEHÖR:


**DREHTELLERAUFLAGE.**

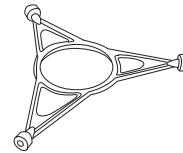


**GLASDREHTELLER.**



**DAMPFEINSATZ**

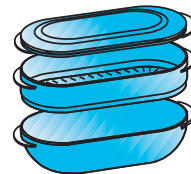

**ABDECKHAUBE**

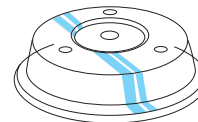

## ERST EINMAL SELBST PRÜFEN

WENN DAS GERÄT NICHT EINWANDFREI FUNKTIONIERT, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen:

- ❏ Sind Drehteller und Drehtellerauflage richtig eingesetzt?
- ❏ Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?
- ❏ Ist die Gerätetür fest geschlossen?
- ❏ Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom vorhanden?
- ❏ Wird das Gerät ausreichend belüftet?
- ❏ Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie dann erneut, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- ❏ Öffnen und schließen Sie die Tür vor einem erneuten Versuch.

**SO VERMEIDEN SIE UNNÖTIGE ANFAHRTEN DES KUNDENDIENSTTECHNIKERS** und damit verbundene Kosten.

Wenn Sie den Kundendienst anrufen, geben Sie bitte die Seriennummer und Typenbezeichnung des Gerätes an (siehe Kundendienst-Aufkleber). Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.



**DAS NETZKABEL DARF NUR GEGEN EIN ORIGINALKABEL AUSGETAUSCHT WERDEN**, das Sie über unseren Kundendienst beziehen können. Das Netzkabel darf nur von einem dafür geschulten Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.



**REPARATUREN AM GERÄT DÜRFEN NUR VON EINEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENSTTECHNIKER VORGENOMMEN WERDEN.**

*Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.*

**KEINE GEHÄUSETEILE ENTFERNEN.**



## DATEN ZUR PRÜFUNG DER HEIZLEISTUNG

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT IEC 60705.

DIE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

TEST	MENGE	UNGEFÄHRE DAUER	LEISTUNGSSTUFE	BEHÄLTER/GEFÄSS
12.3.1	1000 G	12 - 13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5½ MIN.	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 - 14 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	10 MIN	160 W	

## TECHNISCHE DATEN

NETZSPANNUNG	230 V / 50 Hz
EINGANGSNENNLEISTUNG	2800 W
SICHERUNG	16 A
AUSGANGSLEISTUNG MW	900 W
AUSSENABMESSUNGEN (H x B x T)	455 x 595 x 560
INNENABMESSUNGEN (H x B x T)	210 x 450 x 420

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.


Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.


## HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

**DIE VERPACKUNG** besteht aus 100 % recyclingfähigem Material und ist daher mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet. Beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial, das eine potenzielle Gefahr darstellt (Kunststoffbeutel, Styropor usw.), nicht in der Reichweite von Kindern auf.

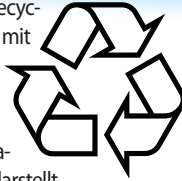

**IN ÜBEREINSTIMMUNG** mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist dieses Gerät mit einer Markierung versehen. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz bei und vermeiden potenzielle Unfallgefahren, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produkts entstehen können.

**DAS SYMBOL** auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen ist es an die zuständige Sammelstelle für die Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte auszuhändigen.

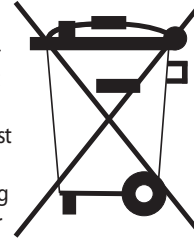

**DIE ENTSORGUNG** muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.

**UM WEITERE INFORMATIONEN** über die Behandlung, Verwertung und das Recycling dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeinde, an den örtlichen Recyclinghof für Hausmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

**MACHEN SIE DAS GERÄT VOR DEM VERSCHROTEN** durch Abschneiden des Netzkabels funktionsuntüchtig.



4 0 0 0 - 1 0 5 - 6 9 0 0 2

