

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**ÎNAINTE DE A UTILIZA MAȘINA DE GĂTIT
SUGESTII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR**

**MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI RECOMANDĂRI
GENERALE**

**RECOMANDĂRI PENTRU ECONOMISIREA
ENERGIEI**

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

GHIDUL DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

INSTALAREA

ÎNAINTE DE A UTILIZA MAȘINA DE GĂTIT


• Pentru a obține cele mai bune rezultate de la mașina dv. de gătit, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție și să le păstrați la îndemână pentru consultarea ulterioară

- Nu lăsați la îndemâna copiilor materialele de ambalaj (saci de plastic, bucăți de polistiren etc.), deoarece sunt potențial periculoase.
- Verificați dacă mașina de gătit s-a deteriorat în timpul transportului.

- Asigurați-vă că instalarea și conexiunile electrice sunt efectuate de un tehnician calificat, respectând instrucțiunile producătorului și în conformitate cu reglementările locale de siguranță în vigoare.
- Înainte de prima utilizare a aparatului trebuie să curățați suprafața din oțel inoxidabil a plitei cu un produs special de curățare din comerț. De asemenea, trebuie să îndepărtați etichetele aplicate pe partea superioară a plitei.

SUGESTII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR


1. Ambalajul

Materialul de ambalare este complet reciclabil și este marcat cu simbolul reciclării , ceea ce înseamnă că trebuie predat la centrele locale de recuperare a deșeurilor.

2. Produsul

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE).

Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.

Simbolul  de pe produs, sau de pe documentele care însoțesc produsul, indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentului electric și electronic. Aruncarea la gunoi trebuie făcută în conformitate cu normele locale privind eliminarea deșeurilor. Pentru informații mai detaliate privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI RECOMANDĂRI GENERALE


- Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau întreținere, deconectați mașina de gătit de la alimentarea cu curent electric.
- În cazul utilizării îndelungate, este nevoie de aerisire suplimentară (deschiderea unei ferestre sau mărirea puterii de aspirație a hotei).
- Nu lăsați copiii în apropierea mașinii de gătit atunci când este în funcțiune.
- După utilizare, verificați ca butoanele să fie în poziția zero.
- Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate ori li s-au dat instrucțiuni în legătură cu folosirea aparatului, de către o persoană răspunzătoare pentru siguranța lor.
- Copiii mici nu trebuie lăsați să se apropie de aparat și trebuie să fie supravegheați ca să nu se joace cu aparatul.
- Această plită este proiectată numai pentru uz casnic, pentru gătit alimentele. Nu utilizați acest aparat ca radiator, pentru a încălzi încăperile.
- Aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune cu ajutorul unui timer extern sau al unui sistem separat de telecomandă.

Declarație de conformitate

- Această plită a fost proiectată, construită și comercializată în conformitate cu:
 - normele de siguranță din Directiva "Joasă Tensiune" 2006/95/CEE (care înlocuiește directiva 73/23/CEE și amendamentele succesive);
 - normele de protecție din Directiva CEE "EMC" 2004/108/CE.
- Acest aparat este adecvat pentru a veni în contact cu produse alimentare și este conform cu Regulamentul CEE (CE) nr. 1935/2004.

RECOMANDĂRI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

- Mașina de gătit este echipată cu arzătoare de diametre diferite. Utilizați oale și cratițe cu diametrul inferior de dimensiuni egale sau puțin mai mari decât cel al arzătoarelor.
- Utilizați numai oale și tigăi cu baza plată.
- **Nu lăsați arzătoarele să funcționeze fără vase pe ele.**
- Pe cât posibil, țineți vasul acoperit când gătiți.
- Gătiți legume, cartofi etc. cu o cantitate mică de apă, pentru a reduce durata de coacere.
- Utilizând o oală cu presiune se pot reduce și mai mult consumul de energie și durata de coacere.

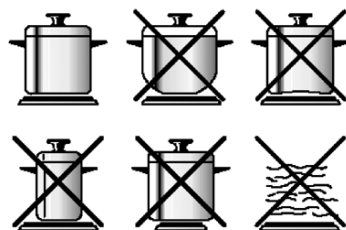

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Important: Nu folosiți niciodată aparate de curățat cu jet de apă cu presiune sau cu jet de vaporii.

Curățarea mașinii de gătit

- **Înainte de a curăța mașina de gătit, deconectați-o de la alimentarea cu curent electric și așteptați până se răcește.**
- Ștergeți-o cu o cârpă umezită cu apă caldă și săpun sau detergent lichid diluat.
- Nu utilizați produse abrazive sau corozive, produse pe bază de clor sau bureți de sârmă.
- Nu lăsați substanțe acide sau alcaline, cum ar fi oțet, sare sau suc de lămâie etc., pe mașina de gătit.

Suprafața din oțel inoxidabil


- Curățați-o cu un produs specific, disponibil în comerț.

Notă: dacă mașina de gătit este folosită în mod continuu, temperaturile ridicate pot modifica culoarea arzătoarelor.

Curățarea arzătoarelor electrice

Arzătoarele electrice trebuie curățate în momentul în care sunt călduțe.

Ștergeți-le cu o cârpă umezită cu apă și sare și lustruiți-le cu o cârpă umezită cu ulei.

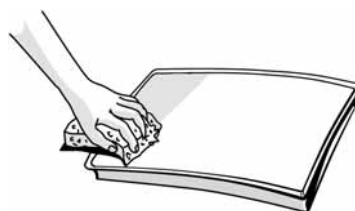

GHIDUL DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

Mașina de gătit nu funcționează:

- Verificați dacă există curent electric la priză.
- Rotiți butonul pe "0" și porniți din nou plita, pentru a vă asigura că inconvenientul a fost eliminat.

Mașina de gătit nu se stinge:

- deconectați imediat mașina de gătit scoțând ștecherul din priză.
- În caz de racordare directă la rețeaua de alimentare, deconectați imediat de la panoul de siguranțe.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Înainte de a contacta Serviciul de Asistență Tehnică:

1. Porniți din nou plita, pentru a verifica dacă și-a reluat funcționarea corectă.
2. Dacă funcționarea defectuoasă persistă, contactați Serviciul de Asistență Tehnică. Comunicați următoarele informații:
 - tipul de defecțiune;
 - modelul mașinii de gătit;
 - numărul de service (numărul care urmează după cuvântul SERVICE pe plăcuța cu datele tehnice, de dedesubtul plitei, și în fișa de garanție);
 - adresa dumneavoastră completă;
 - numărul dv. de telefon și prefixul.

Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm contactați un **Serviciu de Asistență Tehnică autorizat**, așa cum se indică în fișa de garanție.

În situația nedorită în care o operațiune sau o reparație este efectuată de către un **tehnician neautorizat**, solicitați întotdeauna o certificare a lucrului efectuat și insistați să se utilizeze **piese de schimb originale**.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate compromite siguranța și calitatea produsului.

SERVICE 0000 000 00000



INSTALAREA

Informații tehnice pentru instalator

Această mașină de gătit poate fi introdusă într-o suprafață de lucru de 20 până la 50 mm grosime.

Dacă nu este montat un alt aparat dedesubtul mașinii de gătit, introduceți un panou separator, la o distanță de cel puțin 90 mm față de partea inferioară a mașinii de gătit.

- Dacă este instalată o piesă de mobilier verticală, trebuie să existe un spațiu liber de cel puțin 100 mm între aceasta și marginea mașinii de gătit.

Instalarea mașinii de gătit



- Aplicați garnitura livrată la mașina de gătit (în caz că nu a fost deja montată), după ce i-ați curățat suprafața, așa cum se arată în figură.

A - Dacă suprafața de lucru este din lemn, folosiți arcurile livrate.

1. Fixați cele 4 arcuri (A) în locașul respectiv de dedesubtul cutiei.
2. Decupați o deschidere în suprafața de lucru, respectând dimensiunile indicate în fișa anexată cu descrierea produsului.
3. Instalați mașina de gătit în suprafața de lucru.

B - Dacă suprafața de lucru este din marmură sau din alte materiale (plastic, ceramică sau piatră), mașina de gătit trebuie fixată cu ajutorul consolelor (B), care trebuie să fie comandate de la Serviciul de Asistență Tehnică (cod 4819 310 18528).



1. Centrați consolele cu găurile și fixați-le cu șuruburi.
 2. Decupați o deschidere în suprafața de lucru, respectând dimensiunile indicate în fișa cu descrierea produsului.
 3. Instalați mașina de gătit în suprafața de lucru.
- Înainte de a instala mașina de gătit, îndepărtați pelicula protectoare de plastic, dacă există.
 - Instalarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu reglementările locale de siguranță în vigoare.

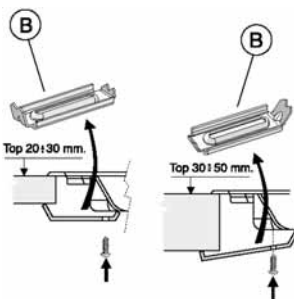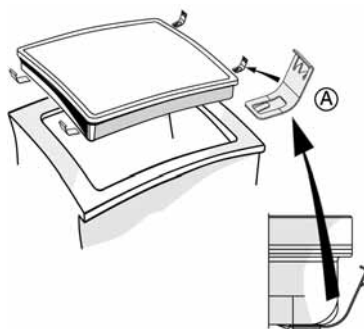

INSTALAREA

Racordarea la electricitate

- Conexiunile electrice trebuie efectuate în conformitate cu reglementările locale.
- Datele cu privire la tensiune și la consumul de energie sunt indicate pe plăcuța cu datele tehnice.
- Împământarea acestui aparat este obligatorie prin lege. Producătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru niciun fel de leziuni provocate persoanelor sau animalelor, sau pentru orice fel de daune aduse bunurilor, cauzate de nerespectarea acestor cerințe.
- După instalarea plitei, montați un întrerupător multipolar cu o distanță între contacte de cel puțin 3 mm.
- După instalare, părțile electrice nu trebuie să mai fie accesibile.
- Pentru conexiunea electrică folosiți un cablu de tip H05RR-F (vezi tabelul din fișa cu descrierea produsului).
- Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a putea conecta aparatul la priză, după ce a fost încastrat în mobilă.
- După terminarea instalării, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator.

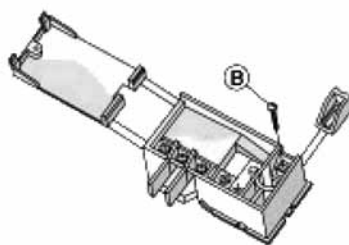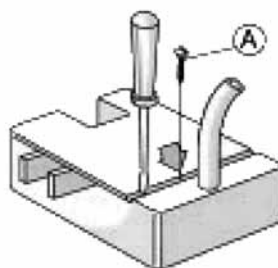

MAȘINI DE GĂTIT ELECTRICE CU COMENZI PE LATERAL

Racordarea la blocul de conexiuni

1. Deschideți capacul blocului de conexiuni și slăbiți șurubul (A) cu ajutorul unei unelte, așa cum se arată în figură.
2. Înlăturați aproximativ 70 mm din învelișul cablului.
3. Înlăturați aproximativ 10 mm din învelișul conductoarelor interne, slăbiți șurubul clemei cablului (B) și introduceți cablul în clema pentru cablu.
 - **Blocul de conexiuni are 4 borne:**
 - 1-2 interconectate (fază)
 - 3 (neutru)
 - 4 (pământ): marcată cu simbolul ⊕.
4. Conectați cablul la blocul de conexiuni, urmând indicațiile din schema de conexiuni imprimată pe partea inferioară a mașinii de gătit. Strângeți clema cablului și închideți capacul.

