

# DAGLIG REFERANSE LISTE




**MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.**  
For å motta assistanse som er mer fullstendig,  
må du registrere apparatet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Før du bruker apparatet ditt, les nøye  
veiledningene *Helse og Sikkerhet og Bruk  
og Pleie.*

## PRODUKTBSKRIVELSE

### APPARAT

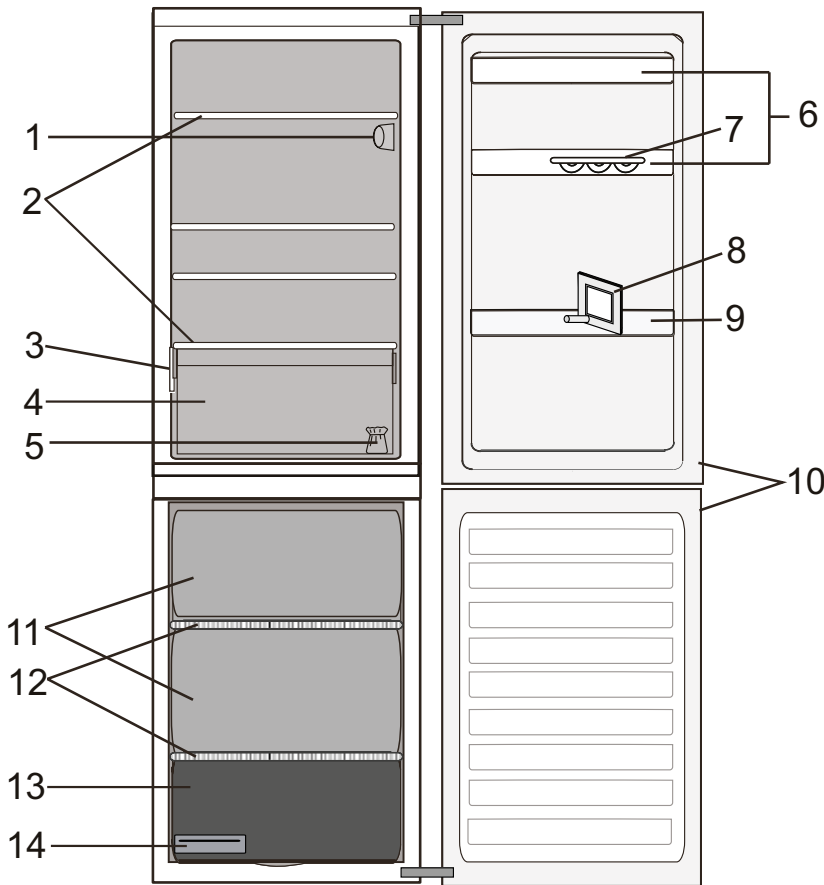


#### Kjøleseksjon

1. Elektronisk kontrollpanel / lysenhet
2. Hyller
3. Typeplate med kommersielt navn
4. Frukt- og grønnsaksskuff
5. Sett for omhengsling av dører
6. Dørhyller
7. Egghylle
8. FLASKESKILLER
9. Flaskehylle
10. Dørtetningslist

#### Fryseeksjon

10. Dørtetningslister
11. Skuffer i fryseeksjon
12. Hyller
13. Nederste skuff: kaldeste sone best for frysing av fersk mat
14. Isbrett

### KONTROLLPANEL

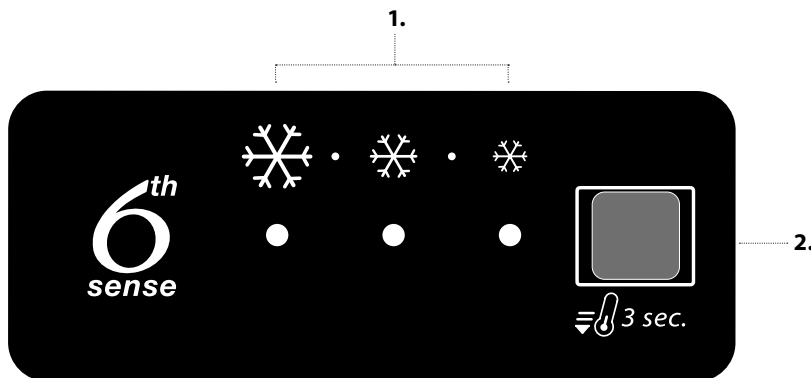


1. Indikator LED (for å vise gjeldende temperatursettpunkt eller Fast Cooling-funksjonen)
2. Fast Cooling-knapp / Temperaturknapp

---


## TILBEHØR

---


### EGGSKUFF

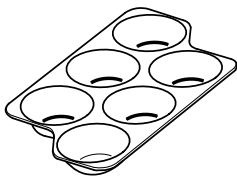

### FLASKESKILLER

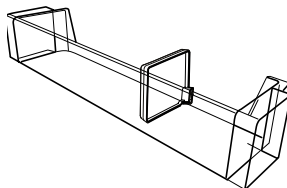

### ISBRETT

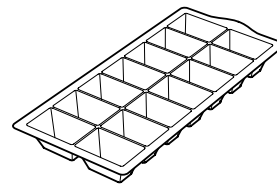

---

## FØRSTE GANGS BRUK

### STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og i fryseren etter at du har satt i gang apparatet.

Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinstillinger) for kjøleskapets lys.

# DAGLIG BRUK

Se Veiledningen for Bruk og Pleie for ytterligere detaljer vedrørende funksjoner/ se siste side for informasjon om hvordan få tak i Veiledningen for Bruk og Pleie

## FUNKSJONER

### TEMPERATUR-INNSTILLING

**Trykk på Temperaturknappen** på kontrollpanelet for å regulere temperaturen fra det varmeste gjennom det lavere til det kaldeste nivået.

Når temperaturknappen trykkes inn, endres temperaturen syklisk.

Første gang apparatet settes i kontakten, er settpunktet på medium stilling (fabrikkinnstilling).

Følgende tabell viser temperatursettpunktene:

	<b>HØY TEMP.</b>
	<b>MIDDELS HØY TEMP.</b>
	<b>MIDDELS TEMP.</b>
	<b>MIDDELS LAV TEMP.</b>
	<b>LAV TEMP.</b>
	<b>FAST COOLING</b>



Led-lampe på  Diode av

*Merk:* Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

### 6TH SENSE

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten.

"6th Sense" funksjonen aktiveres automatisk når:

- store mengder mat legges inn i kjøleskapet
- kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge
- ved et forlenget strømbrudd, som fører til at den innvendige temperaturen til stiger til verdier som ikke lenger garanterer sikker oppbevaring av matvarene.

### FAST COOLING (HURTIG NEDKJØLING)

Bruken av funksjonen Fast Cooling anbefales for å øke kapasiteten ved nedkjøling i kjøleskapsektoren når det plasseres mye matvarer i den.

For å aktivere Fast Cooling-funksjonen, **trykk og hold nede temperaturknappen i 3 sekunder** til alle 3 LED-lampene tennes på kontrollpanelet.

Funksjonen deaktiveres automatisk etter 24 timer og går tilbake til tidligere valgte settpunkt.



Funksjonen kan deaktiveres manuelt ved å trykke og holde på temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder.

### KJØLESKAPSLYS

Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker lysdioder. Dette gir et bedre lys samt meget lavt energiforbruk.


Hvis diodelyssystemet ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

*Viktig:* Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

## TABELL MED ALARMER

ALARMTYPE	SIGNAL	ÅRSAK	LØSNING
Alarm for åpen dør	Kjøleskapslyset blinker	Døren har vært åpen i mer enn 5 minutter.	Lukk døren
Alarm for åpen dør	Kjøleskapslys AV	Døren har vært åpen i mer enn 8 minutter.	Lukk døren
Funksjonsfeil	En av temperaturindikatorerne blinker	Produktfeil.	Ta kontakt med avdelingen for Etter-Salgs Service


# SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRIKKEVARER

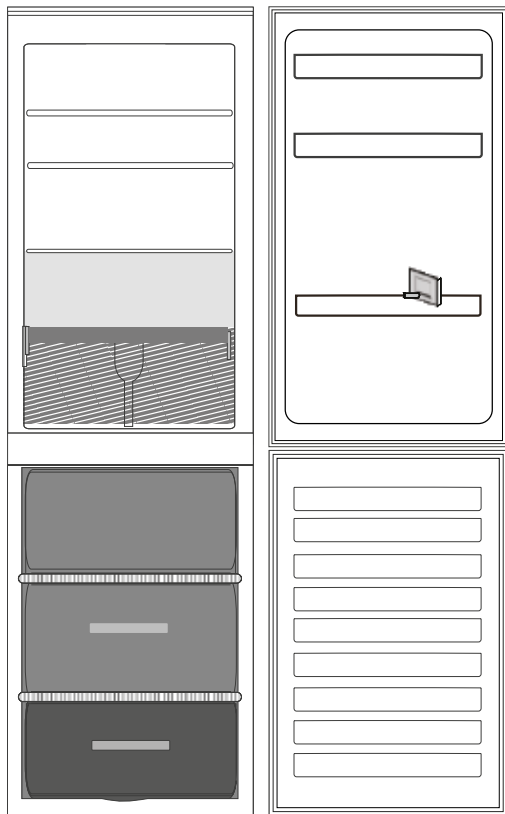


## Forklaring



**TEMPERERT SONE** Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikker, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



**KJØLESONE** Anbefalt for oppbevaring av ost, melk, hverdagsmat, delikatesser, yoghurt, kjøttpålegg, desserter



**FRUKT- OG GRØNNSAKSSKUFFEN**



**VANLIGE SKUFFER I FRYSER**



**SKUFF I FRYSERSONEN**  
(MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for å fryse frisk/tilberedt mat.

*Merk:* Den Grå tonen på tegnforklaringen samsvarer ikke med fargen på skuffene

## KJØLESKAPS-SEKSJON

Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass som kan resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie.

Bruk alltid lukkede beholdere til væske og matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett trekker til seg lukt eller smak.

Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det kaldeste området i seksjonen.

Matvarer som frigjør store mengder etylengass og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål.

Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.

Ikke sett matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig.

## FRYSESEKSJON

Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat i fryserseksjonen.

Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan frys i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket (...kg/24 h).

Dersom du har lite mat som skal oppbevares i fryseren, anbefaler vi at du bruker området midt i fryseren, dette er det kaldeste området i fryserseksjonen.

## VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING OG PROBLEMLØSNING

For vedlikehold og rengjøring og for Problemløsning se

**Veiledningen for Bruk og Pleie.**

Veiledningen for Bruk og Pleie **kan du få hos:**

> Serviceavdelingen; telefonnummer se i garantiheftet.

> nedlasting fra nettstedet til Whirlpool  
<http://docs.whirlpool.eu>



## KONTAKTE KUNDESERVICE

Oppgi begge numrene som står oppgitt på serviceklistermerket, når du tar kontakt med kundeservice. <http://www.whirlpool.com>

De tekniske opplysningene finner du på typeplaten inne i apparatet.



Whirlpool® registrert varemerke /TM Varemerke tilhørende Whirlpool-konsernet -  
© Opphavsrett Whirlpool Europa s.r.l. 2014. Med enerett - <http://www.whirlpool.eu>

