

Koelkastcompartiment

- A. Ventilator en antibacterieel filter tegen onaangename geuren (afhankelijk van het model)
- B. Bedieningspaneel met LED-lampjes
- C. Schappen
- D. Deksel groenten- en fruitlade
- E. Groenten- en fruitlade
- F. Typeplaatje (aan de zijkant van de crisper-lade)
- M. Deurvakken
- N. Flessenhouder (indien aanwezig)
- O. Flessenvak

- Minst koude zone
- Medium zone
- Koudste zone
- Groenten- en fruitzone

Diepvriescompartiment

- G. Bovenste lade of deur (opslagzone voor ingevroren en diepgevroren etenswaar)
- H. Middelste lade (gedeelte voor opslag van ingevroren en diepgevroren etenswaar)
- I. Onderste lade (gedeelte voor invriezen)
- L. Ijsblokjesbakje (indien aanwezig)


Opmerking: Alle laden, deurvakken en schappen kunnen verwijderd worden.

De ideale temperaturen voor de opslag van etenswaren zijn reeds in de fabriek ingesteld

Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt. Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen kunnen per model verschillen.

LED-lampje

LED-lampjes gaan langer mee dan traditionele lampjes, verbeteren het zicht in het apparaat en zijn milieuvriendelijk. Neem contact op met het Servicecentrum als vervanging nodig is.

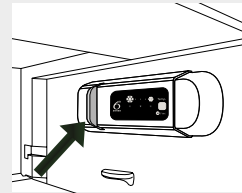


Invriezen van vers voedsel

Schik de verse etenswaar in het vriesvak in het vriescompartiment en voorkom hierbij dat de etenswaar in contact komt met reeds ingevroren etenswaar. Om de invriessnelheid te maximaliseren, kan de onderste lade verwijderd worden en kan de etenswaar direct op de bodem van het compartiment geplaatst worden. Het invriezen is na 24 uur voltooid.


6th Sense

Hiermee kunnen de optimale omstandigheden met betrekking tot de interne temperatuur van het apparaat voor het conserveren van voedsel snel verkregen worden.

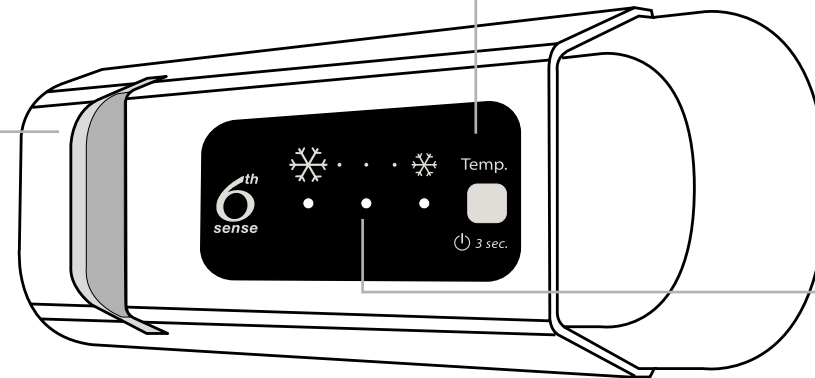

Ventilator (indien aanwezig)

U kunt de ventilator in-/uitschakelen door op de toets aan de onderzijde te drukken (zoals aangegeven in de afbeelding). Als de omgevingstemperatuur hoger dan 27 °C is of als u waterdruppels op de glasplaten ziet, dan is het belangrijk dat de ventilator ingeschakeld wordt, zodat etenswaar beter bewaard blijft. Door het uitschakelen van de ventilator kan een optimaal energieverbruik worden verkregen.

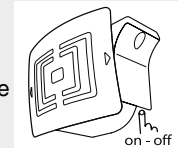

Aan/Stand-by

Druk 3 seconden op de "Temp." om het apparaat uit te schakelen (het bedieningspaneel en het lampje blijven uitgeschakeld). Druk nogmaals kort op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

Opmerking: Het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

Temperatuur koelkastcompartiment

De drie LED-controlelampjes duiden de ingestelde temperatuur van het koelkastcompartiment aan. Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de toets "Temp."

De volgende instellingen zijn mogelijk:

Aantal brandende LED's Ingestelde temperatuur

- Hoog (minder koud)
- Middelhoog
- Medium
- Middellaag
- Laag (kouder)



Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken:	Oplossingen:
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem met de voeding van het apparaat zijn.	Ga na of: - er geen stroomstoring is - de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning) - de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken - het netsnoer niet defect is.
Het interieurlampje werkt niet.	Het apparaat kan in de stand Aan/stand-by staan. Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Storing van een technische component.	Schakel het apparaat in door kort op de toets "Temp" te drukken (zie de functie Aan/Stand-by). Neem contact op met een erkend Servicecentrum.
Het interieurlampje knippert.	Deuralarm actief Het alarm wordt geactiveerd wanneer de deur van het koelkastcompartiment langere tijd open blijft.	Sluit de koelkastdeur om het alarm te stoppen. Controleer of het lampje werkt door de deur weer te openen.
De temperatuur binnenin de compartimenten is niet laag genoeg.	Er kunnen diverse oorzaken zijn (zie "Oplossingen")	Ga na of: - de deuren goed sluiten - het apparaat niet in de buurt van een warmtebron staat - de ingestelde temperatuur voldoende is - de circulatie van lucht door de ventilatieroosters onderin het apparaat niet belemmerd wordt (zie de installatiehandleiding)
Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment.	De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd.	Reinig de afvoeropening voor dooiwater (zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging van het apparaat").
Er bevindt zich te veel ijs in het diepvriescompartiment.	De deur van het diepvriescompartiment sluit niet goed.	- Ga na of niets verhindert dat de deur goed sluit. - Ontdooi het diepvriescompartiment. - Ga na of het apparaat correct geïnstalleerd is.
De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.	Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.	Een oplossing is niet nodig.
Een of meer groene lampjes knipperen constant.	Storingsalarm Het alarm duidt een storing in een technische component aan.	Neem contact op met een erkend Servicecentrum.
De temperatuur van het koelkastcompartiment is te laag.	- De ingestelde temperatuur is te laag. - Er is mogelijk een grote hoeveelheid verse etenswaar in het diepvriescompartiment geplaatst.	- Probeer een minder lage temperatuur in te stellen. - Als verse etenswaar in het diepvriescompartiment geplaatst is, wacht dan tot de etenswaar volledig ingevroren is. - Schakel de ventilator uit (als er een is) volgens de procedure beschreven in de bovenstaande paragraaf "VENTILATOR".

Opmerking: sommige geluiden, zoals bubbelen en sissen, veroorzaakt door het koelsysteem, zijn normaal.