


**Kyldel**

- A. Fläkt- och antibakteriellt och antiodörfilter (finns på vissa modeller)
- B. Kontrollpanel med lampor
- C. Hyllor
- D. Nivå som omfattar frukt- och grönsakslåda
- E. Frukt- och grönsakslåda
- F. Typskylt (placerad vid sidan av grönsakslådan)
- M. Dörrfack
- N. Flaskhållare (om sådan finns)
- O. Flaskhylla



**Frysdel**

- G. Översta lådan eller dörren (frost- och djupfrost område för matförvaring)
- H. Mellanlåda (område för förvaring av fryst och djupfrost mat)
- I. Nedre låda (frysområde)
- L. Isfack (om sådana finns)


**Anmärkning:** Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.

De idealiska förvaringstemperaturerna är redan fabriksinställda

**Läs instruktionerna noga innan du använder apparaten. Funktioner, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.**

**LED-lampa**

LED-lampor har en längre livslängd, ger bättre belysning och är miljövänliga. Kontakta en serviceverkstad om byte krävs.

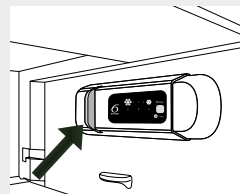


**Infrysning av färska livsmedel**

Lägg den färsk mat som skall frysas in i frysen undvik att maten kommer i direktkontakt med livsmedel som redan är fryst. För att maximera fryshastigheten, kan den nedre lådan tas bort och maten placeras direkt på botten av facket. Frysningen är klar efter 24 timmar.


**6th Sense**

Gör att de bästa förhållanden för bevarande uppnås snabbt när det gäller den interna temperaturen i apparaten.

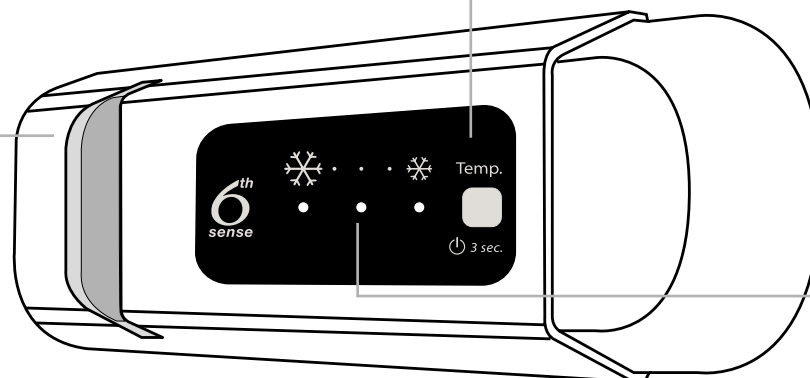

**Fläkt (om sådan finns)**

Du kan slå på/av fläkten genom att trycka på knappen på basen (som visas på bilden). Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C, eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa en korrekt konservering av livsmedel. Om fläkten avaktiveras kan energiförbrukningen optimeras.

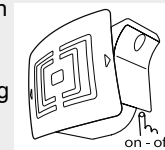

**On/Stand-by**

Tryck på "Temp." i tre sekunder om du vill stänga av apparaten (kontrollpanelen och lampan är släckta). Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.

**Anmärkning:** Apparaten kopplas inte bort från strömförsörjningen

**Kylskåpstemperatur**

De tre LED-lamporna visar kylskåpstemperaturen. En annan temperatur kan anges med knappen "Temp."

Det går att göra följande justeringar:

**LED-lampor lyser Ange temperatur**



Vad ska göras om...	Möjliga orsaker:	Åtgärder:
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Det kan finnas ett strömförsörjningsproblem när det gäller apparaten.	Kontrollera att: - det inte är strömavbrott - kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten kan drivas) - hushållets elsystemskydd är effektiva - strömkabeln inte är sönder. Slå på apparaten genom att snabbt trycka på knappen "Temp" (se funktionen On/Stand-by).
Lampan inuti fungerar inte.	Apparaten kan vara i på/stand-by-läge. Lampan kan behöva bytas ut. Fel på en teknisk komponent.	Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.
Lampan inuti blinkar.	Dörrlarmet är aktiverat. Det aktiveras när kylskåpsdörren är öppen under en längre tid.	Stäng kylskåpsdörren för att stoppa larmet. Kontrollera att lampan fungerar efter du öppnar dörren på nytt.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelarna är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Lösningar").	Kontrollera att: - dörrarna stängs ordentligt - apparaten inte har installerats nära en värmekälla - den angivna temperaturen är tillräcklig - luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras (se installationsmanualen).
Det finns vatten på kyldelens botten.	Avfrostningens vattendraineringshåll är blockerat.	Rengör avfrostningens vattendraineringshåll (se kapitlet "Underhåll och rengöring av apparaten").
Det finns för mycket frost i frysdelarna.	Dörren till frysdelarna stänger inte ordentligt.	- Kontrollera att det inte finns något som hindrar dörren från att stängas ordentligt. - Avfrost frysdelarna. - Se till att apparaten har installerats korrekt.
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen lösning krävs.
En eller flera gröna lampor blinkar kontinuerligt.	Larm som visar fel. Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.	Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.
Temperaturen i kylen är för kall.	- Den angivna temperaturen är för kall. - En stor mängd färsk mat kan ha placerats i frysdelarna.	- Försök att ange en varmare temperatur. - Om färsk mat har placerats i frysfacket, vänta tills det har fryst helt. - Stäng av fläkten (i förekommande fall) genom att följa anvisningarna i paragrafen ovan "FLÄKT".

**Anmärkning:** vissa ljud, såsom gurglingar och hisningar, som orsakas av kylsystemet, är normala.