


Lees de Gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

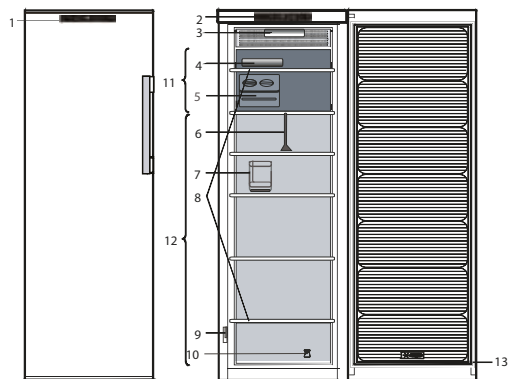

- Externe controlelampjes Voeding aan en alarmen
- Bedieningspaneel
- Verlichting met LED's*
- Ijszakken*
- Ice Mate* of ijsbak*
- Ladeverdeler*
- Flessenrek*
- Glasplaten
- Typeplaatje met handelsnaam
- Set om de deur om te draaien
- Gedeelte voor het invriezen van verse levensmiddelen of het bewaren van diepvriesproducten
- Gedeelte voor het bewaren van diepvriesproducten
- Deurafdichting

* Beschikbaar op bepaalde modellen

IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt. Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van het diepvriescompartiment lichten op.

SCHARNIERZIJDEN DEUR OMKEREN

- zie meegeleverde Gebruiksaanwijzing (Versie_2)
Het wordt aanbevolen om de scharnierzijde van de deur met twee personen om te keren.
Er is geen omkering van de scharnierzijde voorzien voor:
- modellen met geïntegreerde handgreep
- modellen met glaspaneel in de deur.

Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen kunnen per model verschillen

VOEDING AAN (EXTERNE LED)-controlelampje

Een externe groene LED die aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld. De LED gaat automatisch uit wanneer de deur wordt geopend.

FEESTMODUS-controlelampje

SNELVRIES-controlelampje

AAN/STAND-BY-toets

Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de toets 3 seconden ingedrukt. Alle symbolen worden uitgeschakeld behalve het controlelampje Aan/Stand-by. Druk eenmaal (kort) op deze toets om het apparaat weer te activeren.

FREEZE CONTROL-controlelampje

FEESTMODUS / FREEZE CONTROL-controlelampje Feestmodus

Druk op de toets om de functie Feestmodus te activeren/deactiveren. Gebruik deze functie om dranken te koelen in het vriesvak.


Belangrijk: laat de fles nooit langer in het diepvriescompartiment zitten dan de functie actief is (30 minuten).

Freeze Control

Freeze Control is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het gehele vriescompartiment tot een minimum beperkt. Om de functie Freeze Control in/uit te schakelen drukt u op de FREEZE CONTROL-toets. Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik wijzigt wordt de functie automatisch uitgeschakeld. Wanneer Snel vriezen is ingeschakeld wordt de functie "Freeze Control" afgeremd totdat de Snel vriezen-functie is uitgeschakeld (zie de Gebruiksaanwijzing).

6TH SENSE FREEZE CONTROL

6th Sense / Freeze Control is een geavanceerde technologie die vriesbrand verlaagt en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur.

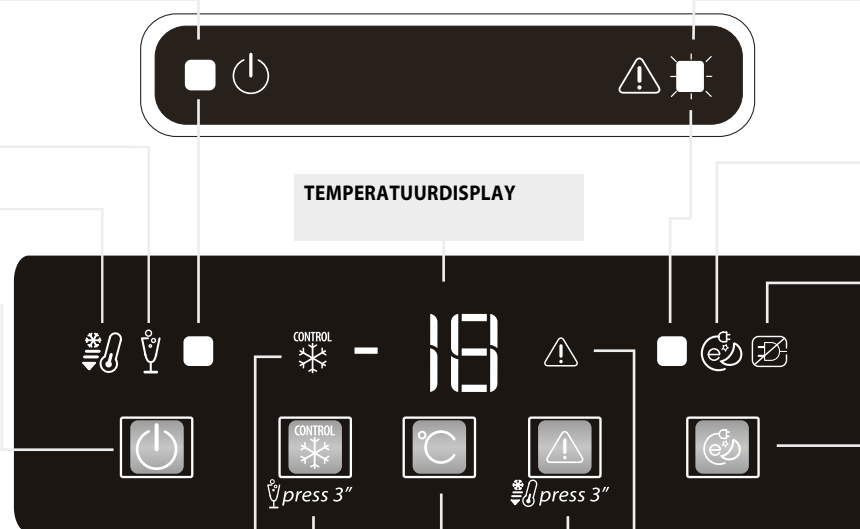

TEMPERATUURtoets

Temperatuurinstelling

Het apparaat is gewoonlijk in de fabriek afgesteld om te werken op de aanbevolen temperatuur van -18°C. De interne temperatuur kan echter als volgt worden afgesteld tussen -16°C en -24°C:

- Druk op de toets voor de temperatuurinstelling (°C). Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de opslagtemperatuur met -1°C verlaagd: de waarde verandert steeds opnieuw tussen -16°C en -24°C.

ALARM (EXTERNE LED)

Deze rode LED kan knipperen om ook wanneer de deur is gesloten een alarm of een storing aan te geven. Open de deur en controleer op het interne bedieningspaneel welk alarm/welke storing voorkomt.

ECO NIGHT-controlelampje

BLACKOUT-ALARM

Controlelampje lange blackout-alarm. (zie de Gebruiksaanwijzing)

ECO NIGHT (NACHTTARIEF)-toets

Druk op de toets om de functie Eco Night te activeren/deactiveren. Met de functie Eco Night kan het apparaat het energieverbruik concentreren in de uren met het lagere tarief, meestal 's nachts (zie de Gebruiksaanwijzing).

ALARM-controlelampje (zie de Tabel met alarmen)

STOPALARM / SNELVRIES-toets Stopalarm

Druk hierop bij een alarm.

Snelvries

Druk 3 seconden hierop om de functie Snelvries te activeren (zie de Gebruiksaanwijzing). De functie wordt na ongeveer 50 uur automatisch uitgeschakeld.

TABEL MET ALARMEN

ALARMTYPE	Signaal	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open	Het geluidsalarm wordt geactiveerd en het controlelampje Alarm knippert.	De deur heeft langer dan 2 minuten open gestaan.	Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen.
Temperatuuralarm	Het temperatuurdisplay knippert (°C) en het controlelampje Alarm blijft aan.	De binnentemperatuur is niet toereikend.	Druk op de stopalarmtoets ; het geluidsalarm stopt, het temperatuurdisplay knippert en het controlelampje alarm blijft branden tot een temperatuur van < -10°C is bereikt.
Feestmodus-alarm	Het controlelampje Feestmodus knippert en het geluidsalarm is geactiveerd.	30 min. verstrekken sinds functie Feestmodus geactiveerd is. Het is tijd om de fles uit de diepvries te halen (zie de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie).	Druk op de toets Feestmodus of Alarm stoppen om het Feestmodus-alarm te deactiveren en verwijder de fles uit de diepvries.
Lange blackout-alarm	Het symbool Blackout-alarm blijft aan , het controlelampje Alarm knippert en het temperatuurdisplay (°C) knippert en duidt de hoogste temperatuur aan die tijdens de stroomuitval werd bereikt.	Langdurige stroomstoring waardoor de binnentemperatuur kan oplopen tot 0°C.	Druk op de stopalarmtoets ; het geluidsalarm stopt, het temperatuurdisplay knippert en het controlelampje alarm blijft branden tot een temperatuur van < -10°C is bereikt.
Functiestoring	De letter "F" knippert op het display (°C).	Storing in het product.	Neem contact op met de klantenservice.