


1. Piastra in ghisa rapida Ø 180
2. Piastra in ghisa rapida Ø 145
3. Spie
4. Manopola di comando della zona di cottura
5. Manopola di comando della zona di cottura



- Per utilizzare il piano di cottura, ruotare la/e manopola/e in senso antiorario sulla potenza desiderata.
- Per spegnere il piano di cottura, riportare la(e) manopola(e) sullo "0".
- Il piano di cottura è provvisto di 2 spie di segnalazione che indicano quando le zone di cottura sono calde.


Controllare che la tensione indicata sulla targhetta matricola dell'apparecchio corrisponda alla tensione dell'impianto domestico. I dati tecnici riportati sulla targhetta matricola posta sotto il piano di cottura sono i seguenti:

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Tensione di alimentazione	Conduttori: numero e dimensioni
220-240 V ~ + 	H05 RR-F 3 x 1,5 mm ²

DIMENSIONI DEL PIANO DI COTTURA E DEL PIANO DI LAVORO (MM)

Manopola (1-6)	Tabella di utilizzo delle zone di cottura
1-2	Per fondere (burro, cioccolato)
2	Per mantenere in caldo i cibi e per riscaldare piccoli quantità di liquidi
3	Per riscaldare quantitativi maggiori, montare creme e salse
3-4	Bollitura lenta, ad es. verdure lessate, spaghetti, minestre, cottura continua a vapore di arrosti, stufati
4	Per tutti i cibi fritti, costolette, bistecche, cotture senza coperchio, ad es. risotto
4-5	Rosolature di carni, patate arrosto, pesce fritto e per portare all'ebollizione grandi quantità di acqua
6	Per friggere rapidamente, bistecche su bistecchiere, ecc.

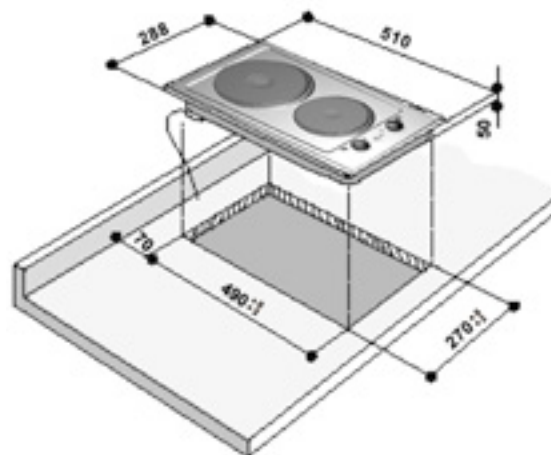

Queste istruzioni sono disponibili anche sul sito web: docs.whirlpool.eu

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

IMPORTANZA DELLA SICUREZZA PER SÉ E PER GLI ALTRI

Il presente manuale e l'apparecchio sono corredati da importanti messaggi relativi alla sicurezza, da leggere e osservare sempre.

AVVERTENZA:

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il potenziale di pericolo esistente e indicano come ridurre il rischio di lesioni, danni e scosse elettriche conseguenti ad un non corretto uso dell'apparecchio. Attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare guanti protettivi durante tutte le operazioni di disimballaggio e installazione.
- L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di effettuare qualunque intervento d'installazione.
- L'installazione o la manutenzione deve essere eseguita da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio a meno che ciò non sia espressamente indicato nel manuale d'uso.
- La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria ai sensi della vigente legislazione.
- Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da collegare l'apparecchio, una volta posizionato nell'ubicazione definitiva, alla presa di corrente.
- Affinché l'installazione sia conforme alle norme di sicurezza vigenti, occorre un interruttore onnipolare con i contatti posti a una distanza minima di 3 mm.
- Non usare prese multiple o prolunghe.
- Non tirare il cavo di alimentazione dell'apparecchio.
- Dopo l'installazione i componenti elettrici non devono risultare accessibili all'utente.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico per la cottura di alimenti. Nessun altro uso è consentito (ad esempio, il riscaldamento delle stanze). Il fabbricante declina ogni responsabilità per usi non appropriati o per errate impostazioni dei comandi.
- L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto caldi durante l'uso. Fare attenzione a non toccare le

resistenze.

- L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto caldi durante l'uso. Fare attenzione a non toccare le resistenze. Tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- L'uso di questo apparecchio da parte di bambini di età superiore agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di persone sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate è consentito solo con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Durante e dopo l'uso non toccare le resistenze dell'apparecchio. Evitare il contatto con panni o altro materiale infiammabile fino a che tutti i componenti dell'apparecchio non si siano sufficientemente raffreddati.
- Non riporre materiale infiammabile sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- I grassi e gli oli surriscaldati prendono facilmente fuoco. Sorvegliare la cottura di alimenti ricchi di grasso e di olio.
- Se la superficie è lesionata, spegnere l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche (solo per apparecchi con superficie in vetro).
- L'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato.
- La cottura non sorvegliata su un piano di cottura con grasso e olio può essere pericolosa e generare incendi. Non tentare MAI di spegnere le fiamme con acqua. Al contrario, spegnere l'apparecchio e soffocare le fiamme, ad esempio con un coperchio o una coperta antincendio.
- Pericolo di incendio. Non poggiare oggetti sulle superfici di cottura.
- Non utilizzare pulitrici a getto di vapore.

TIPO PLETP 220-240 V ~ 50/60 HZ 3,5 KW



PRIMA DI USARE IL PIANO DI COTTURA

Prima dell'utilizzo, rimuovere quanto segue:

- etichette adesive sul piano di cottura;
- cartone protettivo e pellicola di plastica;
- Controllare che il piano di cottura non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di dubbi, rivolgersi al Servizio Assistenza.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire il piano di cottura dopo ogni utilizzo, avendo l'accortezza di lasciarlo raffreddare. In questo modo lo sporco non si accumula e la pulizia risulta più facile.
- Pulire le piastre elettriche con un panno inumidito in acqua salata e lucidarle con un panno imbevuto d'olio.
- Non usare mai acqua direttamente sulle piastre elettriche per evitare la formazione di ruggine.
- Non lasciare seccare i residui di cibo sulle piastre.
- Non utilizzare prodotti abrasivi, prodotti a base di cloro, spray per la pulizia del forno o pagliette.
- Si consiglia un trattamento periodico del piano di cottura con gli appositi prodotti secondo le specifiche istruzioni.

PIANI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- Se il piano di cottura viene utilizzato assiduamente, le elevate temperature possono alterare il colore delle piastre elettriche.
- Le parti in acciaio inossidabile possono essere pulite con una spugna imbevuta di acqua saponata o con altri prodotti non abrasivi.
- Asciugare con un panno morbido.
- Le sostanze acide come succo di limone, pomodoro, aceto o simili rendono opaca la superficie se non rimosse per lungo tempo.

PIANI SMALTATI

- Le parti smaltate possono essere pulite con una spugna imbevuta di acqua saponata o con altri prodotti non abrasivi.
- Asciugare con un panno morbido.
- Le sostanze acide come succo di limone, pomodoro, aceto o simili rendono opaca la superficie se non rimosse per lungo tempo.

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

Il piano di cottura non funziona:

- Verificare che sia presente la tensione di rete.
- Impostare la manopola su "0" e accendere nuovamente il piano di cottura e accertarsi che l'anomalia sia stata eliminata.

Il piano di cottura non si spegne:

- scollegare immediatamente il cavo di alimentazione del piano di cottura dalla presa di corrente.

ACCESSORI:

- Il coperchio in vetro può essere ordinato attraverso il Servizio Assistenza citando il codice: AMC 966 NB (Nuovo nero) AMC 966 MR (A specchio)

SERVIZIO ASSISTENZA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

- Provare a risolvere da soli il problema seguendo i suggerimenti del capitolo "PRIMA DI USARE IL PIANO DI COTTURA".

Se dopo i suddetti controlli il guasto persiste, contattare il Servizio Assistenza più vicino.

Prepararsi a fornire:

- una breve descrizione del guasto;
- il tipo e il modello esatto del piano di cottura;
- il numero Assistenza (è il numero che segue la parola SERVICE sulla targhetta matricola, posta sotto il piano stesso). Il numero Assistenza è riportato anche sul libretto di garanzia;
- il proprio indirizzo completo;

- il numero telefonico con prefisso.

Qualora si renda necessaria una riparazione, contattare il **Servizio Assistenza autorizzato** (a garanzia dell'utilizzo di pezzi di ricambio originali e di una corretta riparazione).

La mancata osservanza di queste istruzioni può compromettere la sicurezza e la qualità del prodotto.

INSTALLAZIONE

Suggerimenti

Importante: Prima di qualsiasi intervento di installazione o manutenzione, scollegare il piano di cottura dall'alimentazione di rete.

- I collegamenti elettrici devono essere eseguiti prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- L'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle norme locali in vigore.
- Dopo avere disimballato il prodotto verificare che non si sia danneggiato durante il trasporto. **In caso di dubbi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza autorizzato più vicino.**

Installazione a incasso

- Eseguire tutti i tagli necessari sul piano di lavoro prima di incassare l'apparecchio. Rimuovere con cautela tutti i trucioli o i residui che potrebbero ostacolare il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- Incassare il piano di cottura in un piano di lavoro avente uno spessore compreso fra un minimo di 30 mm e un massimo di 50 mm.
- Inserire un pannello separatore ad una distanza minima di 20 mm al fondo del piano di cottura, in modo tale da non renderlo accessibile all'utilizzatore.
- Quando il piano di cottura viene installato sopra un forno, quest'ultimo deve essere fabbricato dallo stesso produttore e deve essere provvisto di un sistema di raffreddamento.
- Non interporre materiali fra il piano di cottura e il forno (ad es. traverse, materiale isolante, ecc.).
- Se il piano di cottura deve essere installato vicino a un mobile a colonna,
- lasciare una distanza minima di 100 mm dal bordo del piano di cottura. (Fig. 2)
- Praticare un'apertura nel piano di lavoro rispettando le dimensioni indicate.
- Dopo aver pulito accuratamente la superficie di applicazione, montare la guarnizione fornita sul piano di cottura (se non è già montata).

MONTAGGIO:

Dopo aver pulito la superficie perimetrale, applicare al piano di cottura la guarnizione in dotazione come mostrato nella Fig. 1.

IMPORTANTE: prima di installare il piano di cottura, rimuovere eventuali pellicole di protezione in plastica applicate.

Assicurarsi che l'apertura praticata sul piano di lavoro per inserire il piano di cottura corrisponda alle specifiche dimensionali riportate nel disegno, con le rispettive tolleranze.

Non forzare mai l'incasso del piano di cottura nel piano di lavoro.

- **Per l'installazione,** utilizzare le staffe e le viti in dotazione.


1. Posizionare il piano di cottura all'interno dell'apertura praticata rispettando le dimensioni indicate nella prima pagina.

NOTA: il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da permetterne l'estrazione dall'alto.

2. Per bloccare il piano di cottura, utilizzare le staffe (A) in dotazione.

3. Posizionare le staffe in corrispondenza dei relativi fori indicati dalla freccia e fissarle con le apposite viti in modo da adattarle allo spessore del piano di lavoro. (Fig. 3).

Collegamento del piano di cottura alla rete elettrica

Nota: il cavo di terra giallo/verde deve essere collegato alla vite contrassegnata dal simbolo .

Se il cavo di alimentazione non è già collegato:


- Rimuovere circa 70 mm di guaina esterna dal cavo.
- Quindi, rimuovere la guaina interna per circa 10 mm.
- Aprire la morsetteria premendo le linguette laterali mediante un attrezzo idoneo.
- Inserire il cavo nel morsetto e collegare i fili alla morsetteria (Fig. 4).
- Chiudere il coperchio della morsetteria.
- Dopo aver eseguito il collegamento elettrico, montare il piano di cottura dall'alto e agganciarlo alle molle di fissaggio, come illustrato nella Fig. 3.

Dichiarazione di progettazione ecocompatibile

- Questo apparecchio soddisfa i requisiti di progettazione ecocompatibili del regolamento europeo N. 66/2014, in conformità alla norma europea EN 60350-2.


CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltimento del materiale da imballaggio

- Il materiale d'imballaggio è interamente riciclabile, come indicato dal simbolo .
- Non disperdere le diverse parti dell'imballo nell'ambiente, ma smaltirle in conformità alle norme stabilite dalle autorità locali.

Smaltimento dei vecchi elettrodomestici

- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Provvedendo al corretto smaltimento del prodotto si contribuirà ad evitare potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Il simbolo  riportato sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere conferito presso un punto di raccolta predisposto per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Risparmio energetico

- Utilizzare pentole e tegami con diametro del fondo corrispondente o leggermente superiore al diametro delle zone di cottura.
- Utilizzare soltanto pentole e tegami con fondi piatti.
- Se possibile, tenere il coperchio sulle pentole durante la cottura.
- Cuocere verdure, patate, ecc. con una piccola quantità d'acqua per ridurre il tempo di cottura.
- Utilizzando la pentola a pressione, si riduce ulteriormente il consumo di energia e il tempo di cottura.



Fig. 1

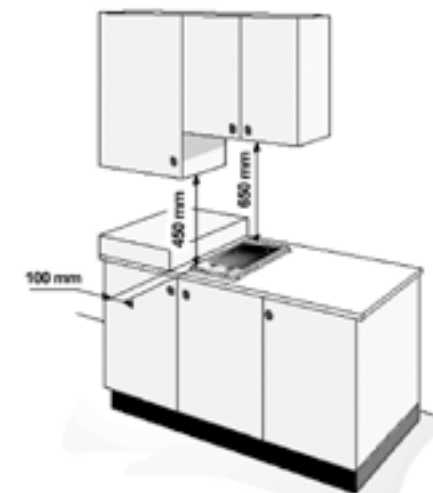


Fig. 2

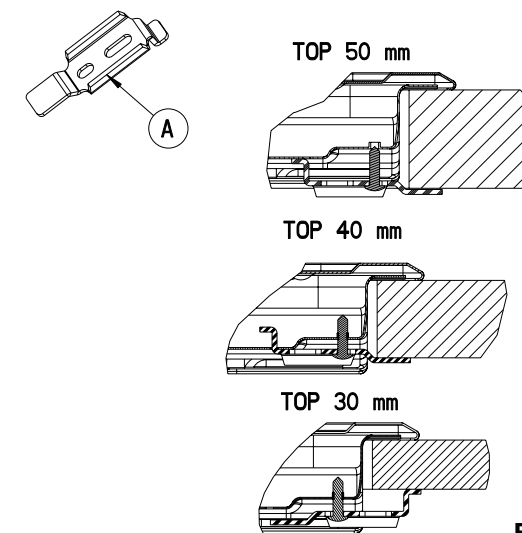


Fig. 3

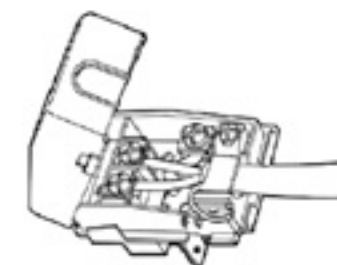


Fig. 4