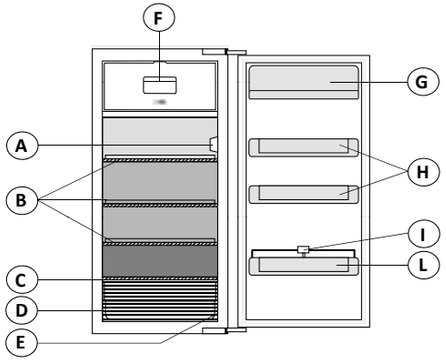

A. LED-lampidega juhtpaneel
B. Riiulid
C. Plaat, mis katab puu- ja köögiviljasahtlit
D. Puu- ja köögiviljasahtel
E. Nimiplaat (puu- ja köögiviljasahtli küljel)
F. Külmutussektsioon
G ja H. Ukseriiulid
I. Pudelihoidik (kui see on varustuses)
L. Pudeliriiul

Kõige soojem ala
Keskmine tsoon
Kõige jahedam ala
Puu- ja köögivilja tsoon

Märkus. Kõiki sahtleid, ukseriiuleid ja riiuleid on võimalik eemaldada.

Sobiv toidu säilitustemperatuur on seatud juba tehases.

Lugege juhised enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi.
Omadused, tehnilised andmed ja pildid võivad mudeliti erineda.

LED-lamp
LEDid kestavad kauem kui tavalised lambipirnid, nad parandavad sisemuse nähtavust ja on keskkonnasõbralikud.
Kui vajate asenduslampi, võtke ühendust volitatud teenindusega.

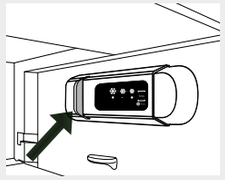

Värske toidu külmutamine (kui külmikul on sügavkülm)
Asetage külmutatav värske toit sügavkülma alumisele riiulile.
Toit on külmutatud 24 tunni pärast.

6th Sense
Võimaldab saavutada kiirelt optimaalseid säilitamistingimusi seadme sisetemperatuuri mõistes.

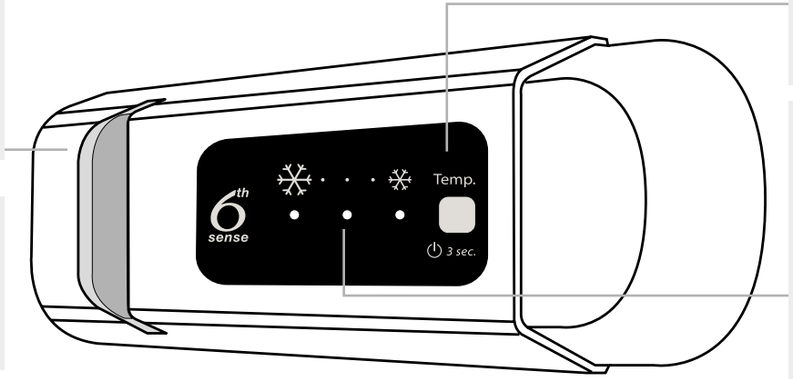

On/Stand-by
Vajutage nuppu **Temp** 3 sekundit (juhtpaneel ja valgustus jäävad väljalülitatuks), et seade välja lülitada. Vajutage lühidalt, et tagasi sisse lülitada.

Märkus. see toiming ei lahuta seadet vooluvarustusest

Külmikusektsiooni temperatuur
Kolm tuld märgivad valitud külmikusektsiooni temperatuuri.
Temperatuuri saab muuta nupuga **Temp**.

Võimalikud on järgmised astmed:

LED-id põlevad	Temperatuur
	Kõrge (kõige soojem)
	Keskmiselt kõrge
	Keskmine
	Keskmiselt madal
	Madal (kõige külmem)

Mida teha, kui ...	Võimalikud põhjused:	Lahendused:
Juhtpaneel ei põle, seade ei tööta.	Võimalikud seadme vooluvarustusprobleemid.	Kontrollige: - kas on tegemist voolukatkestusega; - kas pistik on sisestatud korralikult pistikupessa ja kas ka võimalik kahe viiguga lüliti on õiges asendis (tagab seadme vooluvarustuse) - kas majapidamise elektrisüsteemi kaitsmed töötavad - kas toitekaabel on purunenud.
	Seade võib olla ooterežiimis.	Lülitage seade sisse, vajutades lühidalt nuppu **Temp** (vt funktsiooni Sees/**Ootel**).
Sisevalgusti ei tööta.	Võimalik, et lamp on vaja välja vahetada. Tehnilise osa rike.	Võtke ühendust volitatud Teeninduskeskusega.
Sisemine tuli vilgub.	Uksehäire töötab. Uksehäire lülitub sisse, kui külmiku uks liiga pikalt lahti jääb.	Sulgege külmiku uks, et häire lõpetada. Kontrollige tulesid, kui ukse uuesti avate.
Sektsioonide sisetemperatuur ei ole piisavalt külm.	Siin võib olla mitu põhjust (vt tulpa "Lahendus").	Kontrollige: - kas uksed on korralikult suletud; - kas seade on kuumusallikatest eemal; - kas valitud temperatuur on piisav; - kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuvate ventilatsioonivõrede on takistatud (vt paigaldusjuhendit).
Külmikusektsiooni põhjas on vett.	Sulatusvee äravool on ummistunud.	Puhastage sulamisvee äravool (vt kasutusjuhendi peatükki "Seadme hooldamine ja puhastamine").
Liiga palju jääd külmutussektsioonis.	Külmutussektsiooni uks ei sulgu korralikult.	- Kontrollige, kas miski takistab ukse korralikku sulgumist. - Sulatage külmutussektsioon. - Veenduge, et külmik on õigesti paigaldatud.
Üks või mitu rohelist tuld vilgub pidevalt.	Tõrke häire. Häire annab märku tehnilise komponendi rikkest.	Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.
Külmikusektsiooni temperatuur liiga külm.	- Temperatuur on seatud liiga külmaks. - Külmutussektsiooni pandi just suurem hulk värsket toitu.	- Proovige seada temperatuur soojemaks. - Kui külmutussektsiooni on äsja värsket toitu pandud, oodake, kuni see lõplikult külmub.

Märkus. mõned helid (nt külmutussüsteemi põhjustatav mulksumine ja susin) on normaalsed.

Trükitud Itaalias 07/17