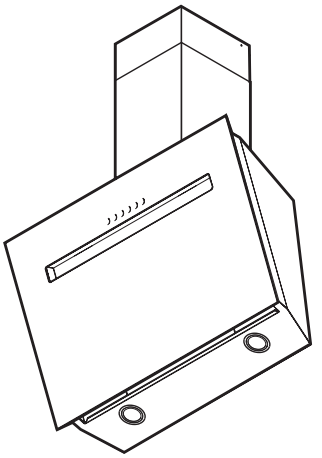

IT **Manuale d’uso e manutenzione**

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Queste istruzioni sono inoltre disponibili nel sito Web all'indirizzo: docs.whirlpool.eu

LA SICUREZZA VOSTRA E DEGLI ALTRI È MOLTO IMPORTANTE.

Il presente manuale e l'apparecchio stesso sono corredati da importanti messaggi relativi alla sicurezza, da leggere ed osservare sempre.

⚠ Questo è il simbolo di allerta, relativo alla sicurezza, il quale avverte dei potenziali rischi per l'utilizzatore e per gli altri.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza saranno preceduti dal simbolo di allerta e dai seguenti termini:

⚠ PERICOLO **indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca lesioni gravi.**

⚠ AVVERTENZA **indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi.**

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il potenziale pericolo/avvertenza a cui si riferiscono ed indicano come ridurre il rischio di lesioni, danni e scosse elettriche conseguenti ad un non corretto uso dell'apparecchio. Attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:

- L'installazione o la manutenzione deve essere eseguita da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Non riparare o sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio se non specificatamente richiesto nel manuale d'uso.
- L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di effettuare qualunque intervento d'installazione.
- La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria (non è necessaria per le cappe in classe II identificate col simbolo ⧈ nell'etichetta caratteristiche).
- Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da permettere il collegamento dell'apparecchio alla presa di rete.
- Non tirare il cavo di alimentazione dell'apparecchio per staccarlo dalla presa di corrente.
- Una volta terminata l'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili dall'utilizzatore.
- Non toccare l'apparecchio con parti del corpo umide e non utilizzarlo a piedi nudi.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con esperienza e conoscenza inadeguate, solo se sono sorvegliati o se è stato loro insegnato come usare l'apparecchio in condizioni di sicurezza e se sono a conoscenza dei pericoli che può comportare. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati da adulti.
- Non riparare o sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio se non specificamente raccomandato nel manuale. Le parti difettose devono essere sostituite utilizzando elementi originali. Tutti gli altri servizi di manutenzione devono essere eseguiti da un tecnico specializzato.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Quando si fora la parete o il soffitto, fare attenzione a non danneggiare collegamenti elettrici e/o tubature.
- I canali per la ventilazione devono essere sempre scaricati all'aperto.

- L'aria di scarico non deve essere scaricata in un condotto utilizzato per evacuare i fumi prodotti da apparecchi a combustione di gas o di altri combustibili, ma deve avere l'uscita indipendente. Devono essere rispettate tutte le normative nazionali relative allo scarico dell'aria.
- Se la cappa è utilizzata insieme ad altri apparecchi che impiegano gas o altri combustibili, la pressione negativa del locale non deve essere superiore a 4 Pa (4×10^{-5} bar). Per questo motivo, assicuratevi che il locale sia adeguatamente arieggiato.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità per usi non appropriati o per errate impostazioni dei comandi.
- Una manutenzione e pulizia costante garantiscono il buon funzionamento e le buone prestazioni dell'apparecchio. Pulire spesso tutte le incrostazioni dalle superfici sporche per evitare l'accumulo di grassi. Togliere, pulire o cambiare i filtri con frequenza.
- L'inosservanza delle norme di pulizia della cappa e della sostituzione e pulizia dei filtri comporta rischi di incendi.
- La cappa d'aspirazione vapore non deve essere mai aperta senza i filtri antigrasso installati e dovrebbe essere tenuta costantemente sotto vigilanza.
- Gli apparecchi a gas devono essere utilizzati sotto la cappa d'aspirazione esclusivamente con pentole appoggiate.
- In caso di utilizzo di oltre tre punti cottura a gas, la cappa dovrebbe operare a livello di potenza 2 o maggiore. In tal modo si eliminano congestioni di calore nell'apparecchio.
- Prima di toccare le lampade sincerarsi che siano fredde.
- Non utilizzare o lasciare la cappa priva di lampade correttamente montate per possibile rischio di scossa elettrica.
- Per tutte le operazioni di installazione e manutenzione utilizzare guanti da lavoro.
- Il prodotto non è idoneo all'utilizzo in esterno.
- Quando il piano cottura è in funzione le parti accessibili della cappa possono diventare calde.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Dichiarazione di conformità CE

- Questo apparecchio è stato progettato, fabbricato e commercializzato in conformità ai:
  - requisiti dei regolamenti europei n. 66/2014, n. 327/2011, n. 244/2009, n. 245/2009, n. 1194/2012, n. 2015/1428 in materia di progettazione ecocompatibile.

La sicurezza elettrica è garantita soltanto quando l'apparecchio è correttamente collegato ad un impianto di messa a terra a norma di legge.

Consigli per il risparmio energetico

- Accendere la cappa alla velocità minima quando si inizia a cucinare e mantenerla in funzione per alcuni minuti dopo aver terminato di cucinare.
- Aumentare la velocità solo in presenza di molto fumo e vapore e usare la/e velocità "Boost" solo in situazioni estreme.
- Sostituire il/i filtro/i al carbone quando necessario per mantenere una buona efficienza di riduzione degli odori.
- Pulire il/i filtro/i antigrasso quando necessario per mantenerne l'efficienza.
- Utilizzare un tubo dal diametro massimo indicato in questo manuale per ottimizzare l'efficienza e ridurre al minimo la rumorosità.

INSTALLAZIONE

Dopo aver disimballato l'apparecchio verificare che non si sia danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza Clienti. Per eventuali danni, si consiglia di rimuovere l'apparecchio dalla base di polistirolo soltanto prima dell'installazione.

PREDISPOSIZIONE PER L'INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA **questo apparecchio è pesante; la cappa deve essere sollevata e installata solo da due o più persone.**

La distanza minima fra il supporto delle padelle sul piano di cottura e la base della cappa non deve essere inferiore a 40 cm in caso di fuochi elettrici e a 65 cm in caso di fuochi a gas o misti.
Prima dell'installazione controllare anche le distanze minime indicate nel manuale del piano di cottura.
Se nelle istruzioni di installazione del piano di cottura è specificata una distanza maggiore, occorre rispettare questa distanza.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Controllare che la tensione indicata sulla targhetta del prodotto sia la stessa della rete elettrica.
Queste informazioni sono indicate all'interno della cappa, sotto il filtro antigrasso.
Il cavo di alimentazione (tipo H05 VV-F 3 x 0,75 mm^2) deve essere sostituito soltanto da un elettricista autorizzato. Contattare un Centro Assistenza autorizzato.
Se la cappa è provvista di spina, collegare l'apparecchio ad una presa conforme alle norme vigenti, posta in zona accessibile. Se non è provvista di spina (cablaggio diretto alla rete elettrica), o se la presa non è in una zona accessibile, installare un interruttore bipolare normalizzato che permetta un isolamento completo dalla rete in caso di sovratensione di categoria III, in conformità alle norme di cablaggio.
Quando il cavo non è provvisto di spina effettuare il collegamento dei fili in accordo con la tabella seguente:

Tensione e Frequenza rete	**Collegamento fili**
220-240 V – 50 Hz	⏚ : giallo/verde **N** : blu **L** : marrone

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Prima dell'utilizzo

Rimuovere protezioni di cartone, pellicole trasparenti ed etichette adesive dagli accessori. Verificare che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto.

Durante l'utilizzo

Non appoggiare pesi sull'apparecchio in quanto essi potrebbero danneggiarlo. Non esporre l'apparecchio agli agenti atmosferici.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltimento imballaggio

il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo di riciclaggio . Le diverse parti dell'imballaggio non devono essere disperse nell'ambiente, ma smaltite in conformità alle norme stabilite dalle autorità locali.

Smaltimento prodotto

- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
- Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.
- Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Smaltimento elettrodomestici

- Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. Rottamarlo seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Prima di disfarsene, renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione.
- Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

GUIDA RICERCA GUASTI

L'apparecchio non funziona:

- verificare che ci sia tensione in rete e che l'apparecchio sia connesso elettricamente;
- spegnere e riaccendere l'apparecchio per accertare che l'inconveniente sia stato ovviato.

La cappa non aspira a sufficienza:

- verificare che la velocità di aspirazione sia quella desiderata;
- verificare che i filtri siano puliti;
- verificare che le uscite dell'aria non siano ostruite.

La lampada non funziona:

- verificare se è necessario sosituire la lampadina;
- verificare se la lampadina è stata montata correttamente.

SERVIZIO ASSISTENZA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare che non sia possibile risolvere da soli il problema sulla base dei punti descritti in "Guida ricerca guasti".
2. Spegnere e riaccendere l'apparecchio per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato.

Se dopo suddetti controlli l'inconveniente permane, contattare il Servizio Assistenza più vicino.

Indicare sempre:

- una breve descrizione del guasto;
- il tipo ed il modello esatto dell'apparecchio;
- il numero Assistenza (è il numero che si trova dopo la parola SERVICE sulla targhetta matricola), posto all'interno dell'apparecchio. Il numero Assistenza è anche riportato sul libretto di garanzia;
- il Vostro indirizzo completo;
- il Vostro numero telefonico;

SERVICE 0000 000 00000

qualora si renda necessaria una riparazione, rivolgersi ad un Centro Assistenza Tecnica autorizzato (a garanzia dell'utilizzo di pezzi di ricambio originali e di una corretta riparazione).

PULIZIA

⚠ AVVERTENZA

- Non usare pulitrici a getto di vapore.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

IMPORTANTE: non usare detergenti corrosivi o abrasivi. Se, inavvertitamente, uno di questi prodotti dovesse venire a contatto con l'apparecchio, pulirlo subito con panno umido.

- Pulire con panno umido le superfici. Se molto sporco, aggiungere all'acqua qualche goccia di detersivo per i piatti. Asciugare con panno asciutto.

IMPORTANTE: non utilizzare spugne abrasive, pagliette o raschietti metallici. Il loro impiego, col tempo, potrebbe rovinare le superfici smaltate.

- Usare detergenti specifici per la pulizia dell'apparecchio ed attenersi alle indicazioni del Fabbricante.

IMPORTANTE: pulire i filtri almeno una volta al mese per eliminare i residui di oli e grassi.

MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZA

- Utilizzare guanti protettivi.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

FILTRI ANTIGRASSO
Il filtro metallico antigrasso ha una durata illimitata e deve essere lavato una volta al mese a mano od in lavastoviglie a basse temperature ed a ciclo breve. Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro grassi potrebbe opacizzarsi, ma il suo potere filtrante non cambia assolutamente.
Aprire il pannello di aspirazione (ruotare verso l'alto).

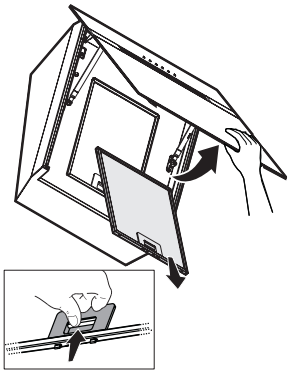

Nota: non è necessario rimuovere il pannello.
Estrarre la maniglia per togliere il filtro.
Dopo aver lavato e lasciato asciugare procedere nel senso inverso per il rimontaggio.

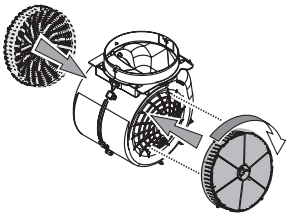

FILTRO AL CARBONE (solo per modelli ad installazione filtrante)
Trattiene gli odori sgradevoli derivanti dalla cottura.
Sostituire il filtro a carbone ogni 4 mesi.

Montaggio o sostituzione del filtro a carbone
1. Scollegare la cappa dalla rete elettrica.
2. Aprire e rimuovere dalla sua sede il pannello di aspirazione.
3. Togliere i filtri antigrasso.
4. Applicare un filtro carbone per lato, a copertura di entrambe le griglie di protezione della girante del motore. Girare i filtri in senso orario, per bloccarli ai perni centrali.

Per lo smontaggio procedere in senso inverso.
Rimontare i filtri antigrasso ed il pannello di aspirazione.

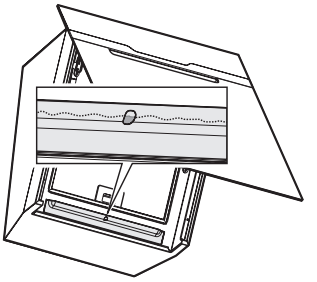

Manutenzione della vaschetta anticondensa
Il vetrino posto frontalmente sulla vaschetta raccogli condensa permette di verificare quando la vaschetta è piena e va svuotata e pulita.
In ogni caso la vaschetta va svuotata e ripulita ALMENO una volta a settimana o più frequentemente in base all'utilizzo della cappa.
La vaschetta può essere lavata manualmente oppure in lavastoviglie a basse temperature ed a ciclo breve.

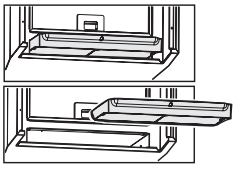

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE

La cappa è dotata di un sistema di illuminazione basato sulla tecnologia LED.
I LED garantiscono una illuminazione ottimale, una durata fino a 10 volte maggiore delle lampade tradizionali e consentono di risparmiare il 90% di energia elettrica.
Per la sostituzione procedere come segue:

1. Rimuovere i filtri antigrasso.
2. Accedere alle lampade dall'interno della cappa.
3. Premere sulle molle di rilascio per sganciare la lampada.
4. Estrarre la lampada dalla struttura della cappa.
5. Scollegare il morsetto elettrico.

Eseguire il montaggio della lampada di ricambio in senso inverso allo smontaggio.
NB: Per l'acquisto della lampada a Led rivolgersi al servizio assistenza tecnica.

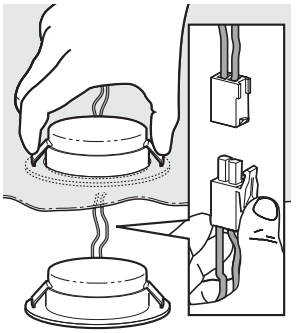

MATERIALE A CORREDO

Estrarre tutti i componenti dai pacchetti. Controllare che tutti i componenti siano inclusi.

- Cappa assemblata con motore, lampadine e filtri antigrasso installati (1 o 2 filtri antigrasso in base al modello).
- Istruzioni di montaggio ed uso
- 1 Dima di montaggio
- 1 - adattatore Torx T10
- 1 - adattatore Torx T20
- 1 deflettore
- 5 tasselli a muro Ø 8mm
- 5 viti Ø 5x45
- 3 vite Ø 3,5x9,5
- 1 rondella Ø 5,3x2
- 1 bloccacavo
- Cavo elettrico
- 2 deflettori
- 1 camino telescopico
- 1 staffa supporto camino

INSTALLAZIONE - ISTRUZIONI PRELIMINARI DI MONTAGGIO

La cappa è progettata per essere installata in "Versione Filtrante".

Versione Filtrante
L'aria viene filtrata passando attraverso un/dei filtro/i al carbone e riciclata nell'ambiente circostante.

IMPORTANTE: Verificare che la ricircolazione dell'aria avvenga in modo agevole.
Se la cappa non è provvista di filtro/i al carbone, questo/i deve/ono essere ordinato/i e montato/i prima dell'uso.

L'installazione della cappa dovrebbe essere eseguita lontano da aree fortemente sporche, finestre, porte e fonti di calore.
La cappa ha in dotazione tutto il materiale necessario per una installazione sulla maggior parte delle pareti/soffitti. È tuttavia necessario interpellare un tecnico qualificato per verificare l'idoneità dei materiali in base al tipo di parete/soffitto.

DIMENSIONI DI INSTALLAZIONE

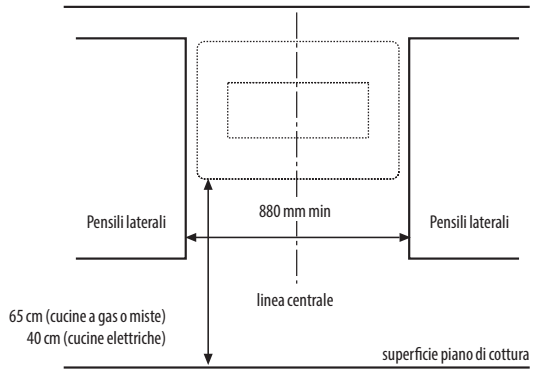

INSTALLAZIONE - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Le istruzioni in sequenza numerica di seguito riportate, fanno riferimento ai disegni che troverete nella ultime pagine di questo manuale, contenente la rispettiva numerazione.

IMPORTANTE: La cappa è fornita in versione aspirante.

Per utilizzare la cappa in versione filtrante il filtro carbone deve essere acquistato ed applicato al termine dell'installazione.
Solo per versione aspirante: la cappa viene fornita con foro di scarico dei fumi rivolto verso l'alto. Se necessario, lo scarico può essere rivolto verso la parete (vedi istruzioni di installazione).

1. Tracciare sulla parete una linea verticale centrale sino al soffitto.
2. Applicare lo schema di foratura al muro (fissarlo con del nastro adesivo): la linea verticale di mezzeria stampata sullo schema di foratura dovrà corrispondere alla linea di mezzeria disegnata sul muro.

Nota: il bordo inferiore dello schema di foratura corrisponde al bordo inferiore della cappa.

IMPORTANTE: Il bordo inferiore dello schema di foratura dovra avere una distanza minima di 40 cm (in caso di piani elettrici) o di 65 cm (in caso di piani a gas).

3. Eseguire i fori come indicato nel disegno.
4. **Solo per versione aspirante – uscita posteriore:** Eseguire un foro sulla parete per il passaggio del tubo di scarico.
5. Togliere la dima di foratura dalla parete, inserire i 2 tasselli e le 2 viti a muro nei fori superiori, assicurandosi che sporgano per circa 5 mm; inserire il terzo tassello sul foro inferiore.
6. **Nel caso si voglia installare il camino:** Applicare la staffa di supporto camini alla parete. Forare ed inserire tasselli a muro come indicato. Fissare la staffa.
7. **Solo per versione filtrante con camino:** Installare il raccordo filtrante sulla staffa di supporto camini.
8. **Solo per versione filtrante senza camino:** Installare, sul foro di uscita aria della cappa, la griglia in plastica.
9. **Solo per versione aspirante – uscita superiore:** Installare la valvola non ritorno fumi.
10. Aprire il pannello e togliere il filtro grassi.
11. **Solo per versione aspirante – uscita posteriore:** Rimuovere il tappo prefratturato posto sullo schienale della cappa avendo cura di non danneggiarlo.
12. **Solo per versione aspirante – uscita posteriore:** Rimuovere la scatola elettronica, svituare le due viti che la fissano al gruppo motore e sganciarla dai perni sul lato opposto (conservare le viti).
13. **Solo per versione aspirante – uscita posteriore:** Rimuovere le viti che fissano il gruppo motore alla cappa (conservare le viti).
14. **Solo per versione aspirante – uscita posteriore:** Ruotare il gruppo motore.
15. Fissare la scatola elettronica con le stesse viti (vedi sequenza di installazione 12).
16. **Solo per versione aspirante – uscita posteriore:** Fissare il gruppo motore allo schienale della cappa con le stesse viti (vedi sequenza di installazione 13.
17. **Solo per versione aspirante – uscita posteriore:** Fissare il tappo precedentemente rimosso (vedi sequenza di installazione 11) con due viti come indicato.
18. Agganciare la cappa alle viti di fissaggio attraverso l'apposita foratura posteriore.
19. Inserire la rondella e la vite di sicurezza nel foro inferiore. Fissare definitivamente la cappa alla parete agendo ulteriormente sulle due viti di fissaggio.
20. **Inserire il cavo elettrico nell'apposito alloggio. Assicurare il cavo al bloccacavo.**

IMPORTANTE: Eseguire questa operazione obbligatoriamente. Servira per impedire disconnessioni accidentali del cavo elettrico.
Eseguire il collegamento con la rete elettrica domestica.

21. Installare i filtri carbone a copertura del motore. Girare i filtri per bloccarli ai perni centrali.
22. Rimontare il filtro grassi, chiudere il pannello.
23. **Nel caso si voglia installare il camino:** appoggiaere il camino sopra la cappa, estrarre la sezione superiore e fissare i camini con due viti come indicato.

Verificare il funzionamento della cappa, facendo riferimento al paragrafo descrizione ed uso della cappa.

DESCRIZIONE E USO DELLA CAPPA

1. Pannello comandi
2. Pannello aspirazione
3. Filtro antigrasso (dietro il pannello)
4. Lampade a led

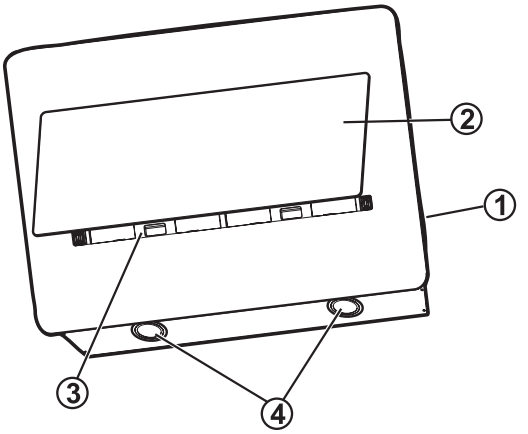

Pannello Comandi

Per selezionare le funzioni della cappa è sufficiente sfiorare i comandi.

AKR 809 MR - AKR 808 MR - AKR 809 UK MR

AKR 808 BK – AKR 808 UK BK

T1. **Tasto ON/OFF motore** (stand by) - **Reset indicatori saturazione filtri**

T2. **Tasto ON - selezione velocità** (potenza di aspirazione) **bassa**

T3. **Tasto di selezione velocità** (potenza di aspirazione) **media**

T4. **Tasto di selezione velocità** (potenza di aspirazione) **alta e Intensiva.**
Premere per attivare la velocità (Potenza di aspirazione) alta.
Premere ancora per attivare la velocità (Potenza di aspirazione) Intensiva (tasto lampeggiante durata 5 minuti dopodiché ritorna alla velocità (potenza di aspirazione) media.

T5. **Tasto ON/OFF "Funzione anticondensa"**: serve ad evitare che la condensa si formi sulla superficie della cappa. Da attivare al bisogno.
"Funzione anticondensa automatica": la cappa attiva la funziona ogni volta che si accende la cappa.
Attivazione automatica ON/OFF: a cappa spenta premere a lungo il tasto (circa 3 sec fino ad udire un segnale sonoro "bip") per attivare o disattivare la funzione.
Nota: La funziona anticondensa, in ogni caso, si attiva solo con il motore acceso.
Attenzione! Anche se questa funzione non viene mai attivata, eseguire sempre e comunque la manutenzione della vaschetta anticondensa periodicamente come indicato nel paragrafo "Manutenzione - Pulizia - Manutenzione della vaschetta anticondensa".

T6. **Tasto ON/OFF luce**.

Indicatori di Saturazione filtri
Ad intervalli regolari la cappa segnala la necessità di eseguire la manutenzione dei filtri.
Nota: gli indicatori si attivano a cappa accesa.

Tasto **T2** lampeggiante: eseguire la manutenzione del filtro grassi.
Tasto **T3** lampeggiante: eseguire la manutenzione del filtro carbone attivo.

Nota: La segnalazione di saturazione dei filtri è visibile entro il primo minuto dopo lo spegnimento della cappa, entro questo tempo va eseguito il reset degli indicatori di saturazione.

Reset indicatori saturazione filtri:
Nota: questa operazione va eseguita a cappa accesa.
Premere a lungo il tasto T1.

Attivazione indicatore saturazione filtro al carbone attivo
Nota: questa operazione va eseguita a cappa spenta.
Questo indicatore è normalmente disattivato premere contemporaneamente i tasti T2 e T3 a lungo per attivare la funzione: il tasto T3 si illumina ad indicare l'avvenuta attivazione.
Per disattivare la funzione, premere contemporaneamente i tasti T2 e T3 a lungo: il tasto T3 lampeggia brevemente per poi spegnersi ad indicare l'avvenuta disattivazione.

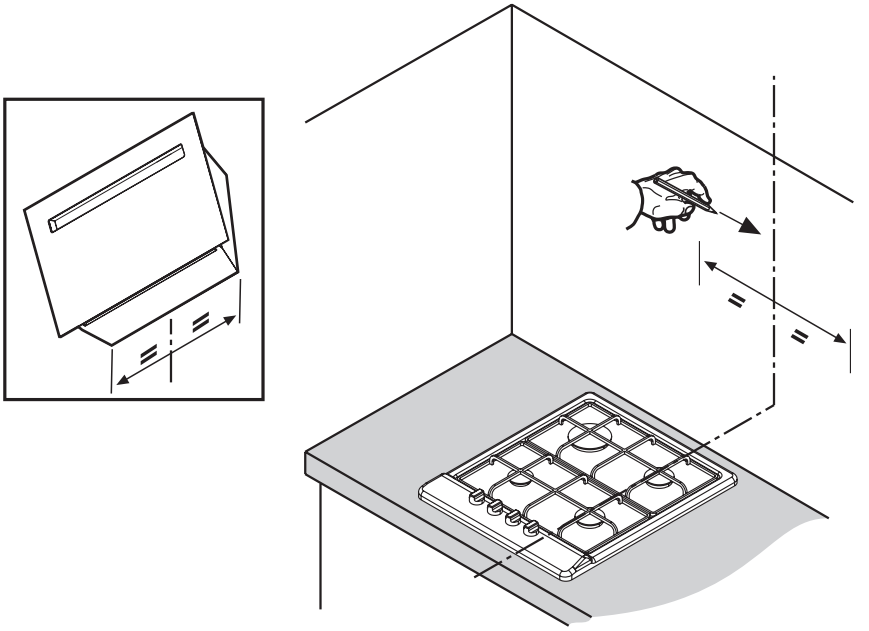

1

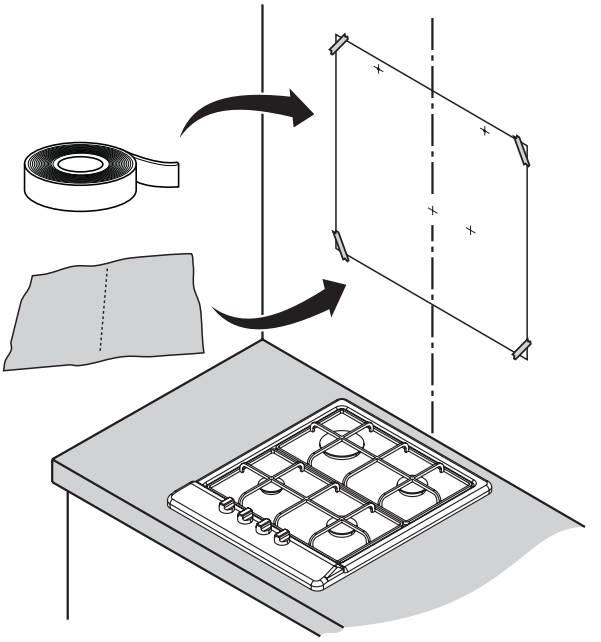

2

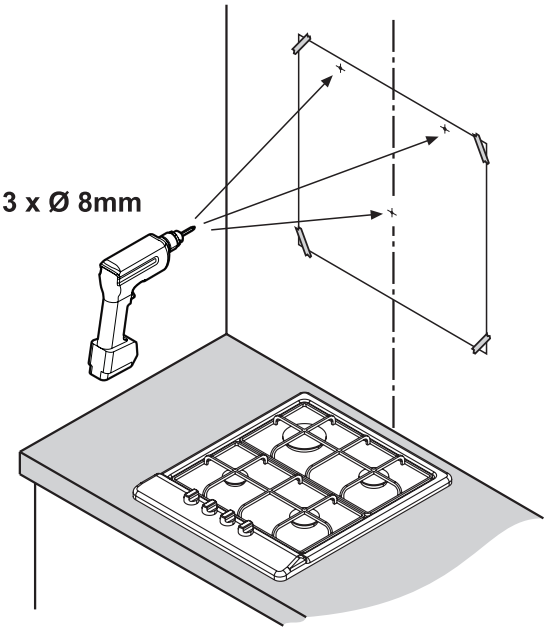

3

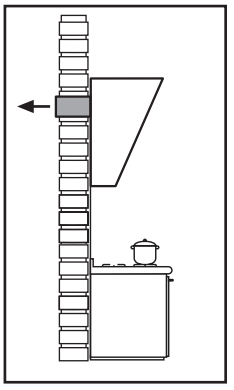

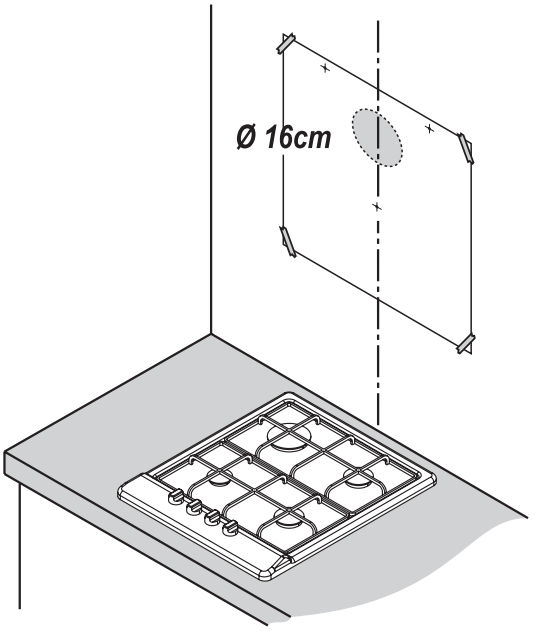

4

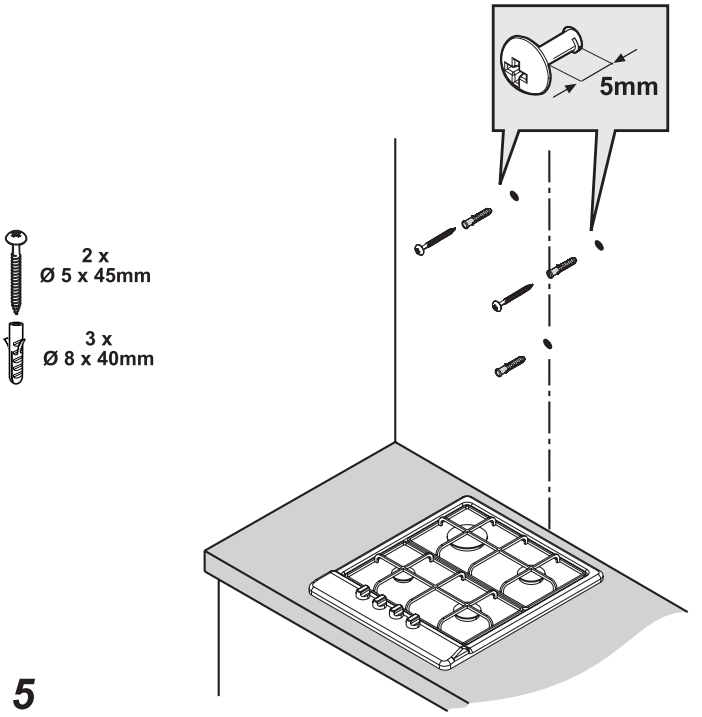

5

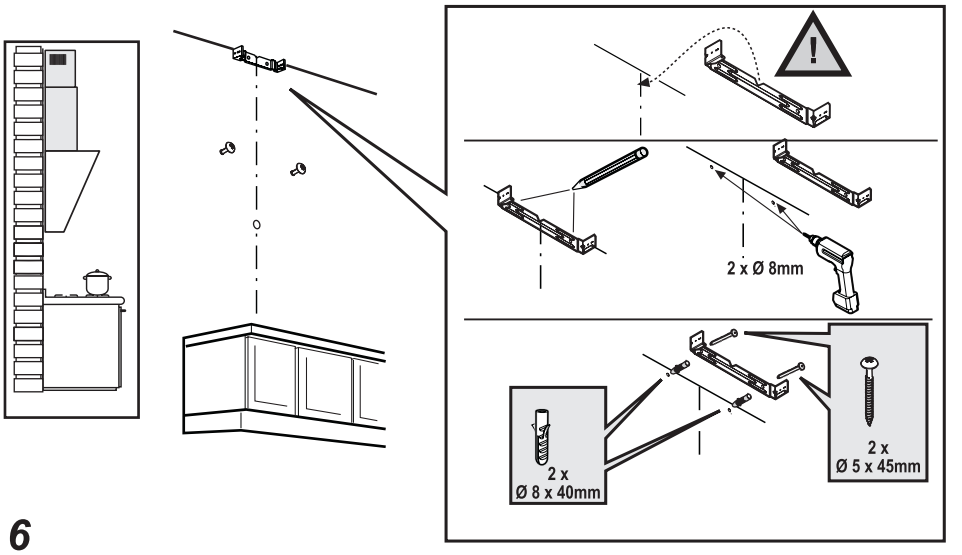

6

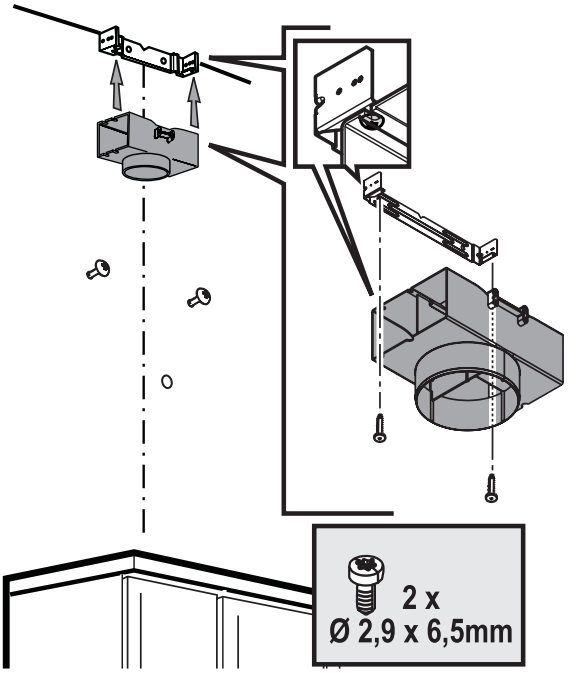

7

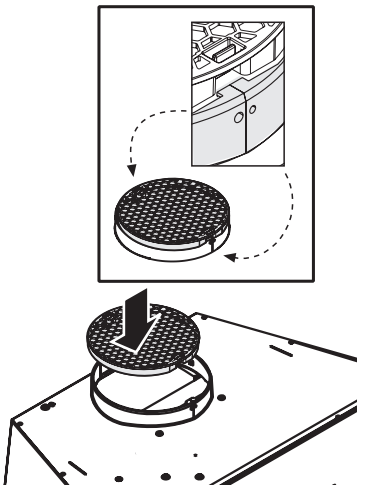

8

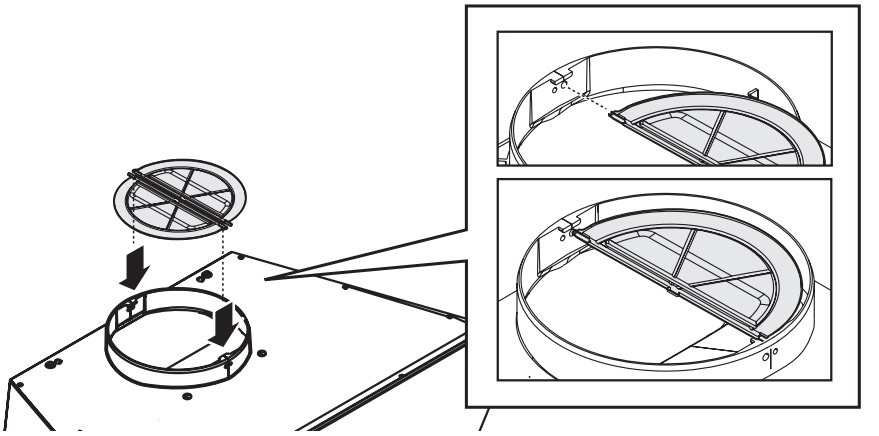

9

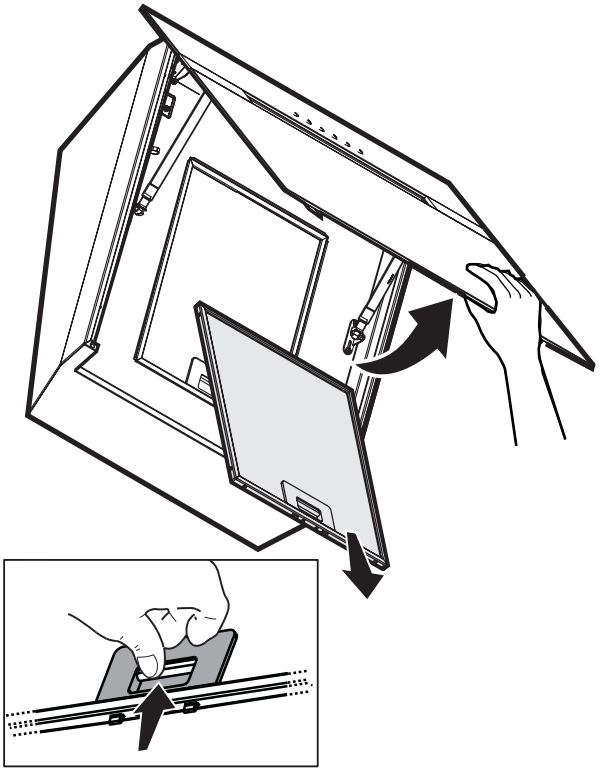

10

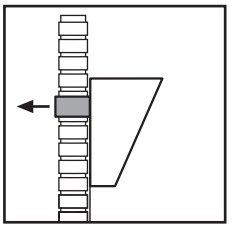

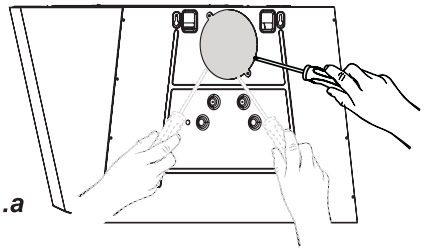

.a

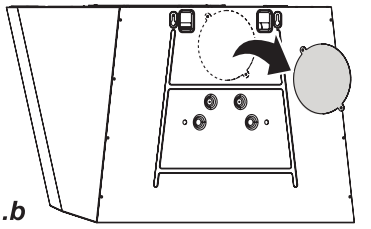

.b

11

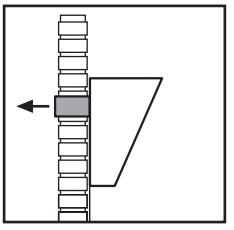

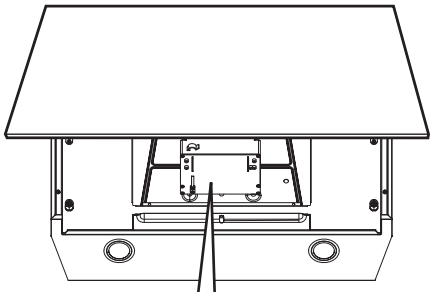

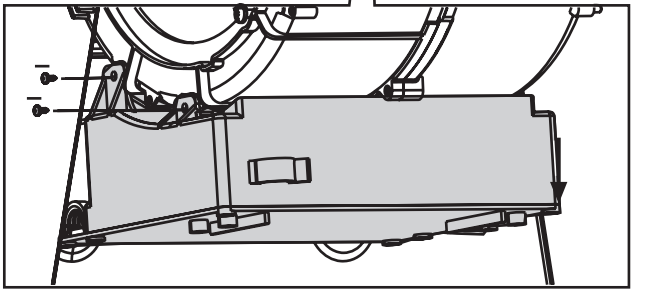

12

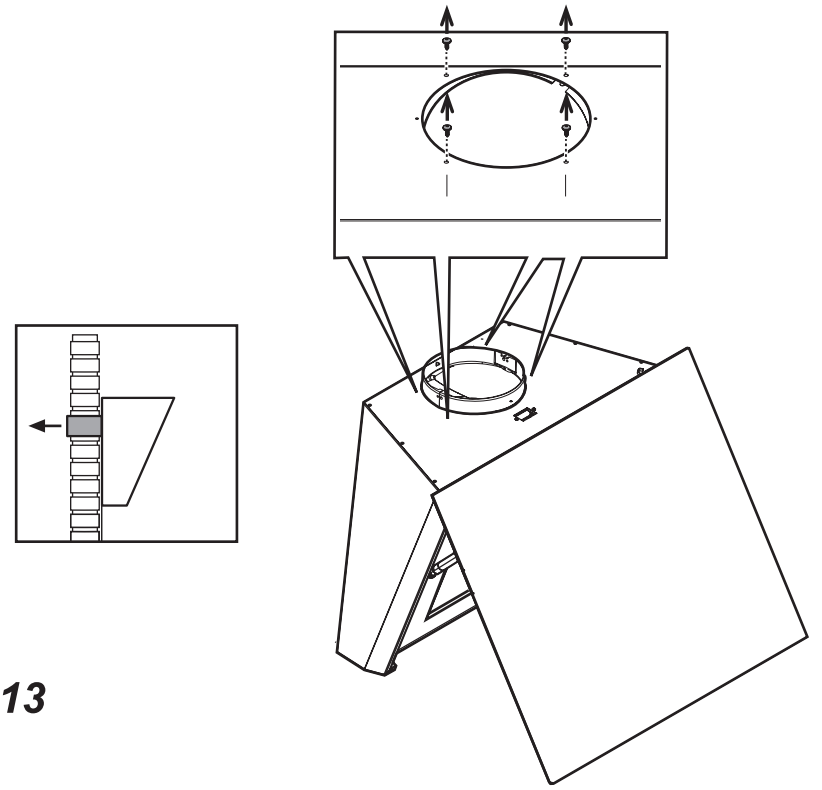

13

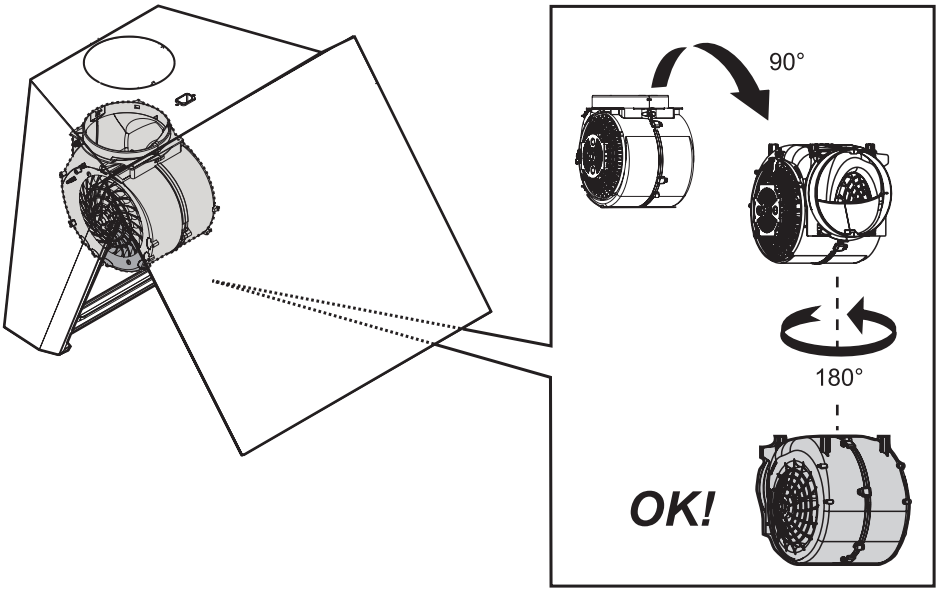

14

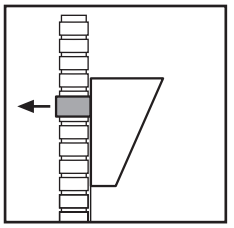

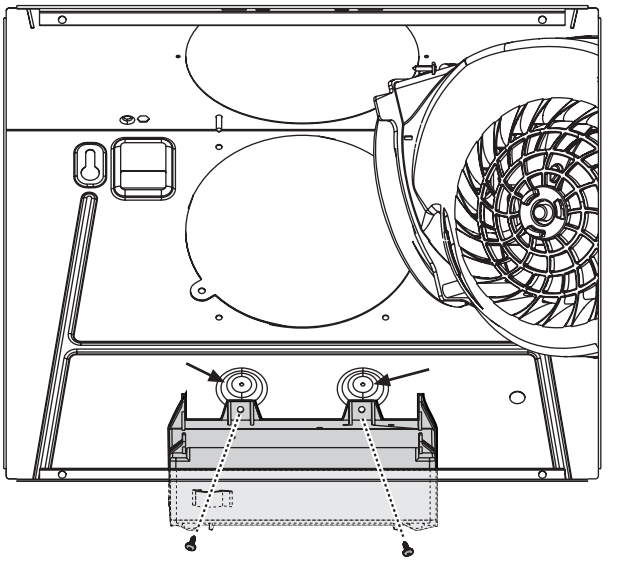

15

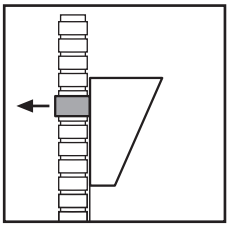

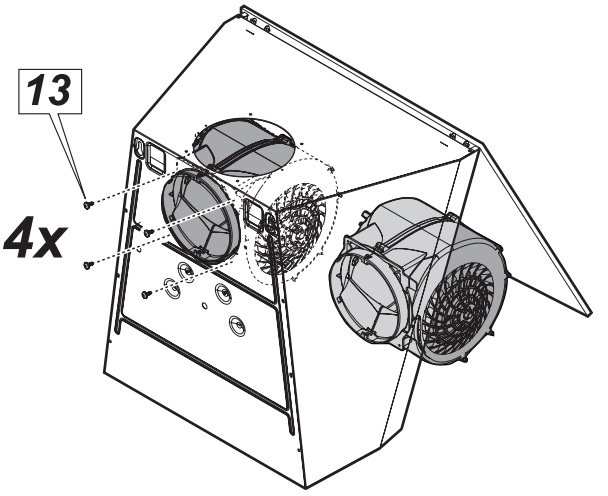

16

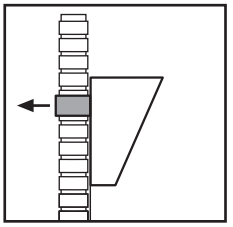

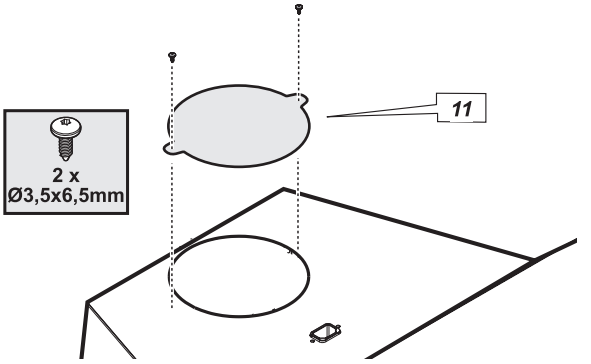

17

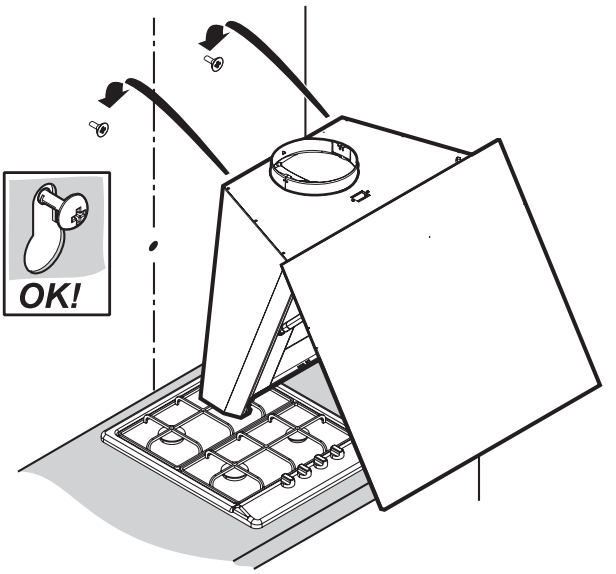

18

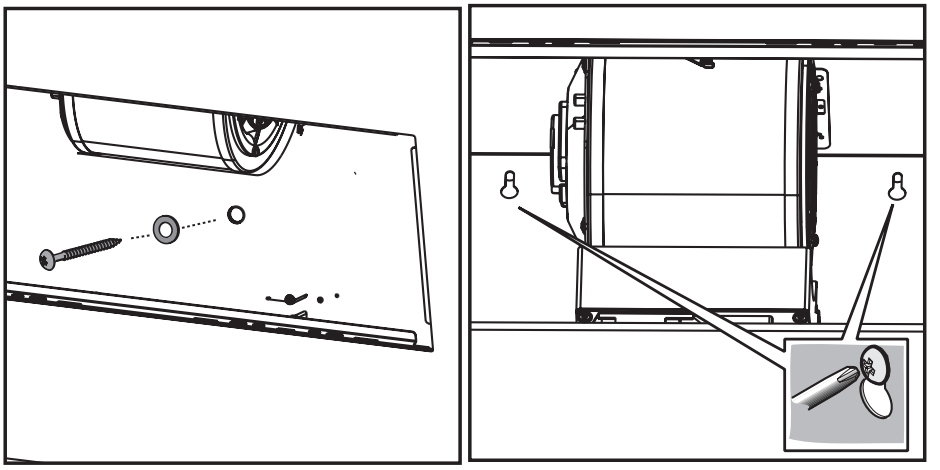

19

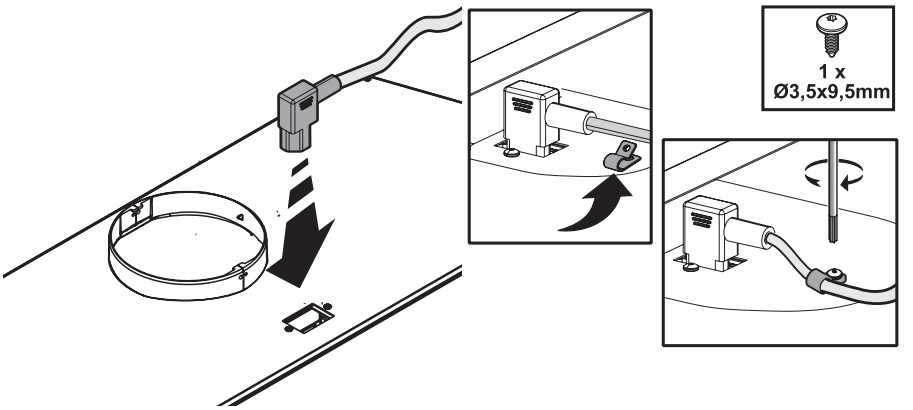

20

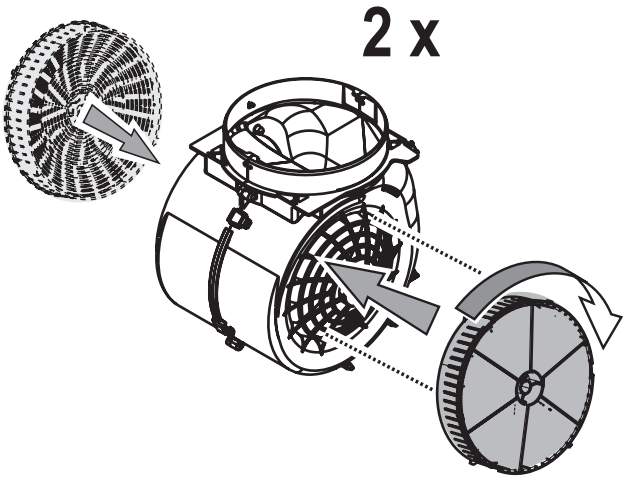

21

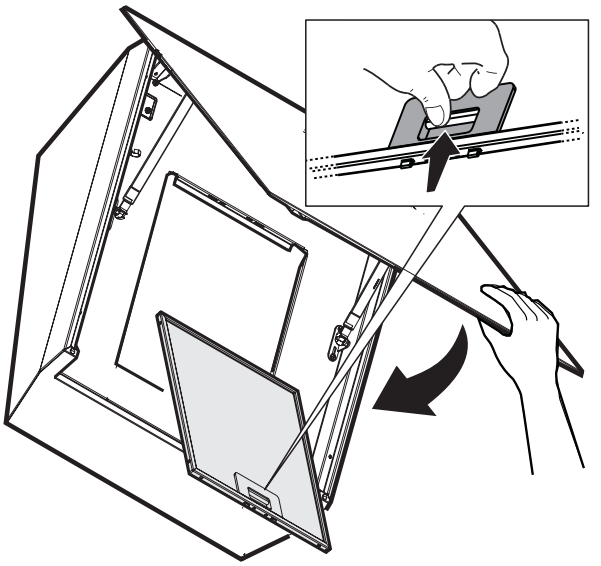

22

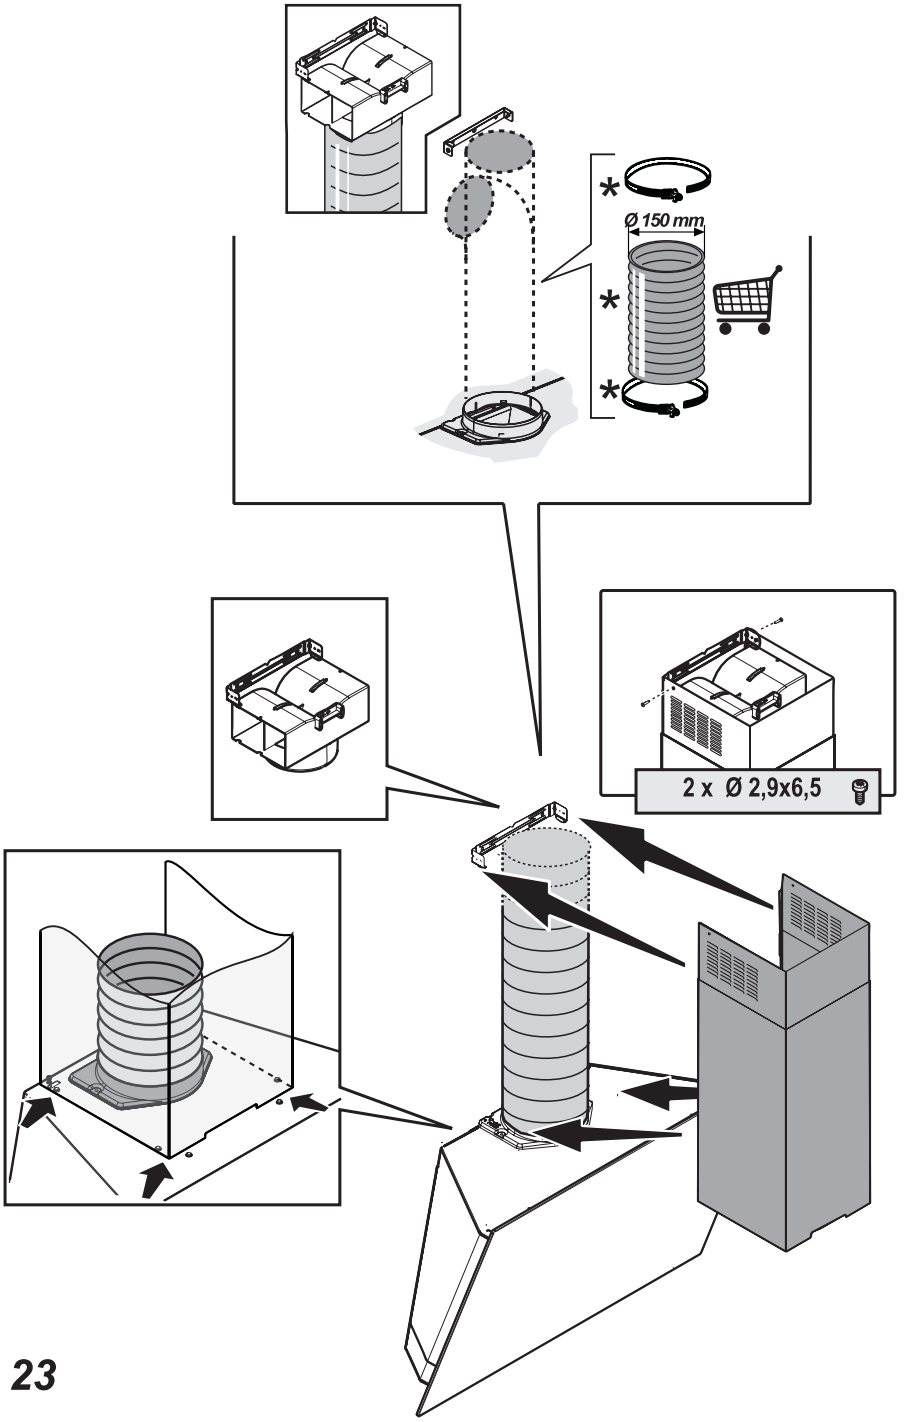

23

400011169562