


Whirlpool

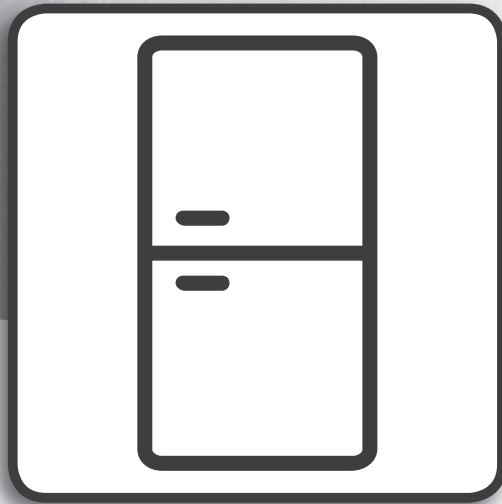

## Használati útmutató



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

---



**KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT  
VÁLASZTOTTA.**

Teljes körű támogatásért, kérjük, regisztrálja termékét  
honlapunkon:


[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

---

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>Használati és kezelési útmutató</b> .....	<b>2</b>
<b>Termékleírás</b> .....	<b>2</b>
Tartozékok *	2
Kezelőpanel és a hőmérséklet beállítása	3
LED-es világítás	4
6 <sup>th</sup> Sense	4
Páratartalom szabályozása*	4
Kihúzható polc *	4
Felhajtható polc *	4
Könnyen hozzáférhető fagyasztótálca *	5
Polcok	5
Ajtó	5
Jegesedésmentes hűtőtér	5
Frissen tartó rekesz 0°	5
Jegesedésmentes fagyasztótér	5
<b>A készülék használata</b> .....	<b>6</b>
Első használat	6
A hűtőtér és az élelmiszerek tárolása	6
A friss élelmiszerek és italok tárolása	6
Élelmiszerek tárolása a fagyasztótérben	7
A fagyasztótér fiókjainak eltávolítása	7
Tippek friss élelmiszerek fagyasztásához és tárolásához	7
Vásárlási tippek fagyasztott élelmiszerekhez	7
Fagyasztott élelmiszerek eltarthatósága	8
Működési zajok	8
Riasztások táblázata	9
javaslatok arra az esetre, ha nem használja a készüléket	9
<b>Tisztítás és karbantartás</b> .....	<b>10</b>
<b>Hibaelhárítás</b> .....	<b>11</b>
<b>Vevőszolgálat</b> .....	<b>12</b>

## Termékleírás

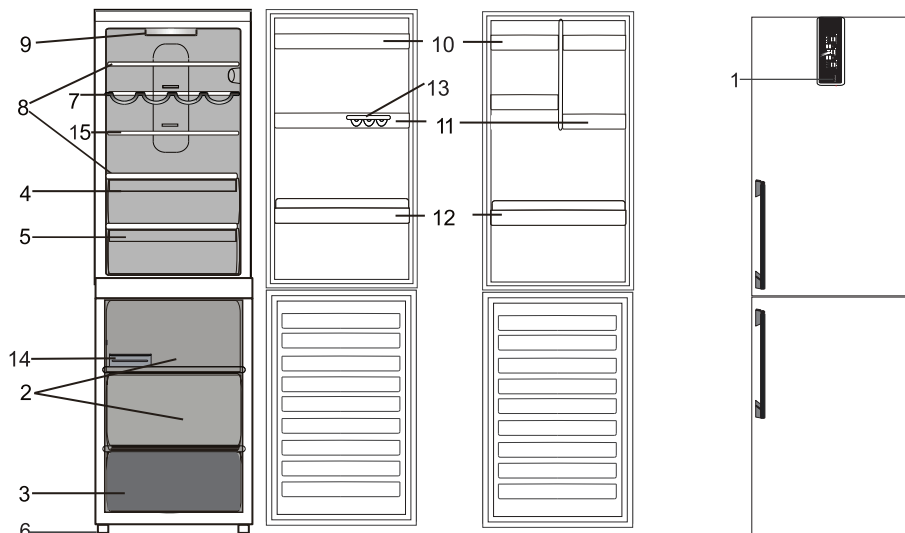

### Hűtőtér

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Vezérlőpanel                   | 8. Polcok                          |
| 2. Tárolórekeszek                 | 9. Világítás                       |
| 3. Fagyasztó- és tárolórekesz     | 10. Kivehető tárolópolc tetővel *  |
| 4. Zöldséges és gyümölcsös rekesz | 11. Kivehető többfunkciós polcok   |
| 5. Hűtőrekesz                     | 12. Palacktartó polc               |
| 6. Állítható lábak                | 13. Tojástartó                     |
| 7. Bortartó *                     | 14. Jégkockakészítő/jégkockatartó* |
|                                   | 15. Felhajtható polc *             |


\* Számuk és/vagy helyük változó, csak bizonyos modelleknél elérhetők.

### Tartozékok \*


#### TOJÁSTARTÓ




#### PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁSA



#### PALACKTARTÓ

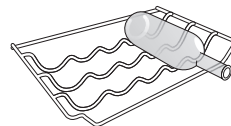

#### JÉGKOCKATARTÓ

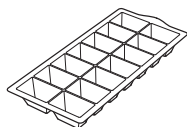


#### FELHAJTHATÓ POLC



\* Kizárólag bizonyos típusok esetén

## Kezelőpanel és a hőmérséklet beállítása

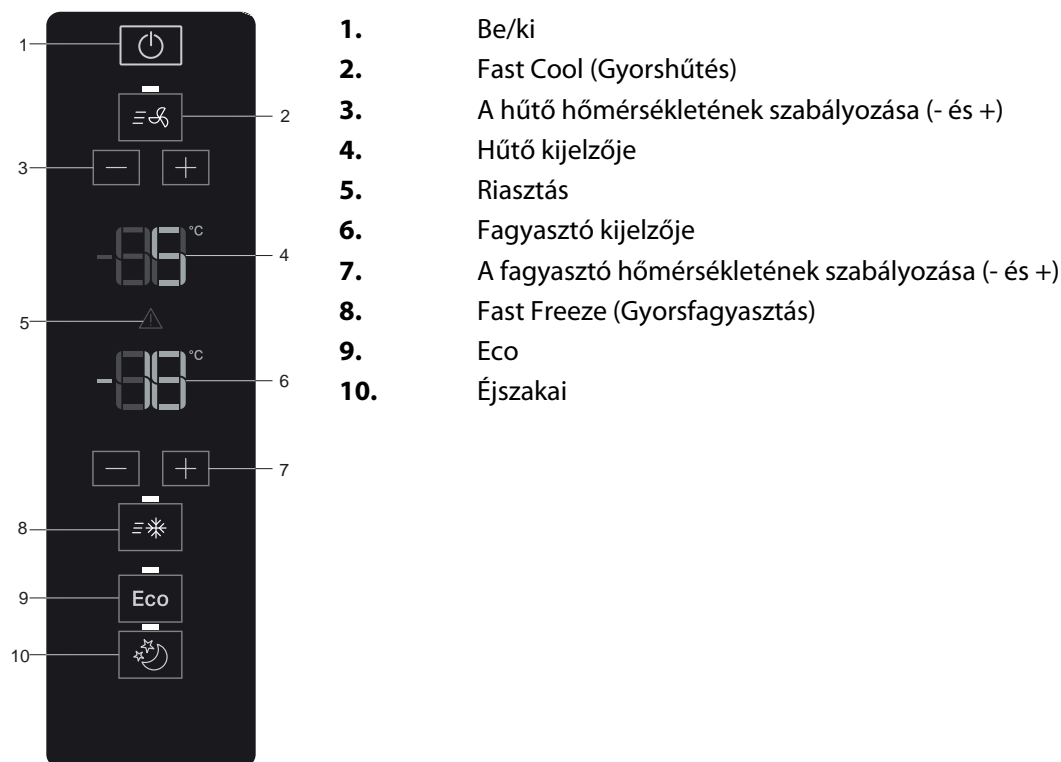

1. Be/ki
2. Fast Cool (Gyorshűtés)
3. A hűtő hőmérsékletének szabályozása (- és +)
4. Hűtő kijelzője
5. Riasztás
6. Fagyasztó kijelzője
7. A fagyasztó hőmérsékletének szabályozása (- és +)
8. Fast Freeze (Gyorsfagyasztás)
9. Eco
10. Éjszakai

### Be/ki

Az egész készülék (a hűtő és a fagyasztótér) ennek a gombnak a megnyomásával kapcsolható be.

### Fast Cool (Gyorshűtés)

Engedélyezheti és letilthatja a Gyorshűtés funkciót (amely friss élelmiszerek és éppen elkészült ételek gyors hűtésére szolgál). A billentyűzeten és a hűtő kijelzőjén egyaránt kigyullad a Gyorshűtés LED.

### A hűtő hőmérsékletének szabályozása (- és +)

A hűtő hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál; a kiválasztott hőmérséklet megerősítése megjelenik a kijelzőn.

### Hűtő kijelzője

A hűtőtérhez beállított hőmérsékletet mutatja.

### Riasztás

A készülék riasztási helyzetet észlelt (lásd a Hibaelhárítás című fejezetet).

### Fagyasztó kijelzője

A fagyasztótérhez beállított hőmérsékletet mutatja.

### A fagyasztó hőmérsékletének szabályozása (- és +)

A fagyasztó hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál; a kiválasztott hőmérséklet megerősítése megjelenik a kijelzőn.

### Fast Freeze (Gyorsfagyasztás)

A Gyorsfagyasztás funkcióval frissen elkészült (70 °C-os) ételek fagyaszthatók le a megfelelő rekeszben (lásd a lenti ábrát). Ez a fagyasztási eljárás 50%-kal gyorsabb a hagyományos fagyasztásnál, és ennek előnye egyértelműen megmutatkozik az étel állagán. Az étel szerkezete nem károsodik, és a baktériumok nem tudnak elszaporodni. A fagyasztási folyamat végén a hőmérséklet visszatér a beállított szintre.

A jobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy a funkciót az étel fagyasztótérbe helyezése előtt 1 órával kapcsolja be. Ez a funkció max. 24 órán át használható.

**Eco**

Ez a gomb vezérli az ECO (Energiatakarékos) funkciót, amely az optimális hőmérsékletet minimális energiafogyasztással próbálja elérni. Az energiafogyasztást a funkció aktiválása után nagyjából 24 óra elteltével optimalizálja. A funkció bekapcsolásakor kigyullad az ECO LED a gombok kezelőfelületén. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ECO gombot 8 másodpercig, amíg a megfelelő LED villogni kezd; ekkor már be lehet állítani a hűtőtér és a fagyasztótér kívánt hőmérsékletét. A legutóbbi felhasználói beavatkozás után két perccel a kijelző energiatakarékos módba lép. Az energiatakarékos módból való kilépéshez egyszerűen nyomja meg bármelyik gombot, vagy nyissa ki a hűtő ajtaját.

**Éjszakai**

Az Éjszakai funkció lehetővé teszi a zaj minimalizálását a megfelelő tárolási teljesítmény fenntartásával. A kompresszor a beállítható legalacsonyabb fokozaton működik. A funkció indításakor a kijelző készenléti üzemmódba lép, és kigyullad a megfelelő Éjszakai ikon. Az Éjszakai funkció automatikusan leállhat legfeljebb 6 órát követően, illetve ha a készülék megfelelő teljesítménye a bekapcsolt funkcióval számos különböző okból már nem biztosítható. A funkció leállításához nyomja meg ismét a gombot vagy kapcsolja ki a készüléket. Javasoljuk, hogy a funkciót az éjszakai órákban indítsa el, vagy minimalizálja a hűtő használatát a funkció automatikus leállításának megelőzése érdekében.

**LED-es világítás**

Ha a LED-világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki.

**Fontos:** A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.


**6<sup>th</sup> Sense**

**6<sup>th</sup> sense** Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. A „6<sup>th</sup> Sense” funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszert pakol a készülékbe;
- a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;
- hosszan tartó áramkimaradás történt, amely a készülék hőmérsékletének olyan szintre való emelkedését idézte elő, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.


**Páratartalom szabályozása\***

Nyissa ki a páratartalom-szabályzót (B állás), ha kevésbé párás környezetben szeretné tárolni az élelmiszert, vagy zárja be azt (A állás), ha párásabb környezetben szeretné tárolni az élelmiszereket, például a zöldségeket.

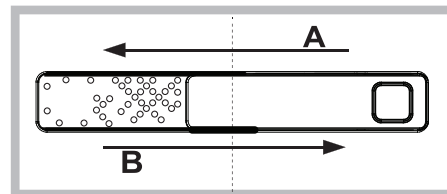

**Kihúzható polc \***

A speciális tartósínek révén a polcok kivehetők és más magasságba helyezhetők, így könnyedén tárolhatók nagyobb méretű edények, ételek is. A magasság állításához a polcot ki kell venni a helyéről.

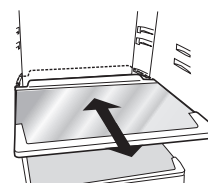

**Felhajtható polc \***

A sínrendszernek köszönhetően a polc az elülső rész alá csúsztható, így extra helyet teremtve a magas palackok és kancsók számára.

\* Kizárólag bizonyos típusok esetén

---

## **Könnyen hozzáférhető fagyasztótálca \***

---

A fagyasztótálca a gyakran használt termékek könnyű eléréséhez, illetve maradékok és kisebb termékek fagyasztásához vagy egyszerű tárolásához hasznos.

---

## **Polcok**

---

Az összes polc, eszköztartó elem és kihúzható kosár eltávolítható.

## **Ajtó**

---

### **Az ajtó megfordíthatósága**

Megjegyzés: Amennyiben meg szeretné változtatni az ajtó nyitásának irányát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálattal.

## **Jegesedésmentes hűtőtér**

---

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus. Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van.

A leolvasztott víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amelyből azután elpárolog.

## **Frissen tartó rekesz 0°**

---

A 0°-os frissen tartó rekesz -2 °C és 3 °C közötti működési hőmérsékletet garancia a hűtőszekrény választott hőmérsékleti beállításától függően, ami a következőkhöz ideális:

- húsok, halak és csemegeáruk tárolásához;
- meleg ételek gyors lehűtéséhez;
- alacsony hőmérsékleten történő kiolvasztáshoz (ez megelőzi a mikroorganizmusok elszaporodását)

A 0 °C-os hőmérsékletet normál körülmények között is elérheti, ha a hűtőtér hőmérsékletét minimálisra állítja. Vegye figyelembe, hogy a hűtőtér hőmérsékletének módosításával a 0°-os frissen tartó zóna hőmérsékletét is megváltoztatja. Vegye figyelembe, hogy a 0°-os frissen tartó rekesz folyamatosan működik, nem kapcsolható ki.

## **Jegesedésmentes fagyasztótér**

---

A jegesedésmentes fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak a tárolóterületek körül, és megakadályozzák a jégképződést, így egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a tárolóterület is tiszta marad.

---

\* Kizárólag bizonyos típusok esetén

## A készülék használata

### Első használat

Csatlakoztatás előtt alaposan tisztítsa meg a készülék belső terét, tárolóelemeit és tartozékait langyos vízzel és szódbikarbónával.

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, automatikusan működni kezd.

A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezné.

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.

### A hűtőtér és az élelmiszerek tárolása

A hűtőtér a friss ételek és italok tárolására szolgál. A hűtőtér jégtelenítése teljesen automatikusan történik. Az automatikus jégtelenítés folyamatát a hűtőtér belső részében, a hátsó falon időnként megjelenő vízcseppek jelzik. A leolvasztáskor képződő víz automatikusan egy leeresztőnyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amiből azután elpárolog.


Megjegyzés: A külső hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a készülék elhelyezése befolyásolhatja a két rekesz hőmérsékletét. A hőmérsékleteket ezen tényezők figyelembevételével kell beállítani. Nagyon magas páratartalom esetén kondenzvíz képződhet a hűtőtérben, elsősorban az üvegpolcokon. Ilyen esetben célszerű lezárni a folyadékokot tartalmazó tárolóedényeket (például a leveses tálat), becsomagolni a nagy folyadéktartalmú élelmiszereket (például a zöldségeket) és bekapcsolni a ventilátort, ha van. Valamennyi fiók, ajtópolc és polc kivehető.

#### Szellőzés




A hűtőtérben a levegő természetes áramlása különböző hőmérsékletű zónákat eredményez. A hőmérséklet közvetlenül a gyümölcsös és zöldséges rekesz felett, illetve a készülék hátlapjánál a legalacsonyabb. A hőmérséklet a hűtőtér elülső felső részén a legmagasabb. Ha a szellőzés nem megfelelő, az energiafogyasztás nő, a hűtési teljesítmény pedig csökken.

### A friss élelmiszerek és italok tárolása

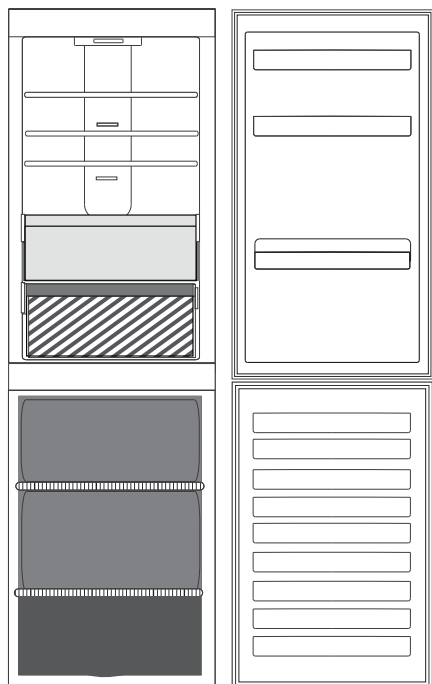A nagy mennyiségű etilént kibocsátó élelmiszereket (alma, sárgabarack, körte, őszibarack, avokádó, füge, szilva, áfonya, dinnye, bab) és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivével vagy fejes káposztával. Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket, hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani. Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból, fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát. Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek ez a leghidegebb része. Mindig zárt tárolóedényeket használjon azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik egymás szagát, vagy fedje be őket. Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető).



#### Jelmagyarázat

-  **MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA**  
Déli gyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
-  **ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FIÓK**
-  **HIDEG ZÓNA**  
Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott


## Élelmiszerek tárolása a fagyasztótérben

A fagyasztótér fagyasztott élelmiszerek (a csomagoláson megadott ideig való) tárolására és friss ételek lefagyasztására szolgál. A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszer mennyisége az adattáblán látható. A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Az akárcsak részben kiolvadt élelmiszereket nem szabad újrafagyasztani. Csomagolja be az élelmiszereket úgy, hogy megakadályozza a víz, nedvesség vagy kondenzátum behatolását.


Ha növelni szeretné a rendelkezésre álló teret, használja fiókok nélkül a fagyasztóteret. Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.

### Jégkocka

Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Semmi esetre se használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég eltávolításához.

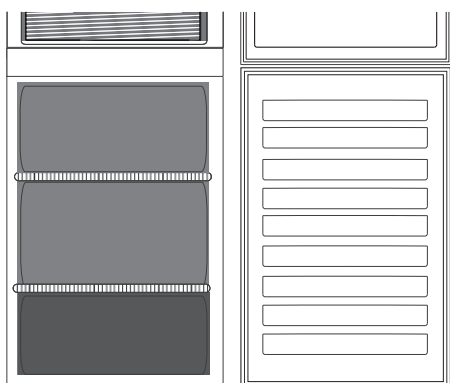


### Jelmagyarázat

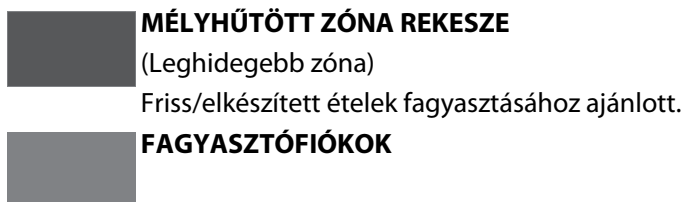

## A fagyasztótér fiókjainak eltávolítása

- Nyissa ki a fagyasztótér ajtaját.
- Húzza a felső fiókot felfelé a jobb és bal sarkánál fogva (1).
- Távolítsa el a fiókot (2).
- Helyezze vissza a felső fiókot a fenti lépések fordított sorrendjében.

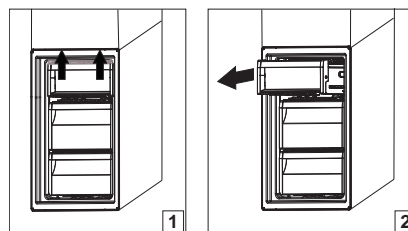

## Tippek friss élelmiszerek fagyasztásához és tárolásához

- Azt javasoljuk, hogy címkézze fel a fagyasztott élelmiszereket, és tüntesse fel rajtuk a dátumot. A címkék segítségével azonosítani tudja az ételeket, és láthatja, meddig kell felhasználnia azokat, hogy ne romoljanak meg. A felengedett ételeket soha ne fagyassza le újra.
- Fagyasztás előtt csomagolja be, és zárja le az élelmiszereket a következőkbe: alufólia, folpack, levegő- és vízzáró műanyag zacskó, fedővel ellátott polietilén tárolóedény, friss élelmiszerek fagyasztásához megfelelő fagyasztóedény.
- Fontos, hogy az élelmiszerek frissek, érettek és kiváló minőségűek legyenek.
- A friss zöldségeket és gyümölcsöket lehetőség szerint közvetlenül a leszedés után kell lefagyasztani, hogy megőrizze teljes tápértéküket, eredeti állagukat, színüket és ízüket. Egyes húsokat, különösen a vadakat, lefagyasztás előtt érelni kell.
- Mindig hagyja a forró ételeket lehűlni, mielőtt a fagyasztóba helyezné.
- A teljesen vagy részben kiolvadt ételeket azonnal fogyassza el. Ne fagyassza le újra az ételeket, hacsak nem főzte meg azokat kiolvastás után. Főzés után a kiolvastott élelmiszert vissza lehet fagyasztani.
- Ne fagyasszon le folyadékkal teli üvegeket.

## Vásárlási tippek fagyasztott élelmiszerekhez

Fagyasztott élelmiszerek vásárlásakor:

- A csomagolóanyagoknak, illetve a doboznak sértetlennek kell lennie, mert különben az élelmiszer megromolhat. Ha a csomagolás felpuffadt vagy nedvességfoltok láthatók rajta, előfordulhat, hogy a tárolás nem megfelelő körülmények között történt, és az élelmiszer már elkezdett kiolvadni.
- Amikor vásárolni megy, a fagyasztott élelmiszereket hagyja a vásárlás végére, és egy hőszigetelt hűtőtáskában szállítsa őket.
- Amikor hazaér, azonnal tegye be a fagyasztott élelmiszereket a mélyhűtőbe.
- Ha az élelmiszer akár csak részben kiolvadt, ne fagyassza le újra. 24 órán belül fogyassza el.
- Lehetőség szerint kerülje el a hőmérséklet-változásokat, vagy csökkentse őket minimális szintre. Tartsa be a csomagoláson feltüntetett szavatossági időt.



- Mindig tartsa be a csomagoláson jelzett tárolási utasításokat.

## Fagyasztott élelmiszerek eltarthatósága

Termék	Tárolási idő
Vaj, margarin	6 hónap
Sajt	3 hónap
<b>Hal</b> Kagylók	2-3 hónap 1 hónap
Gyümölcsök (kivéve citrusfélék)	8-12 hónap
Fagylalt, sorbet	2-3 hónap
<b>Hús</b> Sonka, kolbász Sültek (marha, sertés, bárány) Hússzeletek (marha, bárány, sertés)	2 hónap 8-12 hónap 4 hónap
Tej, friss italok	1-3 hónap
Szárnyasok (csirke, pulyka)	5-7 hónap
Zöldségek	8-12 hónap

## Működési zajok

A készülék által kiadott zajok hozzátartoznak a normál működéshez, mivel a berendezés a teljesítményszabályozás érdekében számos ventilátorral és motorral rendelkezik, amelyek automatikusan be- és kikapcsolnak.

### Ennek ellenére a működés közben hallható zajok egy része csökkenthető, ha:

- a készüléket vízszintes, egyenletes felületen helyezi üzembe;
- elegendő szabad helyet hagy a készülék és a bútorok között;
- ellenőrzi, hogy a belső komponensek a helyükön vannak-e;
- ellenőrzi, hogy az üvegek és tárolóedények nem érintkeznek-e egymással.

### A készülék működése közben hallható zajok

1. Sípoló hang, amikor első alkalommal vagy hosszú idő után kapcsolja be a készüléket.



2. Csörgedező hang, amikor a hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.



3. Zúgó hang, amikor a kompresszor működik.



4. Búgó hang, amikor a vízszelvény vagy a ventilátor aktiválódik.



5. Recsegő hang, amikor a kompresszor elindul.



6. Kattanó hang, amikor a termosztát beállítja, milyen gyakran kapcsoljon be a kompresszor.



## Riasztások táblázata

RIASZTÁS TÍPUSA	JELZÉS	OK	MEGOLDÁS
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés.	Aktiválódik a hangjelzés, és a jelzőfény villog, illetve villogva jelzi a hűtő beállított hőmérsékletét.	A hűtő ajtaja két percnél tovább maradt nyitva.	Az ajtó becsukásakor a hangjelzés leáll.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés.	Megszólal a hangjelzés, és a kijelzőn villogni kezd a HŐMÉRSÉKLETTEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS (a fagyasztó hőmérséklete helyett az „A1” jelenik meg).	A fagyasztótér hőmérséklete túl magas. A fagyasztó a hőmérsékletet 0 °C körüli értéken tartja az élelmiszer újrafagyasztásának elkerülése érdekében, így lehetővé téve, hogy azt 24 órán belül elfogyaszthassa, illetve főzés után újrafagyaszthassa.	A hangjelzés kikapcsolásához nyissa ki és csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg egyszer a fagyasztó hőmérséklet-módosító gombjait (+ és –). Nyomja meg ismét ezeket a gombokat a beállított érték megjelenítéséhez a fagyasztó kijelzőjén, kapcsolja ki a HŐMÉRSÉKLETTEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS LED-et, és térjen vissza a normál működéshez.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés.	Megszólal a hangjelzés, és a kijelzőn villogni kezd a hőmérséklettel kapcsolatos figyelmeztetés (a fagyasztó hőmérséklete helyett az „A2” jelenik meg).	A fagyasztótér hőmérséklete veszélyesen magas: a benne lévő élelmiszert nem szabad elfogyasztani. A fagyasztó a hőmérsékletet körülbelül -18 °C-os értéken tartja.	A hangjelzés kikapcsolásához nyissa ki és csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg egyszer a fagyasztó hőmérséklet-módosító gombjait (+ és –). Nyomja meg ismét ezeket a gombokat a beállított érték megjelenítéséhez a fagyasztó kijelzőjén, kapcsolja ki a HŐMÉRSÉKLETTEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS LED-et, és térjen vissza a normál működéshez.

## Javaslatok arra az esetre, ha nem használja a készüléket

### Ha használaton kívül helyezi a készüléket

Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ürítse ki, jégtelenítse (ha szükséges) és tisztítsa meg.

Hagyja résnyire nyitva az ajtót, hogy a levegő átáramolhasson a belső részekben. Ily módon megelőzhető, hogy a készülék bepenészesedjen és bűdös legyen.

### Áramkimaradás esetén

Tartsa csukva az ajtót, hogy az ételek a lehető legtávolabb maradjanak hidegen. A részben már felengedett ételeket sose fagyassza le újra. Tartós áramkimaradás esetén az ezt jelző riasztás is aktiválódhat (az elektronikával is felszerelt termékekben).

## Tisztítás és karbantartás

**A tisztítási vagy karbantartási műveletek megkezdése előtt húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóaljzatból, vagy szüntesse meg a tápellátást.**

**Soha ne használjon súrolószereket. Soha ne tisztítsa a hűtőszekrény alkatrészeit gyúlékony folyadékkal.**

**Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.**

**A gombok és a vezérlőpanel kijelzője nem tisztítható alkohollal vagy alkoholszármazékokkal; kizárólag száraz törlőkendőt használjon.**


- ▶ Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy kifejezetten hűtőszekrénybelső tisztítására szolgáló semleges tisztítószeres, langyos vizes oldatba mártott törlőkendővel.
- ▶ A kivethető tartozékokat szappanos vagy mosogatószeres meleg vízben lehet elmosogatni. Öblítse le és törölje őket szárazra.
- ▶ A készülék külső felületét és az ajtó tömítését nedves ruhadarabbal tisztítsa, majd egy puha ruhadarabbal törölje szárazra.
- ▶ A készülék hátoldalán lévő kondenzátort rendszeresen meg kell tisztítani egy porszívóval.
- ▶ Eltérő jelölés hiányában a készülék tartozékai mosogatógépben nem moshatók.



### Fontos megjegyzés:

- ▶ A gombok és a vezérlőpanel kijelzője nem tisztítható alkohollal vagy alkoholszármazékokkal; kizárólag száraz törlőkendőt használjon.
- ▶ A hűtőrendszer csövei a leolvasztótálca mellett helyezkednek el, és felforrósodhatnak. Időnként tisztítsa meg ezeket porszívóval.

A leolvasztott víz folyamatos és megfelelő elvezetésének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa ki a hűtőszekrény hátsó részén, a zöldség- és gyümölcsfiók mellett található leeresztőnyílást a készülékhez mellékelt eszközzel\*.

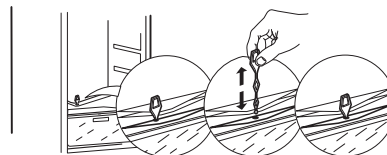

## Hibaelhárítás

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.</li> <li>Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait</li> </ul>
Víz található a leolvasztótálcában.	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.</li> </ul>
A készülék ajtótömítéssel érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készletléti állapotban van.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva</li> <li>Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.</li> </ul>
Úgy tűnik, hogy a motor túl hosszán működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva.</li> <li>Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.</li> </ul>
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.</li> <li>Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik.</li> <li>Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.</li> </ul>
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az ajtót.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtótömítésen nincs-e piszok vagy ragadós anyag.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.</li> </ul>

## Vevőszolgálat

### MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ

1. Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a **HIBAELHÁRÍTÁS** részben ismertetett javaslatok segítségével.
2. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket, hogy lássa, fennáll-e még a hiba.

### HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN A HIBA TOVÁBBRA IS FENNÁLL, LÉPJEN KAPCSOLATBA A HELYI VEVŐSZOLGÁLATTAL

Ha segísége van szüksége, hívja a garanciafüzetben található telefonszámot, vagy kövesse a weboldalon megadott utasításokat

**[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)**

Ha a vevőszolgálathoz fordul, minden esetben meg kell adnia a következő adatokat:

- a hiba rövid leírását;
- a készülék típusát és pontos modellszámát;
- a szervizszámot (az adattáblán a „Service” szó után látható). A szervizszám a garancialevélen is fel van tüntetve;
- a teljes címét;
- a telefonszámát.

Ha bármilyen javítás válik szükségessé, hívja fel az egyik hivatalos márkaszervizt (annak biztosítása érdekében, hogy eredeti alkatrészeket használjanak, és a javításokat megfelelően végezzék el).



**SERVICE** 0000 000 00000



**400011334349**