


CZ

TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
- B. Volič teploty °C
- C. Displej teploty
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Čas do ukončení"
- F. Časový displej
- G. Tlačítko "Start(Pauza)"
- H. Ukazatel průběhu programu
- I. Kontrolka "Otevřená dvířka"

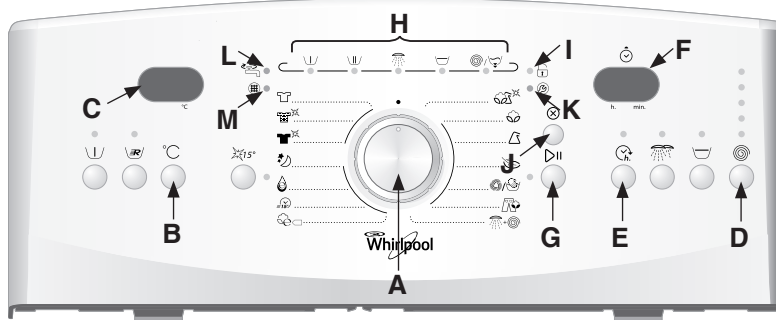

- J. Tlačítko "Reset/Čerpání"
- K. Kontrolka "Servis"
- L. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
- M. Kontrolka "Čištění filtru"

Akustická hladina hluku :
 Praní - 51 dB(A) / 1pW
 Odstředění - 1200, ot/min, 72 dB(A) / 1pW

Program	Teplota	Visačka s pěčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce					Odstředění		
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Před-pírka	Rychlé	Barvy 15°	Čas do ukončení	Intenzivní máchání	Stop máchání	Nastavení odstředění	Max rychlost odstředění ot/min
Směsi	Studená - 60°C	60 40	3.0	Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	-	Ano	*	-	-	*	*	*	*	*	Max.
Bavlna	Studená - 95°C	95 60	6.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Syntetické	Studená - 60°C	60 40	3.0	Běžně ušpiněné oděvy vyrobené z umělých vláken (jako kupř. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo jejich kombinace s bavlnou.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Jemné	Studená - 40°C	30 40	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Vlna/ Ruční praní	Studená - 40°C	40°C	1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v práčce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Džíný	Studená - 60°C	60 40	4.0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Bílá	Studená - 60°C	60 40	6.0	Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy. Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	-	Ano	*	-	-	*	*	*	*	*	Max.
Světlé barvy	Studená - 60°C	60 40	4.0	Bílé a pastelové světlé oděvy z jemných látek. Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Tmavé barvy	Studená - 60°C	60 30	4.0	Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru. Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Super Silent	Studená - 60°C	95 60	6.0	Robustné prádlo z bavlny nebo plátna. Program optimalizován pro jemné praní a ždímání, např. v noci. Chcete-li v noci úplně zamezit hluku ze ždímání, nastavte rychlost ždímání na "0" a spusťte program ždímání ráno nebo tento program spustíte volbou "Čas do ukončení".	-	Ano	*	-	-	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
AquaEco	Studená - 40°C	40 30	2.5	Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsi syntetiky a bavlny. Usporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	-	Ano	-	-	-	*	*	-	*	*	Max.
Rychlé praní 15'	Studená - 30°C	30 30	3.0	Osvěžení krátce nošeného oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	-	-	*	*	-	*	*	Max.
EcoCotton	40 - 60°C	60 40	6.0	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Nejvhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	-	Ano	*	-	-	*	*	*	*	*	Max.
Máchání & odstředování	-	-	6.0	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	-	-	*	-	-	*	*	*	*	*	Max.

*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

¹⁾ U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)	
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"
Směsi	40	3,0	45	0.43	1:00	–
Bavlna	95*	6,0	55*	1.85	2:05	1:55
Bavlna	60	6,0	48	1.02	2:30	1:45
Bavlna	40	6,0	48	0.60	2:30	1:30
Syntetické	60	3,0	54*	0.85	1:55	1:14
Syntetické	40	3,0	50	0.50	1:40	0:59
Jemné	40	1,5	50	0.55	0:45	–
Vlna/Ruční praní	40	1,0	40	0.55	0:35	–
Džíny	40	4,0	41	0.58	1:30	1:10
Bílá	40	6,0	48	0.65	2:45	–
Světlé barvy	40	4,0	67	0.50	1:20	1:00
Tmavé barvy	40	4,0	41	0.58	1:40	1:10
Super Silent	60	6,0	48	0.78	4:00	–
AquaEco	40	2,5	19	0.43	1:00	–
Rychlé praní 15'	30	3,0	30	0.15	0:15	–
eBavlna** ◻	60	6,0	48	0.67	3:30	–
eBavlna** ◻	60	3,0	34	0.56	2:30	–
eBavlna	40	6,0	48	0.61	3:15	–
eBavlna** ◻	40	3,0	34	0.47	2:30	–

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změny tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečné aplikovány pracovních podmínkách (viz „Přívodce vyhledávání poruch ve Vašem Návodu k používání“).

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program. Na časovém displeji se ukáže délka programu v hodinách a minutách a předem stanovená teplota. Tlačítko "**Start/Pauza**" bliká.
2. **Teplotu** můžete změnit stisknutím tlačítka Teplota.
3. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené **rychlosti odstředění**; chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko Nastavení odstředění. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "Off/O", a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

Tlačítko "Rychlé"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko "Barvy 15"

- Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo beze skvrn
- K dosažení dobrých výsledků praní používejte při této možnosti prací prostředky na studené praní.
- Nejde použít na bavlnu 70 – 95 °C.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
- Zvolíte-li „Stop máchání“, nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
- Jakmile se pračka zastaví na "Stop máchání", na ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka "Stop máchání" a rozblíká se kontrolka u tlačítka "Start/Pauza".

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "**Start/Pauza**".

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ČAS DO UKONČENÍ

Touto funkcí můžete odložit ukončení programu na později: zatlačte tlačítko, abyste zvolili čas, kdy se má program ukončit. Tato funkce umožní, abyste prádlo měli vypráno v konkrétní čas a abyste například mohli využít výhodnější noční sazby energie.

- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže zvolíte funkci "Čas do ukončení".
- Čas "Ukončení cyklu" je možno zvolit v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačítka se zobrazí nejkratší možný čas; podržením zatlačeného tlačítka se zobrazí všechny časy nastavení. Stlačení tlačítka až po zobrazení hodnoty „0:00“ se zruší možnosti nastavení.
- Zvolíte-li si požadovaný čas ukončení cyklu, zatlačte "**Start/Pauza**" – nastavený čas začne plynout.
- Během plynutí tohoto času můžete upravovat nastavení programu (volit nebo rušit možnosti, změnit rychlost odstředování atd.). Prodlouží-li úpravy dobu trvání programu tak, že je delší než původně nastavený čas ukončení cyklu, program se okamžitě spustí.
- Někdy se program může ukončit před nastaveným časem ukončení cyklu (na př. při malém množství prádla). V tomto případě bude pračka prádlo pravidelně provětrávat, dokud neuplyne zvolený čas ukončení cyklu. Během provětrávání se na displeji zobrazí symbol. Provětrávání je možno kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka nebo otočením voliče programu; symbol se zruší a displej signalizuje zablokování dvířek na cca. 1 minutu.

START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Na displeji se ukáže zbývající čas programu. Vzhledem k odchyškám v množství prádla a teplotě přiváděné vody se zbývající čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítává. V tomto případě se na **časovém displeji objeví animace**.

KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVÍŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Zavěný přívod vody"

Žádný, anebo nedostatečný přívod vody

"Servis": ☺

Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

"Vyčistit čerpadlo": ☹

Zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstředování:

nevyváženost prádla během odstředování.

KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End". Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
1. Voličem programů otočte do polohy "Off/O".
 2. Zavřete vodní kohoutek.
 3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
 4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušete tlačítkem "**Start/Pauza**". Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset/Čerpání**" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "**Reset/Čerpání**". Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.