


FIN

- A. Ohjelmanvalitsin
- B. Ohjelmavaiheen merkkivalo
- C. Käynnistys/Tauko-painike
- D. Reset-painike
- E. Luukku auki -merkkivalo

OHJELMATAULUKKO

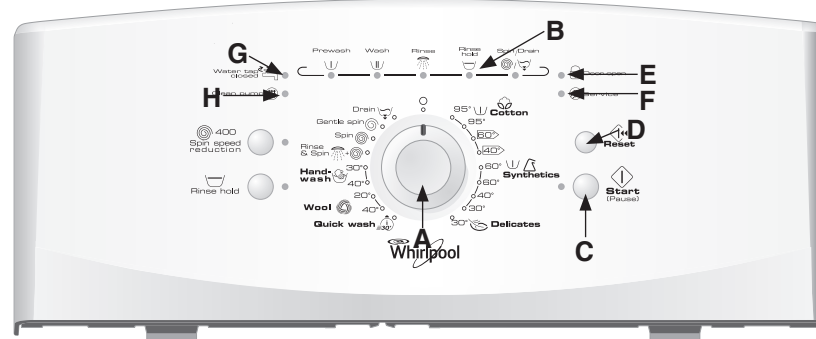

Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:

- F. Huolto-merkkivalo
- G. Vesihana kiinni -merkkivalo
- H. Puhdista pumpu -merkkivalo

- 1) Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
- 2) Ohjelman linkousnopeus on vain 400 kierrosta minuutissa vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

Ohjelma	Hoitoohje-merkinnät	Max. täyttö kg	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia <i>- Valitse lämpötila tekstiilien hoito-ohjemarkintöjen mukaisesti</i>	Pesu- ja lisäaineet			Lisävalinnat		Max. linkousnopeus r/min
				Esipesu	Varsinainen pesu	Huuhteluaine	Linkousnopeuden alentaminen	Tyhjennyksen esto	
Valkopesu ja esipesu 95 °C			Hyvin likainen valkopyykki, kuten puuvillaiset tai pellavaiset vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet ja pyyhkeet.	Kyllä	Kyllä ¹⁾	*	*	*	Max.
Valko- ja kirjopesu 40 - 60 - 95 °C			Normaalilikaiset ja hyvin likaiset liinavaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. materiaali puuvilla ja pellava.	-	Kyllä	*	*	*	Max.
Tekokuidut ja esipesu 60 °C			Erittäin likaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon) tai puuvillasekoite.	Kyllä	Kyllä ¹⁾	*	*	*	Max.
Tekokuidut 30 - 40 - 60 °C			Normaalilikaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon) tai puuvillasekoite.	-	Kyllä	*	*	*	Max.
Hienopesu 30 °C			Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	-	Kyllä	*	*	*	Max.
Pikapesu 30 °C			Kevyesti likaantuneet ukoiluvaatteet, materiaali puuvilla, polyester, polyamidi tai puuvillasekoitekuidut.	-	Kyllä	*	*	*	Max.
Villa Kylmä - 40 °C			Konepesun kestävät villavaatteet, joissa on Puhdasta uutta villaa -merkintä eikä nukkapintaa.	-	Kyllä	*	*	*	Max.
Käsinpesu 30 - 40 °C			Pellava-, silkki-, villa- ja viskoositekstiilit, joissa on käsinpesumerkintä.	-	Kyllä	*	-	*	400 ²⁾
Huuhtelu ja linkous		-	<i>Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous valko- ja kirjopesuohjelmassa.</i>	-	-	*	*	*	Max.
Linkous		-	<i>Pitkä linkous. Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa.</i>	-	-	-	*	-	Max.
Hellävarainen linkous		-	<i>Linkoa pyykki hellävaraisesti. Hellävarainen linkous on sama kuin villapesussa.</i>	-	-	-	*	-	Max.
Tyhjennys		-	<i>Tyhjennys ilman linkousta. Koneen voi tyhjentää tällä toiminnolla tyhjennyksen eston jälkeen.</i>	-	-	-	-	-	-

HUOM! Laitteessa on toimintoja ohjaavat sensorit. Älä annostele liikaa pesuainetta.

*: valinnainen / Kyllä : annostele aine

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00369

KULUTUSTIEDOT

Tehonotto off-tilassa 0,11 W / päälle jätettynä -tilassa 0,11 W.

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vesi (l)	Sähkönkulutus (kWh)	Keskim. ohjelman kesto ☺ (tuntia : minuuttia)
Valko- ja kirjopesu	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Valko- ja kirjopesu**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Valko- ja kirjopesu**	60	2.5	32	0.68	2:10
Valko- ja kirjopesu	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Valko- ja kirjopesu**	40	2.5	32	0.52	1:45
Tekokuidut	60	2.5	50*	0.80	1:30
Tekokuidut	40	2.5	45	0.45	1:15
Hienopesu	40	1.5	50	0.55	0:45
Pikapesu	30	3.0	35	0.40	0:30
Villa	40	1.0	55	0.55	0:45
Käsinpesu	40	1.0	40	0.40	0:35

Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan. Veden ja energian kulutus perustuu ohjelmien oletusasetuksiin. Erikoistoimintojen valitseminen tai pyörimisnopeuden tai lämpötilan muuttaminen vaikuttaa myös kulutustietoihin.

☑ Ohjelman kestoaika saattaa muuttua yllä mainituista arvoista, koska ohjelman kesto riippuu koneen käyttötilasta (katso myös käyttöohjeen Vianetsintä-osio).

* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

** Energiankulutuksen oletusohjelmat. Energiansäästösyistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

PYYKIN VALMISTELU

- Täytä kone, sulje rummun luukut ja varmista, että ne ovat kunnolla kiinni.
- Älä annostele pesuaineita ja lisäaineita lokerikkoon yli **“MAX”**-merkin. Annosteluohjeet:

Ohjelmat, joissa esipesu ja varsinainen pesu	
Pesu ilman esipesua	
Huuhteluaine	☼
Tahrannoistoaaine	
Kalkinpoistoaaine (tarvittaessa)	
- Sulje kansi.
- Käännä **ohjelmanvalitsin** haluamasi ohjelman ja lämpötilan kohdalle. **Käynnistys/Tauko**-painikkeen merkkivalo vilkkuu. Jollet käynnistä ohjelmaa pian tehtyäsi valinnan, pyykinpesukone kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin neljänneksen kuluttua. Pesukoneen voi kytkeä uudelleen toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon “Off/O” ja sen jälkeen uudelleen halutun ohjelman kohdalle.

VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Lisävalinta voidaan valita tai peruuttaa milloin tahansa ohjelman aikana. Lisävalinta on voimassa siihen saakka kun sitä vastaava ohjelmavaihtetta ei ole vielä suoritettu.

Linkousnopeuden alennus ☺ X00

- Alentaa automaattisesti valittua maksimilinkousnopeutta tekstiilien hellävaraisempaa käsittelyä varten.

OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta. **Käynnistys/Tauko**-painikkeen viereinen merkkivalo syttyy. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/tyhjennys. Kun ohjelmavaihe on päätynyt, sen merkkivalo sammuu.

- Huom:** Sähkökatkon sattuessa, tai jos ohjelma sammutetaan ja kytketään uudelleen päälle pesujakson aikana, ohjelma käynnistyy uudestaan siitä vaiheesta, jossa se keskeytyi.

LUUKKU AUKI -MERKKIVALO

Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen jälkeen luukun merkkivalo ilmaisee, milloin luukun voi avata. Kun pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna eikä sitä saa yrittää avata väkisin. Jos luukku on pakko avata ohjelman aikana, lue toimintaohjeet kohdasta Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen ennen ohjelman päättymistä (reset).

VIRHEILMOITUKSET

Jos näet virheilmoituksen tai pesukoneessa on käyttöhäiriöitä, lue ensin käyttöohjeen Vianetsintä-osio.

Huolto

Jos Huolto-merkkivalo syttyy, syynä voi olla jonkun sähkökomponentin vika. Lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta Vianmääritys. Jos häiriö ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Vesihana kiinni

Koneeseen ei tule lainkaan vettä, tai vettä tulee liian vähän. Avaa vesihana. Jos merkkivalo palaa vieläkin, lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta Vianmääritys.

Puhdista pumppu

Pesukone ei tyhjennä vettä. Tarkista, onko tyhjennysletku mutkalla tai kaipaako sihti puhdistamista. Jos sihti on likainen, lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta Nukkasihin irrottaminen.

Tehjennyksen esto

- Pyykki jää rumpuun viimeiseen huuhteluveteen ilman loppulinkousta rypistymisen ja värin valumisen estämiseksi.
- Suosittelaa “Tekokuidut” ja “Hienopesu” ohjelman kanssa.
- Toiminto on hyödyllinen, jos haluat lingota pyykin vasta myöhemmin tai jos pelkästään tyhjenät veden.
- Jos käytät Tyhjennyksen esto -lisävalintaa, älä jätä pyykkiä seisomaan veteen pitkäksi aikaa.
- Heti kun kone pysähtyy tyhjentämättä vettä, ohjelmavaiheen merkkivalo Rypistymisen esto syttyy ja **Käynnistys/Tauko**-painikkeen merkkivalo vilkkuu.

Tyhjennyksen eston peruuttaminen:

- Paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta. Ohjelma pysähtyy automaattisesti siihen kuuluvaan linkoukseen.
- Jos et halua lingota pyykkiä, käännä ohjelmanvalitsin Tyhjennyksen kohdalle ja paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta.

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- ”Luukku” auki merkkivalo syttyy. Noin neljänneksen kuluttua pesukone sammuu kokonaan, jotta säästetään energiaa.

- Käännä ohjelmanvalitsin Off/O –asentoon.
- Sulje vesihana.
- Avaa kansi ja rummun luukut ja ota pyykki koneesta.
- Jätä kansi joksikin aikaa auki, jotta koneen sisu kuivuu.

PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

- Kesketytä ohjelma painamalla **Käynnistys/Tauko**-painiketta. Merkkivalo vilkkuu.
- Valitse uusi ohjelma, haluamasi lisävalinnat ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
- Paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta uudestaan. Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN SEN PÄÄTTYMISTÄ (RESET)

Reset-painike peruuttaa ohjelman ennen sen päättymistä. Pain **Reset**-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan. Vesi tyhjentyä ennen kuin luukun voi avata.