


# RO

## TABEL CU PROGRAME

- A. Selectorul de programe
- B. Butonul "Pornire cu întârziere"
- C. Indicatorul de succesiune a programului (deasupra liniei)  
Indicatorii pornirii cu întârziere (sub linie)
- D. Selectorul vitezei de centrifugare
- E. Butonul "Start/Pauză"
- F. Butonul "Reset"
- G. Indicatorul "Ușă deschisă"

### Nivelul de zgomot acustic :

Spălarea -	59 dB(A) / 1 pW
Centrifugare -	1100 rpm, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 rpm, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 rpm, 72 dB(A) / 1 pW

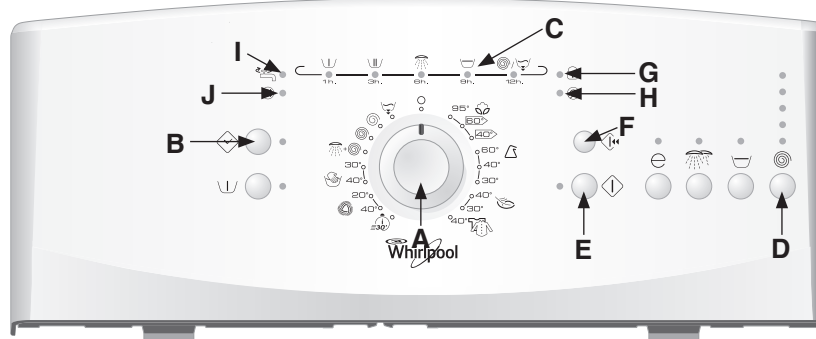

Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de siguranță care detectează și diagnostichează defecțiunile într-o fază timpurie și vă permit să reacționați corespunzător, de exemplu:

- H. Indicatorul "Service"
- I. Indicatorul "Robinet de apă închis"
- J. Indicatorul "Curățați pompa"

- 1) Dacă ați activat funcția de prespălare, nu folosiți la spălarea principală detergent lichid.
- 2) Nu folosiți detergenți lichizi.
- 3) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la 400 rpm la acest program.

Programul	Simbol spălare	Încărcătura maximă kg	Tip de spălare / Note <i>- Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectați recomandările producătorului de pe etichetă</i>	Detergenții și aditivii			Opțiuni speciale					Viteză centrifugare maximă rpm	
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Pornire cu întârziere	Pre-spălare	Eco	Clătire intensivă	Oprire clătire		Centrifugare variabilă
<b>Bumbac</b> 40 - 60 - 95 °C		5.0	Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in. <i>Folosiți opțiunea suplimentară "Prespălare" pentru rufe foarte murdare.</i>	*	Da <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	* numai 95°C	*	*	*	1000
<b>Sintetice</b> 30 - 40 - 60 °C		2.5	Articole normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon).	*	Da <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	* numai 60°C	*	*	*	1000
<b>Delicate</b> 30 - 40 °C		1.5	Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	*	Da <sup>1)</sup>	*	* <sup>2)</sup>	*	-	-	*	*	1000
<b>Articole de fiecare zi</b> 40 °C		3.0	Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice.	-	Da	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	*	*	1000
<b>Spălare rapidă</b> 30 °C		3.0	Articole de exterior puțin murdare din bumbac, poliester, poliamidă și amestecuri cu bumbac.	-	Da	*	* <sup>2)</sup>	-	-	*	*	*	1000
<b>Lână</b> Rece - 40 °C		1.0	Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe.	-	Da	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	*	1000
<b>Spălare manuală</b> 30 - 40 °C		1.0	Tesăturile din in, mătase, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână". <i>La acest program se folosește o stoarcere foarte ușoară.</i>	-	Da	*	* <sup>2)</sup>	-	-	-	*	*	400 <sup>3)</sup>
Clătire & centrifugare		-	<i>Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac".</i>	-	-	*	*	-	-	*	-	*	1000
Centrifugare		-	<i>Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	1000
Centrifugare delicată		-	<i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	1000
Evacuare		-	<i>Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprire clătire".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

**Notă:** Această mașină este comandată prin senzori. Vă rugăm evitați dozajul excesiv cu detergent.

## DATE DESPRE CONSUM

Consumul de energie în modul oprit este de 0,11 W / iar în modul inactiv este de 0,11 W.

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului ☺ (ore : minute)
Bumbac	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Bumbac**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Bumbac**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bumbac	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Bumbac**	40	2.5	32	0.52	1:45
Sintetice	60	2.5	50*	0.80	1:30
Sintetice	40	2.5	45	0.45	1:15
Delicate	40	1.5	50	0.55	0:45
Articole de fiecare zi	40	3.0	40	0.45	1:00
Spălare rapidă	30	3.0	35	0.40	0:30
Lână	40	1.0	55	0.55	0:45
Spălare manuală	40	1.0	40	0.40	0:35

Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe. Consumul de apă și de energie sunt valabile pentru setările standard ale programelor; selecția unor alte setări sau schimbarea vitezei de rotație sau schimbările de temperatură modifică acest consum.

☺ Durata programului poate diferi de valorile de mai sus, pentru că depinde de condițiile reale de lucru aplicate (vezi "Ghidul de depanare" în Instrucțiunile de Folosire).

\* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

\*\* Programe de referință pentru eticheta de consum energetic. Din motive de economisire a energiei, temperatura efectivă de spălare se poate abate de la temperatura indicată a programului.

## PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE

1. Încărcați mașina de spălat, închideți ușile tamburului și verificați dacă sunt închise corespunzător.
2. Adăugați detergent și aditivi așa cum este indicat pe prima pagină a instrucțiunilor.
3. Închideți capacul.
4. Rotiți **butonul selector de programe** la programul și temperatura doriți. Clipește indicatorul de lângă butonul **"Start/Pauză"**. Dacă nu porniți programul imediat după ce ați făcut selecția, mașina de spălat se va opri automat după aproximativ un sfert de oră. Pentru a porni din nou mașina de spălat, rotiți selectorul de programe pe "Off/O", iar apoi din nou pe programul dorit.

## SELECȚAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

Selectarea sau deselectarea unei opțiuni poate fi efectuată în orice moment pe durata desfășurării programului. Opțiunea se va aplica atâta timp cât faza corespunzătoare a programului nu a fost executată încă.

### Butonul "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară). Durata ciclului sporește cu aproximativ 20 min.

### Butonul "Eco"

- Cu o temperatură modificată și o durată a spălării ușor prelungită, se poate obține combinația optimă între rezultate excelente la spălare și un consum mai redus de energie.

- Poate fi folosit numai pentru programele Bumbac 95 și Fibre sintetice 60.
- Butonul "Clătire intensivă"**
- Cantitatea de apă este mărită pentru a asigura o clătire mai intensă.
  - Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou nscuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

### Butonul "Oprire clătire"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice", "Delicate" și "Articole de fiecare zi".
- Este util dacă doriți să amânați stoarcerea rufelor pentru mai târziu, sau dacă doriți numai să lăsați apa să se scurgă.
- Dacă alegeți "Oprește clătirea", nu lăsați lucrurile în apă prea mult.
- De îndată ce mașina se oprește în poziția pentru oprirea clătirii, se aprinde becul programului "împotriva sifonării", se aprinde indicatorul și începe să clipească becul de lângă butonul **"Start/Pauză"**.

### Terminarea opțiuni "Oprire clătire":

- Apăsăți butonul **"Start/Pauză"**; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufe, rotiți butonul selector de programe pe poziția "Evacuare" și apăsați butonul **"Start/Pauză"**.

### Butonul "Centrifugare variabilă"

- Fiecare program are o viteză automată maximă de centrifugare predeterminată.
- Apăsăți pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.

- Dacă este selectată viteza de centrifugare "0", centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermediare pe durata clătirii. Se evacuează doar apa.

## PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

Opțiunea "Pornire cu întârziere" permite pornirea mașinii după placul consumatorului, de exemplu noaptea când electricitatea este mai ieftină.

- Selectați programul, viteza centrifugare și opțiunile.
- Apăsăți de câteva ori butonul "Pornire cu întârziere", ca să selectați durata întârzierii de 1, 3, 6, 9 sau 12 ore. Se va aprinde indicatorul aferent.
- Porniți programul (vezi „Pornire program”). Indicatorul de lângă butonul "Pornire cu întârziere" se aprinde și se stinge la pornirea programului.
- La apăsarea butonului **"Start/Pauză"**, începe numărătoarea inversă a timpului de întârziere. La pornirea programului, indicatorul pornirii cu întârziere se stinge și este înlocuit de indicatorul de succesiune a programului.
- După ce butonul **"Start/Pauză"** a fost apăsat, numărul de ore preselecțate poate fi redus prin apăsarea din nou a butonului "Pornire cu întârziere".

### Pentru anularea opțiunii de "Pornire cu întârziere"

..înainte de a apăsa butonul **"Start/Pauză"**:

- Rotiți butonul selector de programe la altă poziție sau apăsați butonul **"Reset"**.

..după ce ați apăsat butonul **"Start/Pauză"**:

- Apăsăți butonul **"Reset"** timp de cel puțin 3 secunde. Indicatorul pornirii cu întârziere se stinge.

## PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul **"Start/Pauză"**. Lumina indicatoare de lângă butonul **"Start/Pauză"** se aprinde. Indicatorul secvenței programului indică faza programului curent, trecând de la stânga la dreapta prin Spălare, Clătire, Centrifugare/Evacuare. În momentul în care faza programului este terminată, indicatorul respectiv se setează.

- **Notă:** Dacă apare o întrerupere a alimentării cu curent sau dacă aparatul este deconectat pe durata ciclului, programul va funcționa din nou din punctul în care a fost întrerupt.

## INDICATORUL "UȘĂ DESCHISĂ"

Înainte de începere și după terminarea unui program, lampa se aprinde și indică faptul că capacul poate fi deschis. Atâta timp cât un program de spălare funcționează, capacul rămâne blocat și nu trebuie forțat sub nici o formă. În cazul în care trebuie deschisă urgent pe durata unui program în desfășurare, consultați "Anularea (Resetarea) unui program în desfășurare înainte de terminare".

## SEMNALIZĂRI DE DEFECTE

În caz de defecte sau deficiențe, consultați "Ghidul de Depanare" în Instrucțiunile de folosire.

### "Service"

Aprinderea indicatorului "Service" poate fi cauzată de o defecțiune a unei componente electrice. Consultați "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare; dacă defecțiunea persistă, contactați Service-ul autorizat.

### "Robinetul de apă închis"

Aparatul nu este alimentat cu apă, sau este alimentat cu insuficientă apă. Deschideți robinetul; dacă indicatorul încă mai este aprins, consultați "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare.

### "Curățați pompa"

Apa murdară nu este evacuată. Verificați dacă furtunul de evacuare este îndoit sau dacă filtrul trebuie curățat; în cazul din urmă consultați Instrucțiunile de utilizare ("Scoaterea filtrului").

## TERMINAREA PROGRAMULUI

- Indicatorul „ușă deschisă” se aprinde. După aproximativ un sfert de oră mașina de spălat se va închide complet pentru a economisi energie.
1. Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Oprit/O".
  2. Închideți robinetul da apă.
  3. Deschideți capacul și tamburului și descărcați mașina.
  4. Lăsați un timp capacul deschis să se usuce în interiorul mașinii.

## SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsăți butonul **"Start/Pauză"** pentru a întrerupe programul. Indicatorul clipește.
2. Selectați noul program, toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriți.
3. Apăsăți butonul **"Start/Pauză"** din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

## ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINARE

Butonul **"Reset"** anulează un program înainte de terminare. Apăsăți butonul **"Reset"** timp de cel puțin 3 secunde. Apa existentă este evacuată înainte ca ușa să poată fi deschisă.