LV

# PROGRAMMAS DIAGRAMMA

**A. "Atvērt lūku" indikators**

**Šī veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar automātiskām aizsardzības funkcijām, kas jau laikus atklāj un nosaka kļūdas un atbilstoši reaģē, piemēram:**

**B. Norāde "Apkope"**
**C. Norāde "Aizgriezts ūdenskrāns"**
**D. Norāde "Iztīrīt sūkni"**

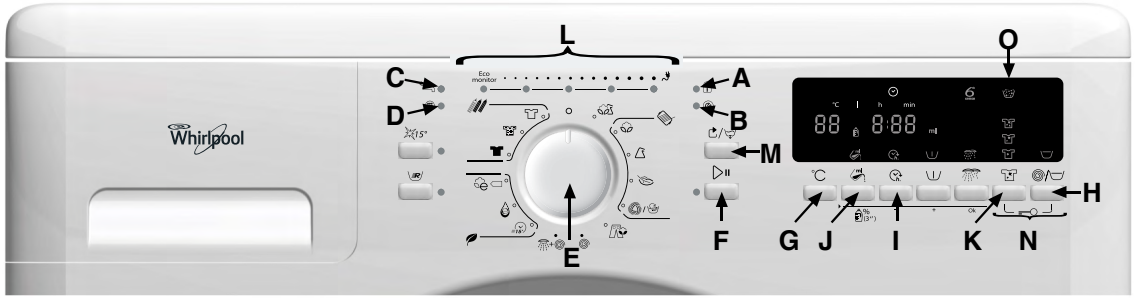


**E. Programmu pārslēgs**
**F. Poga "Sākt/pauze"**
**G. Poga "Temperatūra"**
**H. Poga "Izgriešana" (iekļaujot funkciju "Skalošanas apturēšana")**
**I. Poga "Cikla beigām"**
**J. Poga "Dozēšanas palīgs"**
**K. Poga "Netīrības pakāpe"**
**L. Ekomonitors**
**M. Poga "Atiestatīt/ūdens izsūknēšana"**
**N. Pogas Bloķēšana drošībai kombinācija**
**O. Mazgāšanas līdzekļa pārdozēšanas norāde**

| Programma | | Temperature | Kopšanas uzlīmes | Maks. ielāde kg | Mazgāšanas veids/ piezīmes<br>- ievērojiet apģērbu ražotāja uzlīmēs minētod ieteikumus | Mazgāšanas līdzekļi un piedevas | | | Papildiespējas | | | | | Dozēšanas palīgs | Cikla beigām | Izgriešana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Priekš mazgāšana | Gavelnā mazgāšana | Mīkstinātājs | Krāsas 15° | Ātri | Priekš mazgāšana | Intensīvā skalošana | Netīrības pakāpe | | | Izgriešana/ Skalošanas apturēšana | Maks. izgriešanas ātrums apgr./min. |
| **Jaukta veida audum** | | *auksts - 60°C* | 60 40 60 40 | 4.0 | **Nedaudz netīrai un vidēji netīrai, rupjai kokvilnas, linu, sintētiskās šķiedras veļai, kā arī jaukta veida veļai.** Efektīva vienas stundas programma. Mazgājiet vienkopus tikai vienas krāsas veļu. | – | Jā | ❊ | ❊ | – | – | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | Maks. |
| Audumi | **Kokvilna** | *auksts - 95°C* | 95 60 40 30 | 7.0 | **Vidēji netīriem un ļoti netīriem dvieļiem, apakšveļai, galdautiem un gultas veļai, kas izgatavota no kokvilnas un linu auduma.** | ❊ | Jā | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | Maks. |
| Audumi | **Sintētika** | *auksts - 60°C* | 60 40 30 | 3.0 | **Vidēji netīrām blūzēm, krekliem, kombinezoniem, un citai veļai, kas izgatavota no poliestera (Diolen, Trevira), poliamīda (perlons, neilons) vai vai tā sajaukuma ar kokvilnu** | ❊ | Jā | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | Maks. |
| Audumi | **Smalkveļa** | *auksts - 40°C* | 40 30 | 1.5 | **Aizkariem un smalkiem apģērbiem, kleitām, svārkiem, krekliem un blūzēm.** | ❊ | Jā | ❊ | ❊ | – | ❊ | – | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | 1000 [1] |
| Audumi | **Vilna/ Mazgāšana ar rokām** | *auksts - 40°C* | | 1.0 | **Piemērota vilnas audumiem, kas marķēti ar vilnas zīmi un identificēti kā piemēroti mazgāšanai veļas mazgājamajā mašīnā, kā arī tekstilizstrādājumi, kas marķēti kā mazgājami ar rokām un izgatavoti no zīda (skatiet etiķeti!), linu auduma, vilnas un viskozes.** | – | Jā | ❊ | ❊ | – | – | – | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | 1000 [1] |
| Krāsaina veļa | **Balta** | *auksts - 60°C* | 60 40 30 | 7.0 | **No vidēji netīras līdz ļoti netīrai un rupjai baltai kokvilnas veļai.** Ietaupiet elektroenerģiju, izvēloties zemāku mazgāšanas temperatūru, un pievienojiet mazgāšanas līdzeklim balināšanas līdzekli, kura pamatā ir skābeklis. | – | Jā | ❊ | ❊ | – | – | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | Maks. |
| Krāsaina veļa | **Veļa pasteļkrāsās** | *auksts - 60°C* | 60 40 30 | 4.0 | **Balta veļa un veļa pasteļkrāsās, kas izgatavota no smalkiem audumiem.** Saudzīga mazgāšanas programma, lai veļa nekļūtu pelēcīga vai iedzeltena. Lietojiet stipras iedarbības mazgāšanas līdzekli un nepieciešamības gadījumā arī skābekli saturošus traipu tīrīšanas vai balināšanas līdzekļus. Nelietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli. | ❊ | Jā | ❊ | ❊ | – | ❊ | – | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | 1000 [1] |
| Krāsaina veļa | **Tumša** | *auksts - 60°C* | 60 30 60 30 | 4.0 | **Melnas un tumšas kokvilnas drēbēm, jauktu kokvilnas audumu drēbēm un drēbēm, kas satur poliesteri.** Īpaša programma, lai mazinātu krāsu izbalošanu un krāsu izmaiņas. Lietojot šo programmu tumšas krāsas drēbju mazgāšanai, ieteicams izvēlēties šķidro mazgāšanas līdzekli. | ❊ | Jā | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | 1000 [1] |
| Eco | **Kokvilna** | *auksts - 60°C* | 60 40 30 | 7.0 | **Viegli netīriem kokvilnas apģērbiem**<br>Visieteicamākā programma kokvilnas apģērbu mazgāšanai ūdens un elektroenerģijas patēriņa ziņā. - Programma apzīmēta ar elektroenerģijas patēriņa etiķeti. | – | Jā | ❊ | ❊ | – | – | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | Maks. |
| Eco | **AquaEco** | *auksts - 40°C* | 40 30 40 30 | 3.0 | **Nedaudz netīrai veļai, kas izgatavota no sintētiskajām šķiedrām vai sintētikas un kokvilnas audumu apvienojuma.** Resursu taupīšanas programma ar ļoti zemu ūdens patēriņu. Lietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli un mazāko ieteikto daudzumu 3 kg veļas. Neizmantojiet audumu mīkstināšanas līdzekli. | – | Jā | – | ❊ | – | – | – | – | ❊ | ❊ | ❊ | Maks. |
| Eco | **Ātrums 15'** | *auksts - 30°C* | 30 30 | 3.0 | **Nedaudz valkātai kokvilnas, mākslīgo šķiedru un jauktu kokvilnas audumu veļai.** Atsvaidzināšanas programma. Lietojiet mazāko ieteikto mazgāšanas līdzekļu daudzumu. | – | Jā | ❊ | ❊ | – | – | – | – | ❊ | ❊ | ❊ | Maks. |
| **Džinsi** | | *auksts - 60°C* | 60 40 | 4.0 | **Vidēji netīriem kokvilnas džinsiem un apģērbiem, kas izgatavoti no rupjiem, džinsu materiālam līdzīgiem audumiem, piemēram, biksēm un jakām.** | ❊ | Jā | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | 1000 [1] |
| Izgriešana | | – | – | 7.0 | **Intensīvas izgriešanas programma.**<br>Tāda pati, kā izgriešanas cikls programmā "Kokvilna". | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ❊ | ❊ / – | Maks. |
| Skalošana & Izgriešana | | – | – | 7.0 | **Veļas skalošanas un intensīvas izgriešanas programma.**<br>Tāda pati, kā pēdējā skalošana un veļas beigu izgriešana programmā "Kokvilna". | – | – | ❊ | – | – | – | ❊ | – | – | ❊ | ❊ | Maks. |

❊: neobligāti/jā : nepieciešama dozēšana
[1] Lai nodrošinātu saudzīgāku veļas apstrādi, šejās programmās tiek ierobežots veļas izgriešanas ātrums.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 01917

**6th sense - sensora tehnoloģija pielāgo ūdens daudzumu, jaudas lielumu un programmas ilgumu ievietotās mazgājamās veļas daudzumam.**

Whirlpool

## PATĒRIŅA DATI

Izslēgtas ierīces elektroenerģijas patēriņš ir 0.16 W, gaidīšanas režīmā 0.16 W.

| Programme | Temperatūra (°C) | Veļas ievietošana (kg) | Ūdens (l) | Elektroenerģija (kWh) bez "Ātri" | Apt. Programmas ilgums (stundās : minūtēs) | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | bez "Ātri" | ar "Ātri" | |
| Jaukta veida audum | 40 | 4.0 | 48 | 0.50 | 1:00 | - | 55 |
| Kokvilna | 95 | 7.0 | 74** | 2.20 | 2:30 | - | 55 |
| Kokvilna | 60 | 7.0 | 54 | 1.19 | 2:20 | 1:35 | |
| Kokvilna | 40 | 7.0 | 66 | 1.00 | 2:45 | 1:15 | |
| Sintētika | 60 | 3.0 | 50** | 1.00 | 2:15 | 0:55 | 35 |
| Sintētika | 40 | 3.0 | 46 | 0.70 | 2:15 | 0:55 | |
| Smalkveļa | 40 | 1.5 | 60 | 0.65 | 0:50 | - | |
| Smalkveļa | 30 | 1.5 | 60 | 0.40 | 0:46 | - | |
| Vilna/Mazgāšana ar rokām | 40 | 1.0 | 45 | 0.55 | 0:40 | - | |
| Balta | 40 | 7.0 | 68 | 0.80 | 2:20 | - | |
| Veļa pastelkrāsās | 40 | 4.0 | 60 | 0.45 | 1:20 | - | |
| Tumša | 40 | 4.0 | 40 | 0.55 | 1:40 | 1:15 | |
| Kokvilna 60° * | 60 | 7.0 | 50 | 0.84 | 4:00 | - | 53 |
| Kokvilna 60° * | 60 | 3.5 | 40 | 0.63 | 3:00 *** | - | |
| Kokvilna 40° * | 40 | 3.5 | 40 | 0.61 | 3:00 *** | - | |
| AquaEco | 40 | 3.0 | 19 | 0.45 | 1:00 | - | |
| Ātrums 15´ | 30 | 3.0 | 25 | 0.15 | 0:15 | - | |
| Džinsi | 40 | 4.0 | 52 | 0.50 | 1:30 | 1:10 | |

Patēriņa vērtības tika noteiktas parastos apstākļos atbilstoši standartam IEC/EN 60 456. Mājsaimniecībā tie var atšķirties atkarībā no raksturīgā ūdens padeves spiediena un temperatūras, ievietotā veļas daudzuma un mazgājamās veļas veida. Norādītie patēriņa dati pamatojas uz aptuveno ieplūdes ūdens temperatūru 15°C caur aukstā ūdens uzpildes vārstu, kā arī karstā ūdens uzpildes vārstu (ja uzstādīts). Ja jūsu veļas mazgājamajai mašīnai ir karstā ūdens uzpildes vārsts, šā vārsta savienojums ar karstā ūdens padevi atkarībā no karstā ieplūdes ūdens temperatūras samazinās elektroenerģijas patēriņu, samazinot uzsildīšanas laiku. Ūdens un elektroenerģijas patēriņu nosaka programmu noklusējuma iestatījums atbilstoši tabulā norādītajai temperatūrai un veļas daudzumam. Ja izvēlaties noteiktu opciju un maināt centrifūgas apgriezienu skaitu, mainīsies arī patēriņa dati.

Programmas darbības laiks var atšķirties no iepriekš norādītajiem lielumiem, jo tas ir atkarīgs no attiecīgajiem darba apstākļiem (skatiet arī lietošanas instrukciju nodaļu „Traucējumu meklēšana").

Aptuvenais atlikušais mitruma saturs (%). Pēc programmas beigām un centrifugēšanas ar maksimālo atlasāmo centrifūgas ātrumu noklusētajā programmas iestatījumā.

* Energomarķējuma atsauces programmas. Lai ietaupītu elektroenerģiju, faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no apstiprinātās cikla temperatūras.

** Lai samazinātu ūdens temperatūru, pirms ūdens izsūknēšanas mazgāšanas cikla beigās tiek pievienots nadaudz aukusta ūdens.

*** Programmas darbības laika automātisks pielāgojums atbilstoši veļas ietilpībai

## MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU PIEVIENOŠANA, LŪKAS AIZVĒRŠANA UN PROGRAMMAS IZVĒLE

Ievietojiet veļu, aizveriet durvis un grieziet programmas selektoru uz vēlamo programmu. "**Sākt/pauze**" indikators mirgo.
Uz displeja attēloto temperatūru un centrifūgas apgriezienu skaitu var mainīt, nospiežot "Temperatūra" pogu vai"Izgriešana" pogu. Ja neizmantojat "Dozēšanas palīgs", pievienojiet mazgāšanas līdzekli. Jūsu veļas mašīna taupa elektroenerģiju. Pēc programmas pabeigšanas vai arī tad, kad programma izvēlēta, taču nav ieslēgta, veļas mašīna automātiski izslēgsies pēc aptuveni 15 minūtēm. Lai vēlreiz ieslēgtu veļas mašīnu, pagrieziet programmu pārslēgu uz "O", tad vēlreiz uz vajadzīgo programmu.

## VAJADZĪGĀS IESPĒJAS IZVĒLE

Ja programmas un papildu opcijas(-u) kombinācija nav iespējama, indikators automātiski nodziest. Nepiemērotu opciju kombināciju izvēle tiek automātiski atcelta.

**Poga "Krāsas 15°"**
- Taupa ūdens uzsildīšanai nepieciešamo elektroenerģiju, vienlaikus nodrošinot labus mazgāšanas rezultātus.
- Saglabā krāsaino apģērbu krāsu spilgtumu.
- Ieteicams viegli netīriem apģērbiem bez traipiem.
- Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzeklis ir piemērots zemai mazgāšanas temperatūrai (15 vai 20°C).
- Režīms nav piemērots 70–95°C temperatūrā mazgājamai kokvilnas veļai.

**Poga "Ātri"**
- Saīsina programmas laiku un nodrošina ātrāku veļas mazgāšanu.
- Ieteicams tikai viegli netīriem apģērbiem.
- Režīms nav piemērots 70–95°C temperatūrā mazgājamai kokvilnas veļai.

**Poga "Priekšmazgāšana"**
- Izvēlētajai mazgāšanas programmai pievieno priekšmazgāšanas fāzi, kas paildzina programmu par aptuveni 15 min.
- Ieteicama ļoti netīrai veļai (piemēram, ar smiltīm vai graudainiem netīrumiem).
- Ja ir izvēlēta opcija "Priekšmazgāšana", galvenajai mazgāšanai nelietojiet šķidru mazgāšanas līdzekli.

**Poga "Intensīva skalošana"**
- Tiek pievienots vairāk ūdens un pagarināts skalošanas cikls.
- Šī opcija ir īpaši piemērota, ja mazgāšanai tiek izmantots ļoti mīksts ūdens, mazgājot zīdaiņu veļu un palīdz cilvēkiem ar alerģiju.

**Poga "Netīrības pakāpe"**
- Pielāgo programmas ilgumu veļas netīrības pakāpei. Izmantojot pogu "Dozēšanas palīgs", var mainīt arī ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

= nedaudz netīra - = vidēji netīra - = ļoti netīra.
Ne visas netīrības pakāpes ir piemērotas katrai programmai.

**Poga "Izgriešana" (iekļaujot funkciju "Skalošanas apturēšana")**
- Katrai programmai ir sākotnēji noteikts veļas izgriešanas ātrums.
- Nospiediet pogu, lai iestatītu citu izgriešanas ātrumu.
- Ja izgriešanas ātrums ir "0", beigu izgriešana ir atcelta, un tiek tikai izsūknēts ūdens. Tomēr skalošanas laikā tiek veikta izgriešana starp skalošanas fāzēm.
- Ja izvēlaties funkciju "Skalošanas apturēšana", veļa paliek pēdējās skalošanas ūdenī, neturpinot galīgo izgriešanas ciklu, lai nepieļautu veļas krokošanos un nemainītos auduma krāsa. Lai aktivizētu funkciju "Skalošanas apturēšana", atkārtoti nospiediet pogu "Izgriešana", līdz displejā izgaismojas funkcijas "Skalošanas apturēšana" simbols.
- Mazgāšanas programma tiek apturēta stāvoklī "Skalošanas apturēšana", kad „Skalošanas apturēšana" simbols uz displejs mirgot; sāks arī mirgot pogas "**Sākt/pauze**" indikators.
- Lai pārtrauktu funkciju "Skalošanas apturēšana" un žāvētu veļu centrifūgā, nospiediet "**Sākt/pauze**" pogu. Veļa žāvēsies centrifūgā ar noklusējuma ātrumu. Lai izvēlētos citu centrifūgas ātrumu, pirms nospiežat "**Sākt/pauze**" pogu, izvēlieties ātrumu ar "Izgriešana" pogas palīdzību.
- Lai pārtrauktu funkciju "Skalošanas apturēšana", un žāvētu veļu bez centrifūgas, nospiediet "Izgriešana" pogu un turiet nospiestu, kamēr displejā pie centrifūgas ātruma rādītāja parādās "0". Lai sāktu žāvēšanu, nospiediet "**Sākt/pauze**" pogu.
- Izmantojot funkciju "Skalošanas apturēšana", neatstājiet veļu mirkstot pārāk ilgi (īpaši zīds).

## CIKLA BEIGĀM

Šī funkcija ļauj atlikt programmas pabeigšanu uz vēlāku laiku: vienkārši nospiediet pogu un iestatiet, pēc cik stundām programma jābeidz. Šādā veidā varat beigt veļas mazgāšanu noteiktā laikā un gūt labumu, piemēram, no pazeminātiem elektroenerģijas tarifiem naktī. Aktivizējot cikla beigām funkciju, neizmantojiet šķidros maszāšanas līdzekļus.
- Laiku līdz cikla beigām var iestatīt pa stundām (1–24 h). Pēc pogas nospiešanas displejā parādīsies mazākais iespējamais periods. Lai izvēlētos vispiemērotāko laika periodu, turpiniet spiest pogu. Lai atceltu laika periodu, spiediet pogu, līdz displejā parādās "0:00".
- Kad esat izvēlējušies vēlamo laika periodu līdz cikla beigām, nospiediet pogu "**Sākt/pauze"**. Sāksies laika atskaite.
- Programmas iestatījumus (opcijas, centrifugēšanas ātrumu u. tml.) atskaites laikā joprojām var mainīt. Ja modifikācijas pagarina programmas izpildes laiku tik lielā mērā, ka tas pārsniedz iestatīto cikla beigu laiku, programmas izpilde sāksies nekavējoties.
- Dažreiz (piemēram, ja jāmazgā neliels veļas daudzums) programma var beigties pirms iestatītā beigu laika. Šādā gadījumā veļas mazgājamā mašīna līdz cikla beigu laika pienākšanai periodiski maisīs veļu, saglabājot to svaigu. Veļas maisīšanas laikā displejā ir redzama atbilstoša animācija. Veļas maisīšanu var apturēt jebkurā brīdī, nospiežot jebkuru pogu vai pagriežot programmas pārslēgu. Animācija tiks pārtraukta, un durvis atslēgsies pēc vienas minūtes, kā redzams displejā.

## MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU DOZĒŠANAS IETEIKUMI

Izmantojot pogu "Dozēšanas palīgs", varat iestatīt, lai veļas mašīna norādītu ievietotajai veļai ieteicamo mazgāšanas līdzekļu daudzumu atkarībā no izvēlētā netīrības līmeņa un veļas apjoma.
- Nepieļaujot mazgāšanas līdzekļa pārdozēšanu, tiek mazināts mazgāšanas līdzekļu patēriņš un aizsargāta vide, kā arī jutīga āda.
- Pirms šīs funkcijas izmantošanas jums jāpielāgo veļas mašīna dozēšanas apjomam, kas ieteikts jūsu lietotajam mazgāšanas līdzeklim. Pārbaudiet, vai jūsu reģiona ūdens cietības parametri atbilst veļas mašīnas ūdens cietības līmenim "mīksts". Ja tas tā nav, veiciet pielāgošanu.
- Izvēlieties programmu, opcijas un atlikto ieslēgšanu PIRMS pogas "Dozēšanas palīgs" nospiešanas.

Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet funkcijas "Dozēšanas palīgs" lietošanas norādījumus.

## NORĀDE "ATVĒRT LŪKU"

Pirms programmas sākšanas un pēc tās beigšanas iedegas indikators, norādot, ka var atvērt lūku. Mazgāšanas programmas izpildes laikā lūka paliek noslēgta un to nekādā gadījumā nedrīkst atvērt ar spēku. Ja rodas neatliekama vajadzība to atvērt programmas laikā, skatiet sadaļu "Aktivizētas programmas atcelšana pirms pabeigšanas".

## EKOMONITORS

Funkcija "Ekomonitors" nodrošina vispārīgu informāciju par izvēlēto iestatījumu elektroenerģijas patēriņu. Šī funkcija ieslēdzas, tiklīdz programmas pārslēgu pagriež uz noteiktu programmu
Indikators pa kreisi rāda, ka ekomonitora funkcija ir aktivizēta. Četri blakusesošie indikatori rāda elektroenerģijas patēriņu: jo mazāk elektroenerģijas programma ar attiecīgajiem iestatījumiem patērē, jo mazāk indikatoru iedegsies. Elektroenerģijas patēriņš ir atkarīgs no programmas, ūdens temperatūras un citiem parametriem, kā arī no veļas daudzuma. Šā iemesla dēļ pēc veļas ievietošanas prognozētais elektroenerģijas patēriņš var mainīties.

## PROGRAMMAS PALAIŠANA

Atgrieziet ūdens krānu un nospiediet pogu "**Sākt/pauze**". Iedegsies blakus pogai "**Sākt/pauze**" esošais indikators.

## BLOĶĒŠANA DROŠĪBAI

Aktivizējot bloķēšanu drošībai, netiek pieļauts, ka bērni palaiž mazgāšanas ciklu vai maina palaistās programmas iestatījumus. Bloķēšanu drošībai nevar aktivizēt vai deaktivizēt, ja programmas pārslēgs ir stāvoklī "O". Lai aktivizētu bloķēšanu drošībai:
- Pagrieziet programmu pārslēgu līdz programmai vai palaidiet programmu kā parasti.
- Vēlreiz vismaz trīs sekundes turiet vienlaikus nospiestas divas pogas, kas apzīmētas ar atslēgas simbolu.
  Displejā īslaicīgi tiks parādīts atslēgas simbols, lai norādītu, ka ir aktivizēta bloķēšana drošībai.

Katru reizi, kad mainīsit programmas iestatījumu ar aktivizētu bloķēšanu drošībai, displejā īslaicīgi parādīsies atslēgas simbols.
Programmas iestatījumus vairs nevar mainīt. Vienīgā iespēja ir izslēgt veļas mašīnu, pagriežot programmu pārslēgu stāvoklī "O".
Lai deaktivizētu bloķēšanu drošībai:
- Vēlreiz vismaz trīs sekundes turiet vienlaikus nospiestas divas pogas, kas apzīmētas ar atslēgas simbolu.

## NORĀDES PAR KĻŪDU

Ja rodas traucējumi vai novirzes, skatiet lietošanas instrukcijas sadaļu "Problēmu novēršanas norādījumi".

**"Aizgiezts ūdenskrāns"**: nav vai nav pietiekami liels ieplūdes ūdens daudzums

**"Apkope":** elektriskā komponenta bojājumi vai darbības traucējumi

**"Iztīrīt sūkni"**: notekūdeņi netiek izsūknēti

**Centrifūgas apgriezienu skaits uz displeja mirgo**: nelīdzsvarotība izgriešanas laikā.

## PROGRAMMAS BEIGAS

"Atveriet durvis" indikators iedegas un uz displeja parādās "End" ("Beigas"). Lai taupītu elektroenerģiju, aptuveni pēc piecpadsmit minūtēm veļas mazgājamā mašīna pilnībā izslēgsies.
1. Pagriezeiet programmu pārslēgu stāvoklī "O".
2. Aizgrieziet ūdenskrānu.
3. Atveriet lūku un izņemiet veļu.
4. Atstājiet lūku pusvirus, lai ļautu veļas tvertnei izžūt.

## MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA PĀRDOZĒŠANAS NORĀDE

Ja izmantojāt par daudz mazgāšanas līdzekļa, programmas beigās iedegsies simbols. Nākamo reizi izmantojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Ja displejā iedegas simbols un tiek parādīts "Fod", mazgāšanas procesu ir pārtraucis pārmērīgs putu daudzums, skatiet lietošanas instrukciju sadaļu "Problēmu novēršanas norādījumi".

## PROGRAMMAS UN/VAI IESPĒJU MAIŅA PĒC PROGRAMMAS AKTIVIZĒŠANAS

1. Nospiediet taustiņu **Sākt/pauze**, lai apturētu programmu. Sāks mirgot indikators.
2. Izvēlieties jaunu programmu, temperatūru, papildiespējas un, ja nepieciešams, arī citu veļas izgriešanas ātrumu.
3. Nospiediet vēlreiz taustiņu **Sākt/pauze**. Jaunā programma tiks turpināta no tās vietas kur tika apturēta iepriekšējā. Šīs programmas laikā nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.

## AKTIVIZĒTĀS PROGRAMMAS ATCELŠANA (ATIESTATĪŠANA) PIRMS TĀS BEIGĀM

Nospiežot pogu "**Atiestatīt/ūdens izsūknēšana**", programma tiek atcelta pirms tās pabeigšanas.
- Dažas sekundes turiet nospiestu pogu "**Atiestatīt/ūdens izsūknēšana**"; displejā tiks parādīta animācija. Ūdens tiek izsūknēts; var paiet zināms laiks, pirms varēsit atvērt ierīces lūku.

**Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.**

**5019 300 01917**