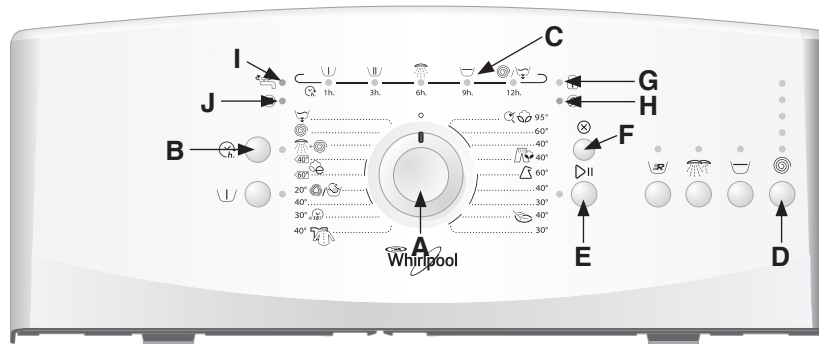


- A. Selectorul de programe  
 B. Butonul "Pornire cu întârziere"   
 C. Indicatorul de succesiune a programului (deasupra liniei)  
 Indicatorii pornirii cu întârziere (sub linie)  
 D. Selectorul vitezei de centrifugare  
 E. Butonul "Start/Pauză"   
 F. Butonul "Reset"   
 G. Indicatorul "Ușă deschisă"



Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de siguranță care detectează și diagnostichează defecțiunile într-o fază timpurie și vă permit să reacționați corespunzător, de exemplu:

- H. Indicatorul "Service"   
 I. Indicatorul "Robinet de apă închis"   
 J. Indicatorul "Curățați pompa"

**Nivelul de zgomot acustic :**

Spălarea -	59 dB(A) / 1 pW
Centrifugare -	1100 rpm, 74 dB(A) / 1 pW
	1000 rpm, 76 dB(A) / 1 pW
	800 rpm, 72 dB(A) / 1 pW





Programul	Simbol spălare	Încărcătura maximă kg	Tip de spălare / Note <i>- Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectați recomandările producătorului de pe etichetă</i>	Detergenții și aditivii			Opțiuni speciale					Viteză centrifugare maximă rpm
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Pornire cu întârziere	Pre-spălare	Rapidă	Clătire intensivă	Oprește clătire	
<b>Bumbac/Antibacterii</b> 40 - 60 - 95°C		5.5	Lenjerie de pat moderat sau foarte murdară, fețe de masă, prosoape și îmbrăcăminte confecționate din bumbac și/sau in. Prin selectarea "Bumbac 95", acest program elimină bacteriile, asigurând igienizarea rufelor dvs. Eficiența înlăturării bacteriilor a fost testată urmând o metodologie similară standardului NF EN 13697 din noiembrie 2001.	*	Da	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Jeans</b> 40°C		4.0	Articole normal murdare, din țesătură de jeans, din bumbac, și făcute din material asemănător cu țesătura de jeans, de ex. pantaloni și jachete.	*	Da	*	*	*	-	*	*	max.
<b>Sintetice</b> 30 - 40 - 60°C		3.0	Articole normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon).	*	Da	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Delicate</b> 30 - 40°C		1.5	Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	*	Da	*	*	*	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Articole de fiecare zi</b> 40°C		3.0	Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice.	-	Da	*	*	-	-	*	*	max.
<b>Spălare rapidă 15'</b> 30°C		3.0	Reîmprospătează rapid articole de exterior din bumbac, fibre artificiale și amestecuri cu bumbac. Program de împrospătare. Folosiți cantitatea cea mai mică de detergent recomandat.	-	Da	*	*	-	-	-	*	max.
<b>Lână/ Spălare manuală</b> Rece - 40°C		1.0	Articole de îmbrăcăminte din lână, etichetate de compania Woolmark marcate cu posibilitatea spălării în mașina de spălat, precum și țesături din mătase (Vă rugăm să respectați eticheta cu simbolul de îngrijire!), in, lână și viscoză marcate cu eticheta spălare manuală.	-	Da	*	*	-	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>eBumbac</b> 40 - 60°C		5.5	Lenjerie din bumbac murdară în mod normal. La 40°C și 60°C pentru rufe din bumbac de iarnă. Cel mai eficient program din punct de vedere a combinației consumului de apă și energie pentru spălarea lenjeriei din bumbac. - Programul de referință pentru etichetă energetică a mașinii de spălat.	-	Da	*	*	-	-	*	*	max.
<b>Clătire &amp; centrifugare</b>		-	Program de clătire și centrifugare intensivă Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac".	-	Da	*	*	-	-	*	*	max.
<b>Centrifugare</b>		-	Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".	-	-	-	*	-	-	-	*	max.
<b>Evacuare</b>		-	Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprește clătire".	-	-	-	*	-	-	-	-	-

\*: opțiune / Da : dozaj necesar

1) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la aceste programe.


**DATE DESPRE CONSUM**

Consumul de energie în modul oprit este de 0,11 W / iar în modul inactiv este de 0,11 W.

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia Fără "Rapidă" (kWh)	Durata aproximativă a programului ☺ (ore : min)		 %
					Fără "Rapidă"	cu "Rapidă"	
Bumbac/Antibacterii	95	5.5	55*	1.75	2:25	1:50	64
Bumbac	60	5.5	51	1.05	2:20	1:45	
Bumbac	40	5.5	51	0.72	2:05	1:30	
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:44	-	
Sintetice	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Sintetice	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Delicate	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Delicate	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Articole de fiecare zi	40	3.0	40	0.45	1:00	-	66
Spălare rapidă 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	
Lână/Spălare manuală	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Lână/Spălare manuală	Rece	1.0	40	0.40	0:30	-	
eBumbac** 	60	5.5	42	0.82	2:45	-	62
eBumbac** 	60	2.75	32	0.76	2:30	-	
eBumbac** 	40	2.75	32	0.54	2:15	-	

Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încălzirea și de tipul de rufe. Consumul de apă și de energie sunt valabile pentru setările standard ale programelor ; selecția unor alte setări sau schimbarea vitezei de rotație sau schimbarea de temperatură modifică acest consum.

☺ Durata programului poate diferi de valorile de mai sus, pentru că depinde de condițiile reale de lucru aplicate (vezi "Ghidul de depanare" în Instrucțiunile de Folosire).

 Conținutul aproximativ de umiditate reziduală (%). După finalizarea programului și centrifugarea cu viteza maxima selectabilă, în setarea programului de bază.

\* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

\*\* Programe de referință pentru eticheta de consum energetic. Din motive de economisire a energiei, temperatura efectivă de spălare se poate abate de la temperatura indicată a programului.

**PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE**

- Încărcați mașina de spălat, închideți ușile tamburului și verificați dacă sunt închise corespunzător.
- Adăugați detergent și aditivi așa cum este indicat pe prima pagină a instrucțiunilor.
- Închideți capacul.
- Rotiți **butonul selector de programe** la programul și temperatura doriți. Lampa de lângă butonul **"Start/Pauză"** clipește. Lampa indicatoare a vitezei de centrifugare predefinite se aprinde.

Dacă nu porniți programul imediat după ce ați făcut selecția, mașina de spălat se va opri automat după aproximativ un sfert de oră. Pentru a porni din nou mașina de spălat, rotiți selectorul de programe pe "Off/O", iar apoi din nou pe programul dorit.

**SELECȚAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ**

În situația în care combinația de program și opțiuni suplimentare nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat. Combinațiile cu opțiuni neadecvate vor fi anulate automat.

**Butonul "Prespălare"**

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară). Durata ciclului sporește cu aproximativ 15 min.
- Nu utilizați detergenți lichizi pentru programul principal de spălare în cazul activării opțiunii "Prespălare".

**Butonul "Rapidă"**

- Permite spălarea mai rapidă prin scurtarea duratei programului.
- Se recomandă pentru cantități mai mici de rufe sau pentru rufe mai puțin murdare.

**Butonul "Clătire intensivă"**

- Cantitatea de apă este mărită pentru a asigura o clătire mai intensă.
- Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

**Butonul "Oprire clătire"**

- Rufele rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice", "Delicate" și "Articole de fiecare zi".
- Este utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.
- Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufele în apă timp îndelungat.
- De îndată ce aparatul se oprește în faza de oprire a clătirii, lampa "Oprire clătire" a indicatorului de secvență a programului se aprinde și lampa de lângă butonul **"Start/Pauză"** clipește.

**Terminarea opțiuni "Oprire clătire":**

- Apăsați butonul **"Start/Pauză"**; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufele, rotiți butonul selector de programe pe poziția "Evacuare" și apăsați butonul **"Start/Pauză"**.

**Butonul "Centrifugare"**

- Fiecare program areo viteză automată maximă de centrifugare predefinită.
- Apăsați pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Dacă este selectată viteza de centrifugare "0", centrifugarea finală este anulată, dar nu centrifugările intermediare pe durata clătirii. Se evacuează doar apa.

**PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE **

Opțiunea "Pornire cu întârziere" permite pornirea mașinii după placul consumatorului, de exemplu noaptea când electricitatea este mai ieftină.

- Selectați programul, viteza centrifugare și opțiunile.
- Apăsați pe butonul "Pornire cu întârziere" de câteva ori pentru a selecta o întârziere de 1, 3, 6, 9 sau 12 ore. Lampa indicatoare corespondentă se aprinde.
- Porniți programul (vezi "Pornirea programului"). Indicatorul de lângă butonul "Pornire cu întârziere" se aprinde și se stinge în momentul pornirii programului.
- La apăsarea butonului **"Start/Pauză"**, începe numărătoarea inversă a timpului de întârziere. La pornirea programului, indicatorul pornirii cu întârziere se stinge și este înlocuit de indicatorul de succesiune a programului.
- După ce butonul **"Start/Pauză"** a fost apăsat, numărul de ore preselecate poate fi redus prin apăsarea din nou a butonului "Pornire cu întârziere".

**Pentru anularea opțiunii de "Pornire cu întârziere" ..înainte de a apăsa butonul "Start/Pauză":**

- Rotiți butonul selector de programe la altă poziție sau apăsați butonul **"Reset"**.

**..după ce ați apăsat butonul "Start/Pauză":**

- Apăsați butonul **"Reset"** timp de cel puțin 3 secunde. Indicatorul pornirii cu întârziere se stinge.

**PORNIRE PROGRAM**

Deschideți robinetul și apăsați butonul **"Start/Pauză"**. Lumina indicatoare de lângă butonul **"Start/Pauză"** se aprinde. Indicatorul secvenței programului indică faza programului curent, trecând de la stânga la dreapta prin Spălare, Clătire, Centrifugare/Evacuare. În memntul în care faza programului este terminată, indicatorul respectiv se setinge.

**INDICATORUL "UȘĂ DESCHISĂ" **

Înainte de începerea și după terminarea unui program, simbolul se aprinde pe afișaj, pentru a indica faptul că ușa poate fi deschisă. Atâta timp cât este în desfășurare un program de spălare, capacul rămâne blocat și sub nici o formă nu trebuie deschis cu forța. În cazul în care trebuie să îl deschideți de urgență pe durata unui program în desfășurare, consultați "Anularea unui program în desfășurare înainte de terminare".

**SEMNALIZĂRI DE DEFECTE**

În cazul în care apar erori sau neregularități, consultați "Ghidul de Depanare" din Instrucțiunile de Utilizare.

**"Robinet de apă închis": **

Nu este apă la admisie, sau aceasta este insuficientă

**"Service": **

Eroare sau funcționarea incorectă a unei componente electrice

**"Curățați pompa": **

Apa reziduală nu este scoasă.

**Viteza de centrifugare din afișaj clipește:** dezechilibrul în timpul centrifugării.

**TERMINAREA PROGRAMULUI**

- Indicatorul „ușă deschisă” se aprinde. După aproximativ un sfert de oră mașina de spălat se va închide complet pentru a economisii energie.

- Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Off/O".
- Închideți robinetul da apă.
- Deschideți capacul și tamburul și scoateți rufele din mașină.
- Lăsați capacul deschis puțin timp pentru a permite uscarea interiorului mașinii.

**SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU OPTIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI**

- Apăsați butonul **"Start/Pauză"** pentru a întrerupe programul. Indicatorul clipește.
- Selectați noul program, toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriți.
- Apăsați butonul **"Start/Pauză"** din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

**ANULAREA UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINARE**

Butonul **"Reset"** anulează un program înainte de terminare.

- Apăsați butonul **"Reset"** timp de cel puțin 3 secunde. Apa existentă este evacuată înainte ca ușa să poată fi deschisă.