

Koelkastcompartiment

- A. Bedieningspaneel
- B. Ventilator en antibacterieel filter tegen onaangename geuren (afhankelijk van het model)
- C. LED-lampjes (afhankelijk van het model)
- D. Schappen
- E. Deksel groenten- en fruitlade
- F. Groenten- en fruitlade
- G. Typeplaatje (aan de zijkant van de groenten- en fruitlade)
- O. Deurvakken
- P. Flessenhouder (indien aanwezig)
- Q. Flessenvak

- Minst koude zone
- Medium zone
- Koudste zone
- Groenten- en fruitzone

Diepvriescompartiment

- H. Stop Frost (indien aanwezig)
- I. Bovenste lade (zone voor het bewaren van bevroren en diepgevroren voedsel)
- L. Middelste lade (zone voor het bewaren van bevroren en diepgevroren voedsel)
- M. Onderste lade (gedeelte voor invriezen)
- N. Ijsblokjesbakje (indien aanwezig)

Opmerking: Alle laden, deurvakken en schappen kunnen verwijderd worden.

De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.

Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt.

Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen kunnen per model verschillen.

Ventilator

De ventilator is vooraf ingesteld op ON (AAN).

U kunt de ventilator in-/uitschakelen door de toetsen en tegelijkertijd 3 seconden in te drukken. Als het symbool 6th Sense Fresh Control brandt, dan duidt dat erop dat de ventilator ingeschakeld is en dus ook de functie 6th Sense Fresh Control. Als de omgevingstemperatuur hoger dan 27 °C is of als u waterdruppels op de glasplaten ziet, dan is het belangrijk dat de ventilator ingeschakeld wordt, zodat etenswaar beter bewaard blijft. Door het uitschakelen van de ventilator kan een optimaal energieverbruik worden verkregen.

Opmerking: de ventilator wordt na een stroomuitval of na het uitschakelen van het apparaat automatisch weer gestart.

Snel koelen

Druk de toets 3 seconden in om het koelkastcompartiment snel te koelen of zes uur voordat een grote hoeveelheid in te vriezen voedsel in het vriesvak wordt gelegd. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat het symbool branden.

De functie wordt na 30 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals 3 seconden op de toets te drukken.

Opmerking: Breng in te vriezen voedsel niet in contact met ander reeds ingevroren voedsel.

Stand-by

Druk 3 seconden hierop om het apparaat uit te schakelen. In de stand Stand-by branden geen symbolen op het display en het lampje in het koelkastcompartiment gaat niet aan. Om het product weer in te schakelen, is het voldoende om kort op de toets te drukken.

Opmerking: bij deze procedure wordt het apparaat niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

Functie 6th Sense Fresh Control


Hiermee kan het apparaat snel de optimale bewaarcondities bereiken voor wat betreft interne temperatuur en vochtigheid. Voor een goede werking moet de ventilator tevens worden ingeschakeld.

Temperatuur koelkastcompartiment

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de toets .

Er zijn vijf mogelijke regelingen.

Van een minder lage temperatuur (links) naar een koudere temperatuur (rechts)

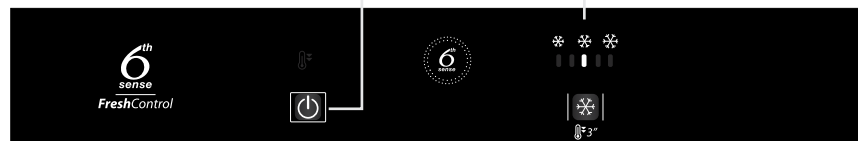

Wat moet u doen als...

Mogelijke oorzaken:

Oplossingen:

Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.

Het apparaat kan in de stand Stand-by staan.
Er kan een probleem met de voeding van het apparaat zijn.

Schakel het apparaat in met de toets Stand-by.
Ga na of:
- er geen stroomstoring is.
- de stekker correct in het stopcontact is gestoken en een eventuele bipolaire voedingsschakelaar in de correcte stand staat (voor voedingsspanning naar het apparaat).
- de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken.
- het netsnoer niet defect is.

Het interieurlampje werkt niet.

Het lampje moet mogelijk vervangen worden.

Modellen met een lampje: Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer, controleer het lampje en vervang dit indien nodig door een nieuw (zie "Het (LED-)lampje vervangen").
Modellen met LED-lampjes: neem contact op met het Technische Servicecentrum.
Schakel het apparaat in met de toets Stand-by.

De temperatuur binnenin de compartimenten is niet laag genoeg.

Er kunnen diverse oorzaken zijn (zie "Oplossingen")

Ga na of:
- de deuren goed sluiten
- het apparaat niet in de buurt van een warmtebron staat
- de ingestelde temperatuur voldoende is
- de circulatie van lucht door de ventilatieroosters onderin het apparaat niet belemmerd wordt

Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment.

De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd.

Reinig de afvoer voor dooiwater (zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging van het apparaat").

De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.

Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.

Een oplossing is niet nodig.

De temperatuurcontrolelampjes voor het koelkastcompartiment knipperen zoals aangegeven in de afbeelding:

Storingsalarm
Het alarm duidt een storing in een technische component aan.

Neem contact op met het Technische Servicecentrum.