


CZ

TABULKA PROGRAMŮ

A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Práčka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- B. Kontrolka "Servis"
- C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
- D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

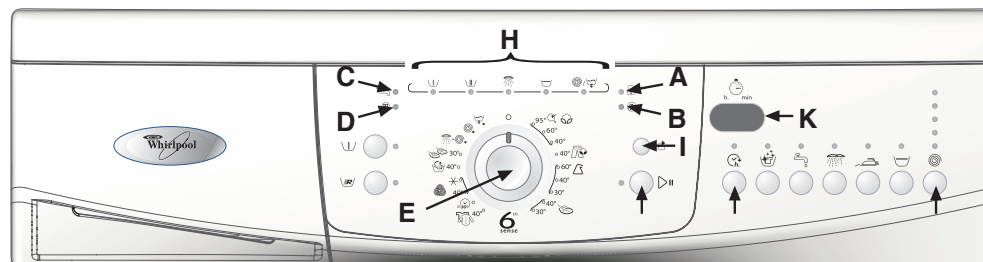

- E. Volič programu
- F. Tlačítko "Start/Pauza"
- G. Volič rychlosti odstředění
- H. Ukazatel průběhu programu
- I. Tlačítko "Reset"
- J. Tlačítko "Odložený start"
- K. Časový displej

Akustická hladina hluku :

Praní -	59 dB(A) / 1 pW
Odstředění - 1400 ot/min.	77 dB(A) / 1 pW
- 1200 ot/min.	75 dB(A) / 1 pW
- 1000 ot/min.	74 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady					Speciální funkce						Max rychlost odstředění ot/min	
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovač	Před-pírka	Rapid	Odložený start	Clean+	Studené praní	Intenziv. máchání	Snadné žehlení	Stop máchání		Nastavení odstředění
Bavlna / Antibakteriální 95 °C		5.0	Běžně až velmi špinavé robustní bílé bavlněné prádlo. V případě velké špíny nebo skvrn můžete přidat přídativní bělidlo na kyslíkové bázi, které se může používat při teplotě 95 °C. <i>Tento program eliminuje bakterie a zajistí hygienické vyčištění vašeho prádla.</i>	*	Ano	*	*	-	*	*	-	*	*	*	*	Max.
Bavlna 40 - 60 °C		5.0	Běžně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Džiny 40 °C		5.0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	Max.
Syntetické 30 - 40 - 60 °C		2.5	Běžně špinavé šatstvo z umělých vláken (jako např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo ze směsi umělých vláken a bavlny	*	Ano	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Max.
Jemné 30 - 40 °C		1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Denní náplň 40 °C		3.0	Mírně až běžně špinavé robustní prádlo z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Efektivní jednohodinový program. <i>Dbejte na to, abyste v jedné dávce prali pouze prádlo podobných barev.</i>	-	Ano	*	-	-	*	-	*	*	*	*	*	Max.
Rychlé praní 30 °C		3.0	Krátce nošené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a jejich směsí s bavlnou. <i>Krátký program pro osvěžení vašeho prádla</i>	-	Ano	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	Max.
Vlna Studená * - 40 °C		1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. <i>Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.</i>	-	Ano	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Ruční praní 40 °C		1.0	Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou "ručnímu praní". <i>Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro ruční praní.</i>	-	Ano	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	400 ¹⁾
Dámské prádlo 30 °C		1.0	Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).	-	Ano	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	400 ¹⁾
Máchání & odstředování	-	5.0	<i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	-	*	-	-	*	-	-	*	-	*	*	Max.
Odstředění	-	5.0	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	*	Max.
Čerpání	-	-	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku
¹⁾ U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.

Prací cyklus pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů.
M0512

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rapid" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)	
					bez "Rapid"	s "Rapid"
Bavlna/ Antibakteriální	95	5.0	53*	1.70	2:00	–
Bavlna**	60	5.0	44	0.75	4:00	2:30
Bavlna**	60	2.5	32	0.65	2:20	***
Bavlna	40	5.0	49	0.60	2:45	1:45
Bavlna**	40	2.5	32	0.55	2:30	***
Džiny	40	5.0	65	0.63	3:00	2:00
Syntetické	60	2.5	50*	0.70	1:30	1:09
Syntetické	40	2.5	45	0.50	1:15	0:54
Jemné	30	1.5	50	0.50	0:45	–
Denní náplň	40	3.0	45	0.45	1:00	–
Rychlé praní	30	3.0	40	0.40	0:30	–
Vlna	40	1.0	55	0.60	0:45	–
Ruční praní	40	1.0	45	0.60	0:40	–
Dámské prádlo	30	1.0	45	0.50	0:36	–

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změní tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání“).

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štítek.

*** Automatické přizpůsobení trvání programu po zjištění velikosti dávky prádla k praní.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

1. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu.
2. Na **časovém displeji** se ukáže délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"** začne blikat.
3. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odštěďování.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko(-) jakékoli požadované funkce(-i) - rozsvítí se příslušná kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat program a další funkce(-i), kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

Tlačítko "Rapid"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například „Vanish“) - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.

- **Volitelné pro programy "Bavlna", "Syntetika" a „Džiny“:** zvolte teplotu 30 nebo 40 °C a perte maximální množství prádla.
- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě použijte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Program se prodlouží o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmí se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

Tlačítko "Studené praní"

- Voda se zahřeje pouze na 20°C.
- Vhodné pro jemné prádlo s doporučenou teplotou praní na visáče max. 30°C.
- **Volitelné pouze na nejnižším teplotním stupni každého programu.**

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní náplň", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".

- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpát.
- Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

Poznámka: program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na ukazateli programu svítí kontrolka "Stop máchání".

Kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"** bliká.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stisknete tlačítko **"Start/Pauza"**; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stisknete ještě jednou tlačítko **"Start/Pauza"**.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu a funkce.
- Stisknete tlačítko "Odložený start" k volbě odložení od 1 do 23 hodin.
- Stisknete tlačítko **"Start/Pauza"**. Začne se odpočítavat nastavený čas odložení. Kontrolka nad tlačítkem "Odložený start" a tečka na displeji budou blikat do momentu startu programu.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývající čas programu.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

...před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stisknete tlačítko **"Reset"**.

...po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stisknete tlačítko **"Reset"** nejméně na 3 vteřiny - čas odloženého tartu zmizí z časového displeje.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stisknete tlačítko **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Na časovém displeji se ukáže zbývající čas programu. Vzhledem k odchylkám v náplni a teplotě přiváděné vody se zbývající čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítá. V tomto případě se změna objeví na časovém displeji.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédněte do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k obsluze.

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

"Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

"Čištění filtru"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukážete průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
 2. Zavřete vodní kohoutek.
 3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
 4. Nechte dvířka otevířená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program (s teplotou), funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stisknete tlačítko **"Start/Pauza"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

- Tlačítkem **"Reset"** vymažete program před koncem.
- Alespoň na 3 vteřiny stisknete tlačítko **"Reset"**. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.