

# SISÄLLYSLUETTELO

**PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO**

**VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA**

**PESUKONEEN KUVAUS**

**LUUKKU**

**LAPSILUKKO (MALLIKOHTAINEN)**

**ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA**

**PYYKIN VALMISTELU**

**PESUAINEET JA LISÄAINEET**

**NUKKASIHGIN IRROTTAMINEN**

**JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN**

**HUOLTO JA PUHDISTUS**

**VIANETSINTÄ**

**HUOLTOPALVELU**

**KULJETUS/KÄSITTELY**

# PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

## 1. Pakkauksen purkaminen ja laitteen tarkistus

- Kun olet purkanut koneen pakkauksestaan, tarkista että se ei ole vaurioitunut. Jos et ole varma asiasta, älä käytä konetta. Ota yhteys huoltoon tai jälleenmyyjään.
- Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki varusteet ja mukana toimitettavat osat.
- Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenimuovi yms.) poissa lasten ulottuvilta vahinkojen välttämiseksi.

## 2. Kuljetuspulttien irrottaminen

- Pesukoneeseen on kiinnitetty kuljetuspultteja, jotka suojaavat laitteen sisäosia kuljetuksen aikana. Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa.

## 3. Pesukoneen asentaminen

- Poista suojakalvo ohjauspaneelistä.
- Älä nosta konetta työtasosta siirtäessäsi sitä.
- Asenna pesukone vakaalle ja tasaiselle lattialle mieluiten huoneen nurkkaan.
- Tarkista, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni lattiassa ja että pesukone on täysin vaakatasossa (käytä vesivaakaa).

## 4. Vedenotto

- Kiinnitä vedenottoletku paikallisen vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti.
- Vedenotto: Vain kylmä vesi
- Vesihana: 3/4" tuuman kierreletkuliitin
- Veden paine (virtauspaine): 100-1000 kPa (1-10 bar).

## 5. Tyhjennys

- Liitä tyhjennysletku viemäriin tai pesualtaan reunan yli koneen mukana toimitetun U-kappaleen avulla.
- Jos pesukone on liitetty kiinteään viemäriiliitäntään, varmista, että liitännässä on venttiili, joka estää takaisinimun.

## 6. Sähköliitäntä


- Sähköliitännät saa tehdä vain asiantunteva sähköasentaja käyttöohjeita ja paikallisia turvamääräyksiä noudattaen.
- Jännitteen, tehon ja sulakkeiden tiedot on merkitty luukun sisäpuolella olevaan kilpeen.
- Laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain maadoitetun pistorasian kautta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Pesukoneen maadoitus on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat seurausta yllämainittujen ohjeiden laiminlyönnistä.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haarotusrasioita.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen koneen puhdistusta tai huoltoa.
- Laite on asennettava siten, että virta voidaan tarvittaessa katkaista pääkatkaisijasta tai kaksinapaisesta verkkosyötön katkaisijasta.
- Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa, älä käytä sitä. Ilmoita asiasta huoltopalveluun.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain huoltopalvelu.
- Tämä pesukone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

### Asennustilan vähimmäismitat:

Leveys:	600 mm
Korkeus:	825 mm
Syvyys:	600 mm

## VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

### 1. Pakkaus

- Pakkausmateriaalit ovat täysin kierrätyskelpoisia, mikä on ilmaistu kierrätysmerkinnällä . Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.


### 2. Pakkauksen ja käytöstä poistetun pesukoneen hävittäminen

- Pesukone on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Hävitä pesukone paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Ennen kuin poistat laitteen käytöstä, tyhjennä mahdolliset pesuaineen jäämät ja leikkaa virtajohto irti.

### 3. Yleisiä suosituksia


- Irrota sähköjohto pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä.
- Sulje vesihana.
- Sammuta pesukone tai irrota laite sähköverkosta ennen puhdistusta tai huoltoa.
- Puhdista pesukoneen ulkopinta kostealla rievulla. Älä käytä hankaavia pesuaineita.
- Älä koskaan avaa luukkuja väkisin tai käytä sitä tukena.
- Älä anna lasten leikkiä pesukoneella tai mennä rummun sisälle (lue myös seuraavalla sivulla oleva kappale "Lasten turvallisuus").
- Virtajohdon voi tarvittaessa vaihtaa uuteen samanlaiseen. Virtajohto on saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä. Virtajohdon saa vaihtaa vain pätevä sähköasentaja.

### 4. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

- Laite vastaa seuraavia eurooppalaisia standardeja: Pienjännitedirektiivi 73/23/EEC  
89/336/EEC Sähkömagneettinen yhteensopivuus  
93/68/EC CE-merkintädirektiivi. 

## PESUKONEEN KUVAUS

1. Työtaso
2. Ohjauspaneeli
3. Pesuainelokerikko
4. Huoltokilpi (luukun sisäpuolella)
5. Luukku
6. Lapsilukko (mallikohtainen varuste, luukun sisäpuolella)
7. Nukkasihti (suojakannen takana)
8. Sokkeli
9. Säädettävät jalat

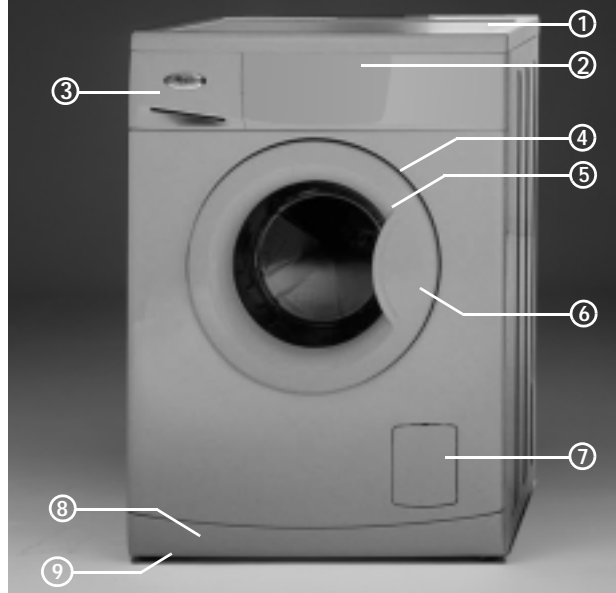

## LUUKKU

Luukku avataan pitämällä kiinni luukun kahvasta ja painamalla sisäkahvaa, jonka jälkeen luukku vedetään auki. Luukku suljetaan painamalla se kiinni niin, että lukko naksahtaa.

## LAPSILUKKO (MALLIKOHTAINEN)


Laitteen käynnistäminen vahingossa voidaan estää kääntämällä luukun sisäpuolella olevaa muoviruuvia. Kierrä ruuvia pesuainelokerikon värillisen välilevyn paksun, pyöristetyn kulman tai kolikon avulla:

- Kun ruuvin ura on pystyasennossa: luukku ei lukitu
- Ura vaaka-asennossa - normaali asento: luukun voi lukita



## ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

Valmistajan testin aikana koneeseen mahdollisesti jäänyt vesi on suositeltavaa poistaa pesemällä ensimmäinen koneellinen lyhyellä ohjelmalla ilman pyykkiä.

1. Avaa vesihana.
2. Sulje luukku.
3. Annostele pesuainelokerikkoon  vähän pesuainetta (noin 30 ml).
4. Valitse ja käynnistä lyhyt pesuohjelma (katso Pikaopas).

## PYYKIN VALMISTELU

### 1. Huomioi pyykin lajittelussa:

- **Materiaali/pesumerkintä**  
Puuvilla, sekoitekuidut, Easy care -käsitellyt tekstiilit/synteettiset kuidut, villa, käsinpestävät tekstiilit
- **Väri**  
Pese värilliset ja valkoiset vaatteet erikseen. Pese uudet värilliset vaatteet erillään.
- **Täyttömäärä**  
Erikokoisten vaatteiden peseminen yhdessä parantaa pesutehoa ja jakaa pyykkien painon tasaisemmin rumpuun.
- **Arat tekstiilit**  
Pese pienet vaatekappaleet (esim. nailonsukat, vyöt jne.) ja vaatekappaleet, joissa on hakasia (esim. rintaliivit) pesupussissa tai vetoketjullisen tyynyliinan sisällä. Irrota aina verhojen ripustimet tai pese verhot puuvillapussissa.


### 2. Tyhjennä taskut

Kolikot, hakaneulat tms. saattavat vahingoittaa pyykkiä, rumpua ja vesiallasta.

### 3. Kiinnittimet

Sulje vetoketjut, napit ja hakaset. Irtonaiset vyöt ja nauhat on sidottava yhteen.

### Tahrojen poisto

- Veri, maito, kananmuna tms. lähtevät normaalisti ohjelman automaattisessa entsyymivaiheessa.
- Poista punaviini-, kahvi-, tee-, ruoho-, hedelmätahrat jne. lisäämällä tahranpoistoainetta pesuaineen  annostelulokeroon.
- Esikäsittele vaikeasti likaantuneet kohdat tarvittaessa tahranpoistoaineella.

### Värjäys

- Käytä vain pesukoneeseen soveltuvia värjäysaineita.
- Noudata valmistajan ohjeita.
- Väriaine saattaa värjätä koneen muovisia tai kumiosia.

### Pesukoneen täyttö

1. Avaa luukku.
2. Työnnä vaatekappaleet löysästi rumpuun yksi kerrallaan sullomatta. Noudata Pikaoppaan täyttömääräsuosituksia.

**Huom:** jos rumpu on liian täynnä, pesutulos ei ole hyvä, ja vaatteet rypistyvät.

3. Sulje luukku.

## PESUAINEET JA LISÄAINEET

### Pesuaineen valinnassa tulee huomioida:

- materiaali (puuvilla, itsesiliävät/tekokuidut, arat kuidut, villa).
- **Huom:** Käytä villalle vain erikoispesuainetta
- väri
- pesulämpötila
- tahrojen laatu ja pyykin likaisuus

### Huomautuksia:

Vaaleat pesuainejäämät tummissa vaatteissa johtuvat nykyaikaisten fosfaattittomien pesujauheiden liukenemattomista veden pehennysaineista. Jos vaatteissa on valkoisia läiskä, voit poistaa ne ravistelemalla tai harjaamalla, tai käytä nestemäistä pesuainetta.

Käytä vain kotitalouspesukoneille tarkoitettuja pesuaineita ja pyykin lisäaineita.

Käytä esipesussa vain sellaisia kalkinpoisto-, värjäys- ja valkaisuaineita, jotka soveltuvat kotitalouksien pesukoneisiin. Kalkinpoistoaineet voivat sisältää pesukonetta vahingoittavia ainesosia.

Älä käytä liuotainaineita (esim. tärpättiä tai bensiniä).

Älä pese koneessa liuottimilla tai tulenaroilla nesteillä käsiteltyjä tekstiilejä.

### Annostelu

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.

Huomioi pesuaineen annostelussa:

- tahrojen laatu ja pyykin likaisuus
- pyykkimäärä  
noudata pesuainevalmistajan määrittämiä ohjeita; puolitäyttö: 3/4 täyden koneellisen pesuainemäärästä  
Minimitäyttö (noin 1 kg):  
1/2 täyden koneellisen pesuainemäärästä
- veden kovuus alueella (kysy paikalliselta vesilaitokselta). Pehmeä vesi vaatii vähemmän pesuainetta kuin kova vesi (katso käyttöohjeissa oleva vedenkovuustaulukko).

**Huom!**

Jos pesuainetta annostellaan liikaa, vaahtoa muodostuu runsaasti, ja pesuteho on tällöin huonompi. Jos vaahtoa on liikaa, kone voi automaattisesti estää pyykin linkoamisen.

Jos pesuainetta on liian vähän, pyykki voi jäädä harmaaksi. Lisäksi ajan kuluessa rumpuun, altaaseen sekä lämmittimeen voi syntyä kalkkisaostumia.

**Veden kovuus**

Veden kovuus	Laatu	Saksa °dH	Ranska °fH	Englanti °eH
1	pehmeä	0-7	0-12	0-9
2	normaali	7-14	12-25	9-17
3	kova	14-21	25-37	17-26
4	erittäin kova	yli 21	yli 37	yli 26

**Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu**


Pesuainelokerikossa on kolme lokeroa (Kuva "A").

Lokero

- Esipesuaine

Lokero

- Varsinaisen pesun pesuaine
- Tahranpoistoaine
- Veden pehmentysaine (veden kovuusaste 4)


Jos käytät nestemäistä pesuainetta, irrota pesuainelokerikon värillinen välilevy ja kiinnitä se lokerossa  olevaan ensimmäiseen aukkoon (Kuva "A").

Välilevyssä on annostelua helpottava mitta-asteikko.



Lokero

- Huuhteluaine
- Nestemäinen tärkki

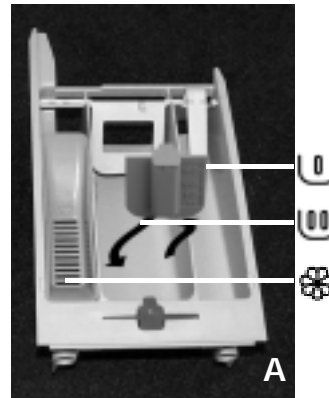Älä annostele pesuaineita yli "Max"-merkinnän.

**Huom!**

- Säilytä pesuaine ja lisäaineet kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- Nestemäistä pesuainetta voi käyttää ohjelmissa, jotka sisältävät esipesun. Tässä tapauksessa varsinaisessa pesussa on käytettävä jauhemaista pesuainetta.
- Jos käytät vahvasti tiivistettyä pesujauhetta tai nestemäistä pesuainetta, annostele aine pesuainepakkauksen mukana tulevaan palloon tai pussiin ja laita se suoraan rumpuun.
- Jos käytät kalkinpoistoainetta, valkaisuainetta tai tekstiilien värjäysaineita, varmista että ne on tarkoitettu pesukonekäyttöön. Kalkinpoistoaineet voivat sisältää pesukonetta vahingoittavia ainesosia.
- Älä laita pesukoneeseen liuotainaineita (esim. tärpättiä tai bensiiniä).
- Jos käytät jauhemaista tärkkiä, toimi seuraavasti:

1. Pese pyykki haluamallasi pesuohjelmalla.
2. Sekoita tärkki veteen astiassa.
3. Valitse "Huuhtelu ja linkous" -ohjelma, valitse linkousnopeudeksi 800 kierrosta minuutissa ja käynnistä ohjelma.
4. Vedä pesuainelokerikko auki sen verran, että lokerikosta  on näkyvissä noin 3 cm.
5. Kaada tärkkiliuos lokeroon  veden virratessa pesuainelokeroon.
6. Jos pesuainelokerikkoon on jäänyt tärkkiä ohjelman lopussa, puhdista lokerikko tarvittaessa (katso "Puhdistus ja huolto").  
Noudata myös tärkkipakkauksessa olevia käyttöohjeita.

## NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Nukkasihti on suositeltavaa tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti, vähintään kaksi tai kolme kertaa vuodessa.

### Erityisesti:

- Jos kone ei tyhjennä vettä kunnolla tai ei linkoa.
- Jos joku vieras esine estää pumpun pyörimisen (esim. napit, kolikot tai hakaneulat)

**TÄRKEÄÄ:** varmista, että vesi on jäähtynyt ennen tyhjennystä.

1. Sammuta kone ja irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Nukkasihdin luukun voi avata pesuainelokerossa olevan värillisen välilevyn avulla.
3. Aseta astia nukkasihdin alapuolelle.
4. Avaa nukkasihti, mutta älä vedä sitä kokonaan ulos. Käännä nukkasihtiä varovasti vastapäivään, kunnes vettä alkaa tulla ulos.
5. Odota, kunnes vesi on valunut pois.
6. Ruuvaa nyt nukkasihti kokonaan auki ja irrota se.
7. Puhdista nukkasihti ja sen kotelo.
8. Tarkista, että pumpun siipi pääsee pyörimään vapaasti.
9. Työnnä nukkasihti takaisin paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään niin pitkälle kuin se kääntyy (kahva tulee vaaka-asentoon).
10. Kaada pesuainelokeroon noin litra vettä, jotta Ekojärjestelmä käynnistyy uudelleen. Tarkista, että nukkasihti on kunnolla paikallaan.
11. Sulje ja lukitse luukku.
12. Kytke virtajohto pistorasiaan.
13. Valitse ja käynnistä ohjelma.



## JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN

Sammuta virta pesukoneesta ja irrota sähköjohto pistorasiasta ennen jäännösveden tyhjentämistä.

Avaa nukkasihdin luukku. Nukkasihdin luukun voi avata pesuainelokerossa olevan värillisen välilevyn avulla. Aseta astia nukkasihdin alapuolelle.

1. Avaa nukkasihti, mutta älä vedä sitä kokonaan ulos. Käännä nukkasihtiä varovasti vastapäivään, kunnes vettä alkaa tulla ulos.
2. Odota, kunnes vesi on valunut pois.
3. Ruuvaa nyt nukkasihti kokonaan auki ja irrota se.
4. Kallista konetta varovasti eteenpäin, jotta vesi poistuu koneesta.
5. Työnnä nukkasihti takaisin paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään niin pitkälle kuin se kääntyy (kahva tulee vaaka-asentoon).
6. Sulje ja lukitse luukku.

**Ennen pesukoneen käyttöä:**

1. Kaada pesuainelokeroon noin litra vettä, jotta Ekojärjestelmä käynnistyy uudelleen.
2. Kytke virtajohto pistorasiaan.

## HUOLTO JA PUHDISTUS

### Laitteen ulkopinta ja ohjauspaneeli

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Voit käyttää tarvittaessa neutraalia puhdistusainetta (ei hankaavaa).
- Kuivaa pehmeällä liinalla.

### Luukun tiiviste


- Puhdista tarvittaessa kostealla liinalla.
- Tarkista luukun tiivisteiden kunto säännöllisin väliajoin.

### Nukkasiihti

- Tarkista ja puhdista nukkasiihti säännöllisesti, vähintään pari kolme kertaa vuodessa (katso "Nukkasiihtien irrottaminen").

### Pesuainelokerikko

1. Paina esipesulokerossa olevaa vapautusvipua alaspäin ja vedä lokerikko ulos.
2. Ota värillinen siiviläosa pois (Kuva "A") huuhteluainelokerosta. Irrota huuhteluainelokeron välilevy.
3. Huuhtelee kaikki osat juoksevilla vedellä.
4. Kiinnitä välilevy ja siiviläosa takaisin paikalleen pesuainelokeroon ja työnnä lokero takaisin aukkoon.

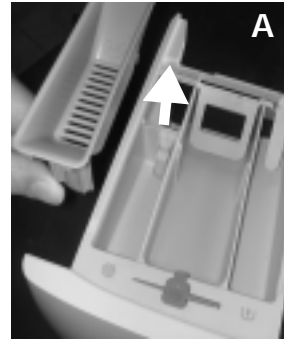

### Vesiliitännän sihti

Tarkista ja puhdista säännöllisesti.

Pesukoneet, joissa on suora vedenottoletku

1. Sulje hana ja ruuvaa vedenottoletku irti hanasta.
2. Puhdista letkun sisällä oleva sihti ja ruuvaa vedenottoletku takaisin kiinni hanaan.
3. Kierrä nyt auki pesukoneen takana oleva vedenottoletku.
4. Vedä ulos pesukoneliitännässä oleva sihti yleispihtien avulla ja puhdista sihti.
5. Asenna sihti takaisin paikalleen ja ruuvaa vedenottoletku kiinni.



Pesukoneet, joissa on Water Stop -sulkuhanaletku

1. Sulje hana ja kierrä sulkuhanaletku irti hanasta.
2. Puhdista letkun sisällä oleva sihti ja ruuvaa vedenottoletku takaisin kiinni hanaan.
3. Avaa vesihana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.





## VIANETSINTÄ

Mallista riippuen, pesukoneessasi on erilaisia automaattisia turvatoimintoja. Automaattinen turvajärjestelmä havaitsee viat hyvissä ajoin ja reagoi niihin asianmukaisesti. Virhetilanteet ovat useinkin niin pieniä, että niiden selvittäminen sujuu muutamassa minuutissa.


### Pesukone ei käynnisty, mikään merkkivalo ei syty.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko sähköjohto kiinni pistorasiassa
- toimiiko pistorasia (kokeile pöytälampan tai muun sähkölaitteen avulla)

### Pesukone ei käynnisty... ja Käynnistys/Tauko-merkkivalo vilkkuu.

Tarkista seuraavat asiat:

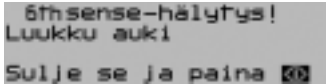- onko luukku kunnolla kiinni (lapsilukko);
- onko **Käynnistys/Tauko**-painiketta painettu. LCD-näytöllä varustetuissa malleissa näytössä näkyy:  

- onko vesihana kiinni. Punainen merkkivalo syttyy laitemalleissa, joissa on "Vesihana kiinni" -merkkivalo. Avaa vesihana ja paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta.

### Laite pysähtyy kesken ohjelman


(mallista riippuen).

Tarkista seuraavat asiat:

- vilkkuuko Tyhjennyksen esto -merkkivalo; peruuta tämä lisätoiminto painamalla painiketta uudelleen  
 LCD-näytöllä varustetuissa malleissa: Tyhjennyksen esto -lisätoiminto on valittu etukäteen ja näytössä näkyy Tyhjennyksen esto -toiminnon merkki; peruuta lisätoiminto painamalla "**OK**"-painiketta tai valitse "Tyhjennys"-ohjelma
- joku toinen ohjelma on valittu ja Käynnistys/Tauko-merkkivalo vilkkuu. Valitse ohjelma uudelleen ja paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta
- luukku on avattu ja Käynnistys/Tauko-merkkivalo vilkkuu. Sulje luukku ja paina uudelleen **Käynnistys/Tauko**-painiketta. LCD-näytöllä varustetuissa malleissa näytössä näkyy: "PAUSE!"
- pesukoneen turvajärjestelmä on aktivoitunut (katso Vikailmoitukset-taulukko)

### Pesuainetta ja lisäaineita on jäänyt pesuainelokeroon pesun päätyttyä.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko imuputki oikein asennettu ja puhdas (katso "Huolto ja puhdistus")
- ottaako kone riittävästi vettä. Vedenottoletkun ja hanan sihdit saattavat olla tukossa (katso "Huolto ja puhdistus")
- Aikaisemmin on käytetty jauhemaista pesuainetta, ja nestemäisen pesuaineen annostelua varten tarkoitettu värillinen välilevy on irrotettu pesuainelokerosta 

### Kone tarvitsee linkouksen aikana.

Tarkista seuraavat asiat:


- Varmista, että kone on vaakatasossa ja seisoo tukevasti kaikkien neljän jalan päällä.
- Onko kuljetuspultit poistettu. Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa.

### Loppulinkous jättää pyykin märäksi.


Pesukoneessa on tunnistin, joka havaitsee ja korjaa mahdollisen epätasapainon.

Jos koneeseen laitetaan yksittäisiä painavia vaatekappaleita (esim. paksu pyyheliina tai kylpytakki), linkousnopeus alenee automaattisesti tai linkous voi jopa keskeytyä, jos epätasapainoa on liikaa vielä usean käynnistysyrityksen jälkeen. Näin vältetään koneen vaurioituminen.

LCD-näytöllä varustetuissa malleissa epätasapainotilanteessa näytössä näkyy:

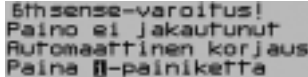

- Jos pyykki on ohjelman päätyttyä kovin märkää, lisää rumpuun pieniä vaatekappaleita ja linkoa pyykki uudestaan.
- Jos vaahtoa on liikaa, linkous ei käynnisty. Tarkista, että pesuainemäärä on sopiva  
 LCD-näytöllä varustetuissa malleissa näytössä näkyy:

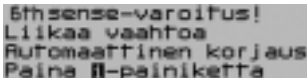

- Tarkista, että linkousnopeuden valitsinta ei ole asetettu kohtaan "0"

Jäljellä olevan ajan näytössä näkyvä aika "hyppää" äkillisesti ylös tai alas muutamia minuitteja, tai aluperin näkyvä ohjelman kestoaikea pitenee/lyhenee:

Tämä on normaali pesukoneen ominaisuus. Pesukone sovittaa kestoajan siihen vaikuttavien tekijöiden mukaisesti, esim.:

- liiallisen vaahdon muodostuminen
- epätasapaino yksittäisen, painavan vaatekappaleen vuoksi
- kone kuumentaa vettä pitempään, koska kuumaa vettä tulee normaalia vähemmän

Tällaisten tekijöiden vuoksi ohjelman jäljelläoleva aika lasketaan uudelleen ja näytössä näkyvä aika päivitetään sen mukaisesti. Pesukone myös määrittää täyden yhteydessä täyttömäärän ja säätää ohjelman kestoajan tarvittaessa sen mukaisesti.

### Vianetsintätaulukko

Pieni merkkivalo palaa.	Digitaal näyttö teksti	Ongelman kuvaus
"Vesihana kiinni"	"FH"	"Vedenottohäiriö"
"Puhdistuspumppu"	"FP"	"Vedenpoistohäiriö"
-	F15" - "F19"	"Sähkökomponenttivika"
"Sulkuhana"	"FA"	"Sulkuhanavika"

### Vianetsintätaulukko - LCD-näytöllä varustetut pesukoneet

LCD-näyttö	Käynnistys/ Tauko-painike	Ongelman kuvaus
<pre> Ehsense-hälytys! Vesihana kiinni Avaa vesihana ja jatka painikkeella 00           </pre>	vilkkuu	Vedenottohäiriö
<pre> VIKA F 05 - VIKA F 31           </pre>	vilkkuu	Sähkökomponenttivika
<pre> VIKA FP Pumppu ei pyöri Puhdistus sihti Paina 00-painiketta           </pre>	vilkkuu	Vedenpoistohäiriö
<pre> VIKA FA Sulkuhanavika           </pre>	vilkkuu	Sulkuhanavika

#### a. Vedenottohäiriö

Koneeseen ei tule lainkaan vettä, tai vettä tulee liian vähän.

Vikanäytöllä varustetuissa malleissa "Vesihana kiinni"-merkkivalo syttyy tai näytössä vilkkuu "FH".

LCD-näytöllä varustetuissa malleissa näytössä näkyy:

```

Ehsense-hälytys!
Vesihana kiinni
Avaa vesihana ja
jatka painikkeella 00
          
```

Jos koneessa ei ole vikanäyttöä, pesukone pysähtyy vastaavaan ohjelmavaiheeseen.

Sammuta kone ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko vesihana auki ja veden paine riittävä
- onko vedenottoletkussa mutkia
- ovatko vedenottoletkun ja hanan sihdit tukossa (katso "Huolto ja puhdistus/Vesiliitäntän sihdit")
- onko vesiletku jäänyt
- Pesukoneessa on turvaletku, ja turvaventtiili on auki (punainen osoitin turvaventtiilin tarkistusikkunassa). Tässä tapauksessa tilalle on vaihdettava uusi turvaletku.

Kytke virtajohto pistorasiaan.

Valitse ohjelma uudelleen ja paina On/Off-painiketta. Jos vika esiintyy uudestaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (katso "Huoltopalvelu").

### b. Vedenpoistohäiriö

Pesuvesi ei poistu.

LCD-näytöllä varustetuissa malleissa näytössä näkyy:

VIKA FP  
Pumppu ei pyöri  
Puhdista sihti  
Paina II-painiketta

Vikanäytöllä varustetuissa malleissa näkyviin tulee virheilmoitus "EP", joka jää palamaan tai vilkkuu (mallista riippuen). Jos koneessa on merkkivalo "Puhdista pumppu", sen punainen merkkivalo syttyy.

Jos koneessa ei ole vikanäyttöä, pesukone pysähtyy vastaavaan ohjelmavaiheeseen.

Sammuta kone ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Tarkista seuraavat asiat:

- onko tyhjennysletku mutkalla;
- Onko pumpun pyörintä estynyt tai nukkasihdi tukossa (katso "Nukkasihdin irrottaminen")

**TÄRKEÄÄ:** varmista, että vesi on jäähtynyt ennen kuin tyhjennät koneen.

- onko vesi jäähtynyt tyhjennysletkuun.

Kytke virtajohto pistorasiaan.

Valitse ja käynnistä "Tyhjennys/Peruutus"-ohjelma.

Jos vika esiintyy uudestaan, ota yhteys Huoltopalveluun (katso "Huoltopalvelu").

### c. Sähkökomponenttivika

Pesukone pysähtyy kesken ohjelman.

Jos koneessa on digitaali- tai LCD-näyttö, näkyviin tulee lisäksi joku vikailmoituksista "E4" - "E31".

Valitse ja käynnistä "Tyhjennys"- tai "Peruutus"-ohjelma.

Valitse ja käynnistä sen jälkeen uudestaan haluamasi pesuohjelma.

Jos koneessa ei ole vikanäyttöä, pesukone pysähtyy vastaavaan ohjelmavaiheeseen.

Sammuta ja käynnistä pesukone uudestaan jatkaaksesi ohjelmaa.

Jos vika ei poistu, ota yhteys Huoltopalveluun (katso "Huoltopalvelu").

### d. Sulkuhanavika (ei kaikissa malleissa)

Sulkuhanavian on voinut aiheuttaa:

1. liika vaahto
2. vuoto pesukoneessa

Tässä tapauksessa pumppu käynnistyy automaattisesti ja pumppaa veden ulos.

LCD-näytöllä varustetuissa malleissa näytössä näkyy:

"VIKA FA

Sulkuhanavika"

Vikanäytöllä varustetuissa malleissa "Sulkuhana"-merkkivalo syttyy. Näytössä näkyy joko "FA" tai vuorotellen "E" ja "A" ja pumppu toimii.

Sammuta kone, irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että hana on kiinni.

Kallista konetta varovasti eteenpäin, jotta vesi poistuu koneesta.

Seuraavaksi:

1. Kytke laite sähköverkkoon.
2. Avaa vesihana (jos vettä virtaa koneeseen uudestaan heti ilman että sitä on käynnistetty, vedenotossa on vikaa. Sulje vesihana ja ota yhteys Huoltopalveluun).
3. Valitse ja käynnistä haluamasi ohjelma uudelleen.

## HUOLTOPALVELU

### Ennen kuin otat yhteyden Huoltopalveluun:

1. Yritä korjata ongelma itse (katso Vianetsintä).
2. Käynnistä ohjelma uudelleen nähdäksesi, toistuuko häiriö.
3. Jos kone ei edelleenkaan toimi asianmukaisesti, ota yhteys Huoltopalveluun.

### Ilmoita seuraavat asiat:

- Ongelman laatu.
- Pesukoneen malli.
- Huoltokoodi (SERVICE-sanan jäljessä oleva numerosarja).

**SERVICE** 0000 000 00000



### Huoltopalvelun tarra on luukun sisäpuolella.

- Täydellinen osoitteesi.
  - Täydellinen puhelinnumero.
- Huoltopalvelun puhelinnumerot ja osoitteet on merkitty takuukorttiin. Voit myös ottaa yhteyttä koneen jälleenmyyjään.

## KULJETUS/KÄSITTELY

### Älä koskaan nosta laitetta työtasosta kuljetuksen yhteydessä.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota vedenottoletku ja tyjennysletku.
4. Valuta vesi letkuista ja laitteen sisältä (ks. Nukkasihdin irrottaminen ja Jäännösveden tyhjennys).
5. Kiinnitä kuljetuspultit (välttämätön toimenpide)