




# Funcionamiento de la secadora

En los distintos apartados de las instrucciones de uso se incluye información adicional (solución de problemas y servicio de asistencia).

**Clasifique las prendas según los símbolos de la etiqueta**

-  **No secar en secadora**
-  **Apta para secar en secadora - a baja temperatura**
-  **Apta para secar en secadora**

Clasifique la ropa por:

**Grosor del material:** siempre que haya más ropa de la que se pueda introducir en la secadora, separe la ropa según el peso (por ejemplo, seque toallas y lencería por separado).

**Tipo de material:** algodón (lino); tejidos sintéticos.

**Nivel de secado:** para guardar, para planchar, etc.

**No apta para secado en secadora:** lana, seda, medias de nylon, bordados delicados, telas con adornos de metal, objetos voluminosos como sacos de dormir o almohadas.

## Preparación de la ropa

No olvide abotonar las prendas y vaciar los bolsillos. Asegúrese de que no hay mecheros entre la ropa. Seque las prendas del revés.

## Carga de la secadora

No comprima la ropa dentro del tambor para que se seque correctamente. Cierre la puerta.

## Selección del programa

Para seleccionar el programa de secado, gire el selector de programa (para más información, consulte la tabla de programas).

## Selección de opciones (si hubiera)

Para seleccionar una opción, pulse el botón correspondiente.

El piloto luminoso situado sobre el botón correspondiente se enciende para confirmar la selección.

Si el piloto parpadea rápidamente, significa que la selección es incorrecta (opciones incompatibles). Vuelva a presionar el botón para cancelarla.

## Puesta en marcha de la secadora

Para iniciar el programa de secado, presione el botón **"Inicio (Pausa)"**. Se enciende el piloto luminoso correspondiente.

**Cambio de programa:** si se cambia el programa durante el ciclo de secado, la secadora se detiene. El piloto luminoso de **"Inicio (Pausa)"** parpadea.

Para activar el nuevo programa, vuelva a presionar el botón de **"Inicio (Pausa)"**.

**Interrupción del programa:** para interrumpir un programa de secado, presione el botón **"Inicio (Pausa)"** y abra la puerta. Deje enfriar la ropa al menos 5 minutos antes de sacarla. Para su seguridad, el programa se detiene automáticamente cuando se abre la puerta. Para volver a iniciar el programa tras abrir la puerta, presione de nuevo el botón de **"Inicio (Pausa)"**.

**Advertencia:** no detenga la secadora antes de que llegue al final del ciclo, a menos que se saquen todas las prendas y se separen para disipar el calor.

## Fin del programa - descarga de la secadora

La última parte del ciclo de secado se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para disminuir la temperatura de las prendas y evitar que se arruguen.

**Fin:** extraiga la ropa de la secadora. Ha terminado el proceso de secado y se ha llegado al ciclo antiarrugas (activado).

## Apagado de la secadora

Sitúe el selector de programas en **"Off" ("O")**.









Sitúe el selector de programas en **"Off" ("O")**.

**Limpieza del filtro de pelusas:** abra la puerta y tire del filtro de pelusas hacia arriba y hacia fuera. Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos. Cierre el filtro y vuelva a colocarlo haciendo presión (para más información consulte las Instrucciones de uso).

**Vaciado del contenedor de agua:** tire del asa para extraer el depósito del agua y vacíelo. Vuelva a colocar el depósito haciendo presión hasta el fondo.

**Importante:** utilice solamente aditivos/plásticos aptos para secadoras y aclare las prendas tratadas con quitamanchas con abundante agua antes de secarlas. No seque prendas de goma o prendas que se hayan impregnado con aceites vegetales.

El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños ocasionados en las prendas por no seguir las instrucciones indicadas en la prenda o artículo.

Descripción general de programas				Opciones			Tiempos de secado indicativos (en minutos)	
Programas / Nivel de secado	Tipo de tejido	Materiales	Volumen de la carga en kg*	Delicado	Zumbador	Inicio diferido	Carga muy húmeda	Carga húmeda
								
Algodón 	Extra seco	Secado extra	Ropa de distintas capas y gruesa como: toallas y albornoces.	3,0 7,0	X	X	95' 185'	80' 160'
	Guardar +	Secado para guardar +	Toallas, felpas, sábanas, ropa interior.	3,0 7,0	X	X	80' 170'	70' 140'
	Guardar	Secado para guardar **	Ropa de tejidos similares que no requieren planchado: toallas, sábanas, ropa interior, ropa de niños, camisetas, calcetines de algodón.	3,0 7,0	X	X	75' 140'	65' 120'
	Planchar/ Engomar	Secado para planchar **	Ropa de tejidos similares que requieren planchado: manteles y sábanas, toallas, camisetas, polos, ropa de trabajo.	3,0 7,0	X	X	65' 115'	55' 100'
	Extra seco	Secado extra	Ropa con distintas capas gruesas como: manteles y sábanas, chándales, anoraks, mantas.	1,0 3,5	X	X	40' 70'	30' 55'
Tejidos sintéticos 	Guardar	Secado para guardar **	Ropa que no requiere planchado: camisas, blusas, camisetas, ropa de deporte.	1,0 3,5	X	X	40' 60'	25' 45'
	Planchar/ Engomar	Secado para planchar	Ropa que requiere planchado: pantalones, vestidos, faldas, camisas, blusas.	1,0 3,5	X	X	30' 50'	20' 40'
	<b>Delicado plus</b>	<b>Delicado plus</b>	Intensidad de secado baja para prendas delicadas y prendas como: pantalones, vestidos, camisas, blusas.	2,5	X	X	105'	90'
Programas especiales 	<b>Prendas mixtas/ Tejidos mistos</b>	<b>Prendas mixtas</b>	Mezclas de algodón-sintético	3,0	X	X	85'	70'
	La carga es oreada y ventilada 30 minutos sin calor.		<b>Airear/Arejar</b>	—	—	X	—	—
Tiempos de secado	20' 30' 40' 60'		Todo tipo de tejidos	—	X	—	—	20' 30' 40' 60'
			<b>Temporizador</b>	X	X	—	—	—

\* Peso medio y máximo de la carga.

\*\* Programas de prueba según la norma EN 61121, probados con la capacidad de carga máxima nominal.

## Cómo proceder si...

**...el usuario primero debe realizar algunas comprobaciones:** si la secadora no funciona correctamente, compruebe lo siguiente antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica y consulte también el apartado correspondiente de las Instrucciones de uso.








<p><b>El secado dura demasiado/ la ropa no sale bien seca</b></p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿La ropa estaba demasiado mojada (la lavadora centrifugó a menos de 1000 rpm)?</li> <li>• ¿Está el filtro limpio? (el piloto luminoso del filtro está encendido)</li> <li>• ¿El intercambiador de calor está sucio? (para más información, consulte las Instrucciones de uso)</li> <li>• ¿La temperatura de la habitación es demasiado elevada?</li> <li>• ¿Están encendidos los pilotos de "FIN" y "Antiarrugas"? Ha terminado el ciclo de secado y se pueden sacar las prendas de la secadora.</li> <li>• Si el resultado no es satisfactorio, seleccione un programa de secado o utilice la opción de ajuste de secado (si hubiera).</li> <li>• ¿Se han mezclado prendas finas y gruesas? ¿Se han mezclado distintos tipos de materiales? Clasifique las prendas por grosor y material y vuelva a secarlas.</li> </ul>
<p><b>La secadora no funciona (después de un corte de energía eléctrica, presione siempre el botón "Inicio (Pausa)")</b></p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está bien enchufada?</li> <li>• ¿Hay corriente eléctrica?</li> <li>• ¿Se dispararon los fusibles de la red?</li> <li>• ¿La puerta está bien cerrada?</li> <li>• ¿Ha seleccionado un programa de secado?</li> <li>• ¿Ha presionado el botón "<b>Inicio (Pausa)</b>"?</li> <li>• ¿Está seleccionada la opción de inicio retardado?</li> <li>• ¿La secadora está demasiado cargada? → Por favor, saque algunas prendas.</li> </ul>
<p><b>Está encendido el piloto luminoso del filtro, el del depósito de agua o el del intercambiador de calor</b></p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿El filtro está limpio?</li> <li>• ¿El depósito de agua está vacío?</li> <li>• ¿El depósito de agua está bien colocado?</li> <li>• ¿Está bien colocado y limpio el intercambiador de calor?</li> </ul>
<p><b>Hay gotas de agua debajo de la secadora</b></p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿El intercambiador de calor está bien colocado?</li> <li>• ¿Hay pelusa en la junta del intercambiador de calor y se ha limpiado la junta de la puerta?</li> <li>• ¿El depósito de agua está bien colocado?</li> <li>• Si se utiliza una conexión de descarga directa ¿está bien colocada?</li> <li>• ¿La secadora está nivelada?</li> </ul>

**...se desea limpiar y realizar un mantenimiento correcto de la secadora:**


<p><b>Limpie el filtro cada vez que se termina un ciclo</b></p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos.</li> <li>• Cierre el filtro.</li> <li>• Vuelva a colocar el filtro haciendo presión.</li> </ul>
<p><b>Vacíe el depósito del agua al final de cada ciclo de secado</b></p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tire del asa para extraer el depósito del agua.</li> <li>• Vacíe el depósito.</li> <li>• Vuelva a colocar el depósito haciendo presión hasta el fondo.</li> </ul>
<p><b>Limpie el intercambiador de calor como mínimo una vez al mes</b></p>	<p>→</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie el intercambiador con agua corriente.</li> <li>• Quite toda la pelusa de las juntas.</li> <li>• Limpie el alojamiento del intercambiador de calor (para más información, consulte el apartado "Limpieza del intercambiador de calor" en las Instrucciones de uso.</li> </ul>

## Códigos de error

Si la secadora no funciona correctamente, puede que aparezca uno de los siguientes códigos. En función del modelo de secadora, el fallo se mostrará con letras o mediante pilotos luminosos que parpadean (LEDs).

Código de error	Código de error con LEDs	Comprobaciones que debe realizar el usuario antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica
<b>F01</b>		Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
<b>F02</b>		Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
<b>F03</b>		Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
<b>F04</b>		Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
<b>F05</b>		Apague y desenchufe la secadora. Asegúrese de que la temperatura ambiente está entre 5 y 35 °C. Espere una hora. Vuelva a enchufar la secadora y póngala en marcha. Si se vuelve a producir el fallo, llame al Servicio de Asistencia Técnica.
<b>F06</b>		Apague y desenchufe la secadora. Asegúrese de que la temperatura ambiente está entre 5 y 35 °C. Espere una hora. Vuelva a enchufar la secadora y póngala en marcha. Si se vuelve a producir el fallo, llame al Servicio de Asistencia Técnica.
<b>F07</b>		Llame al Servicio de Asistencia Técnica.
<b>El LED de inicio parpadea 2 veces por segundo cuando se presiona</b>	Asegúrese de que la puerta está bien cerrada y que el intercambiador de calor está correctamente situado. Si se vuelve a producir el fallo, llame al Servicio de Asistencia Técnica.	



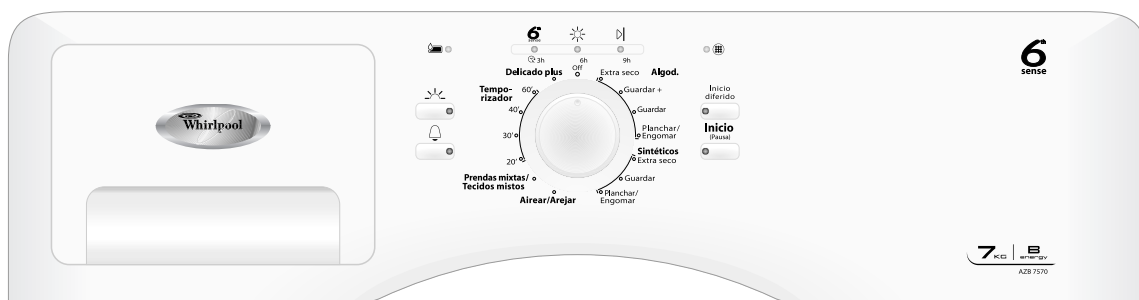

## Pilotos luminosos



### Selector de programa


Gire el selector de programa para seleccionar el programa de secado. El piloto luminoso de

“Inicio (Pausa)” parpadea.

### Botón “Inicio (Pausa)”

Presione este botón para iniciar el programa de secado. Se enciende el piloto luminoso.

### Inicio (Pausa)



### Filtro

El piloto luminoso se enciende cuando es necesario limpiar el filtro o el intercambiador de calor.

**Limpie el filtro cada vez que termine un ciclo de secado.**

### Depósito de agua

El piloto luminoso se enciende cuando es necesario vaciar el depósito. El ciclo de secado se interrumpe automáticamente.

Vacíe el contenedor y reinicie el programa de secado.

**Vacíe el depósito del agua al final de cada ciclo de secado.**

### Fin

El ciclo de secado ha terminado.

Descargue la ropa de la secadora.



### Protección contra resecamiento / 6° Sentido

El piloto se enciende cuando se selecciona un programa de control de la humedad para indicar la función de protección de funcionamiento.

### Delicado

Quando se selecciona esta opción, se reduce la temperatura de secado. Esta opción no se puede seleccionar cuando está seleccionada la opción “Rápido” (si hubiera).

### Zumbador

Quando se selecciona esta opción, una señal sonora indica que ha finalizado el ciclo de secado. Esta opción desactiva la función “Antiarrugas”, si está activada.

### Inicio diferido

Retrasa el inicio del ciclo de secado 3, 6 o 9 horas. Cada vez que se presiona el botón, el inicio se retrasa 3 horas.

Presione el botón “Inicio (Pausa)” para confirmar la selección y poner en marcha la secadora. Los LEDs (pilotos luminosos) situados encima del selector de programas parpadean para indicar el tiempo seleccionado. Durante la cuenta atrás, el tambor gira de vez en cuando para redistribuir las prendas y la bomba comienza a bombear agua al contenedor de agua. Para cancelar o cambiar el inicio retardado seleccionado, sitúe la marca del selector de programas en la posición “Off” (apagado) o abra la puerta.

