


# RO AWT 2240/AWT 2250

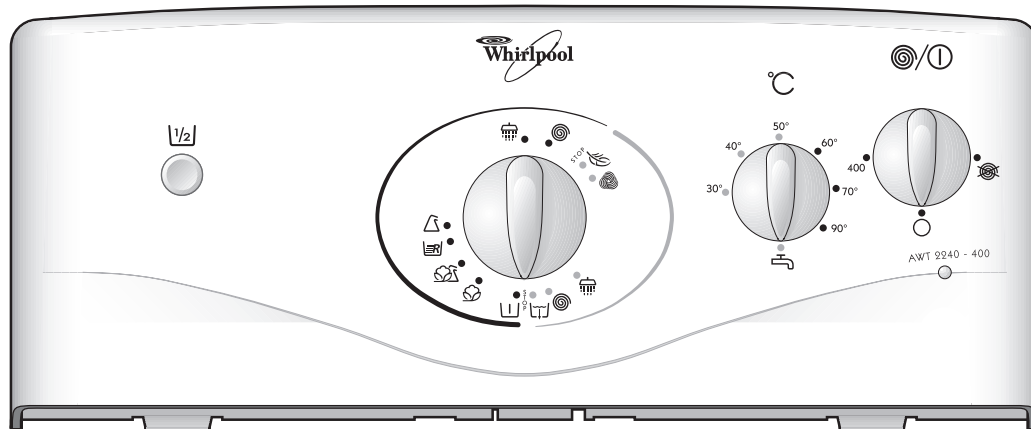

- “Rece”
- “Mașina Stinsă”
- “Fără Centrifugare”

Valorile referitoare la durata programelor (indicative) sunt valabile pentru o temperatură de spălare maximă și fără funcții speciale.

\* : opțiune / Da: dozaj necesar

1) Nu folosiți detergenți lichizi.

2) Max. 400 rpm - AWT 2240  
Max. 500 rpm - AWT 2250

Programul	Tip de spălare / Note	Încărcătura max. kg	Detergenții și aditivii				Opțiuni Încărcare pe jumătate 	Selectorul de temperatură °C	Viteza maximă de centrifugare rpm	Durata programului aprox. min
			Pre-spălare 	Spălare principală 	Lichid emolient 	Înălbitor 				
Bumbac cu prespălare	Lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, cămăși, etc. foarte murdare, rezistente la uzură și la temperaturi mari, din bumbac. <i>Încărcătura maximă pentru rufe foarte murdare este de 3,5 Kg.</i>	5,0	Da <sup>1)</sup>	Da	*	*	*	de la  la 90	Max. <sup>2)</sup>	130
Bumbac	Lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, cămăși, etc. mediu murdare, rezistente la uzură și la temperaturi mari, din bumbac.	5,0	— <sup>1)</sup>	Da	*	*	*	de la  la 90	Max. <sup>2)</sup>	115
Colorate	Bluze, cămăși, etc. mediu murdare fabricate din poliester (Diolen, Trevira); poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,0	— <sup>1)</sup>	Da	*	—	*	de la  la 60	Max. <sup>2)</sup>	100
Spălare rapidă	Bluze, cămăși, bluze din bumbac, prosoape din pluș de culori închise, blugi, etc. puțin murdare.	5,0	— <sup>1)</sup>	Da	*	—	*	de la  la 40	Max. <sup>2)</sup>	85
Sintetice	Bluze, cămăși, etc. puțin murdare, fabricate din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,0	— <sup>1)</sup>	Da	*	—	*	de la  la 40	Max. <sup>2)</sup>	70
Clătire + centrifugare	Acest program permite adăugarea apretului sau a lichidului emolient. <i>Este urmat de un ciclu intensiv de centrifugare.</i>	5,0	— <sup>1)</sup>	—	*	—	*		Max. <sup>2)</sup>	20
Centrifugare	<i>Program pentru ciclul intensiv de centrifugare.</i>	5,0	— <sup>1)</sup>	—	—	—	—	—	Max. <sup>2)</sup>	15
Delicate	Materiale delicate și perdele (rochii, fuste, cămăși, bluze, etc.).	1,5	— <sup>1)</sup>	Da	*	—	—	de la  la 40	Max. <sup>2)</sup>	55
Lână	Articole din lână, cu etichetă pentru articole noi din lână pură care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. <i>Dacă este selectată opțiunea “Oprire clătire”, nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i>	1,0	— <sup>1)</sup>	Da	*	—	—	de la  la 40	Max. <sup>2)</sup>	45
Clătire + centrifugare	Acest program permite adăugarea apretului sau a lichidului emolient. <i>Este urmat de un ciclu delicat de centrifugare.</i>	1,5	— <sup>1)</sup>	—	*	—	—		Max. <sup>2)</sup>	15
Centrifugare	<i>Program pentru ciclul delicat de centrifugare.</i>	1,5	— <sup>1)</sup>	—	—	—	—	—	Max. <sup>2)</sup>	10
Evacuare	<i>Doar evacuarea apei, fără ciclu de centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programelor după “Oprire clătire”.</i>	—	— <sup>1)</sup>	—	—	—	—	—	—	5

**Notă** Această mașină este comandată prin senzori. Vă rugăm evitați dozajul excesiv cu detergent.

### DATE DE CONSUM PENTRU ENERGIE ȘI APĂ

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata programului (min)
Bumbac	90	5,0	72	1,80	115
Bumbac	60	5,0	72	1,15	115
Colorate	60	2,0	66	0,80	100
Colorate	40	2,0	66	0,40	100
Spălare rapidă + Încărcare pe jumătate	40	2,5	54	0,50	85
Sintetice + Încărcare pe jumătate	30	1,0	54	0,30	70
Delicate	40	1,5	70	0,65	55
Lână	40	1,0	70	0,55	45

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Valorile referitoare la consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu standardul IEC 60 456. Datele despre consumul din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de spălare. Datele din "Coloana energie" se referă la programul "Bumbac colorat 60°C".

\* Indicatorul timpului rămas poate de asemenea să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile casnice aplicabile în acel moment.

\*\* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

### PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Închideți clapele rabatabile și verificați dacă sunt bine fixate.
- Adăugați detergenți și aditivi în dozator, dar nu mai mult de semnul "MAX" al nivelului, după cum urmează:
  - Program cu prespălare și spălare principală
  - Program de spălare principală fără prespălare
  - Lichid emolient și balsamuri pentru rufe
  - Înălbitori pe bază de clor
  - Substanțe pentru îndepărtarea petelor
  - Substanțe anticalcar (dacă sunt necesare)
- Rotiți **butonul de selectare a programului** în sensul acelor de ceasornic până la programul dorit.
- Rotiți **butonul de selectare a temperaturii** până la temperatura dorită.

### APĂSAȚI PE ORICARE DINTRE BUTOANELE CU OPȚIUNI PE CARE LE DORIȚI

#### Butonul "Încărcare pe jumătate"

- Reduce consumul de apă la programele "Bumbac" și "Sintetice", în special pe durata clătirii.
- Este indicat în special pentru rufele puțin murdare sau în mici cantități (reduce cantitatea de detergent).
- Nu este potrivit pentru programele cu temperaturi înalte.

### PORNIREA PROGRAMULUI

Deschideți robinetul de alimentare cu apă și selecționați viteza de centrifugare dorită, rotind butonul de selecționare a vitezei de centrifugare și cel de **Aprins/Stins (On/Off)** la poziția dorită (viteza de centrifugare indicată sau "Fără Centrifugare"). Becul pilot se va aprinde.

### ÎNCHIDEREA UȘII

Pe durata desfășurării programului, ușa nu poate fi deschisă.

Ușa se blochează automat la toate programele. Dacă programul este oprit sau dacă apare o cădere de tensiune, ușa se deblochează automat după circa 1 minut.

### TERMINAREA PROGRAMULUI

- Butonul selector de programe este pe poziția "STOP", becul pilot este aprins.
- Rotiți selectorul de viteză de centrifugare pe poziția Off (Stins) "○". Lumina pilot se stinge.
  - Anulați opțiunile prin apăsarea pe butoanele corespunzătoare.
  - Închideți robinetul de la alimentarea cu apă.
  - Așteptați deblocarea ușii (circa 1 minut).
  - Deschideți ușa și clapele rabatabile ale tamburului și descărcați mașina.

### SELECTAREA UNUI NOU PROGRAM, A UNEI NOI VITEZE DE CENTRIFUGARE, A UNOR NOI OPȚIUNI, DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

- Rotiți selectorul de viteză de centrifugare pe poziția Off (Stins) "○" pentru a stinge aparatul. Lumina pilot se stinge.
- Selectați noul program, noua temperatură și noile opțiuni.
- Rotiți selectorul de viteză de centrifugare până la viteza dorită pentru a aprinde aparatul. Luminița pilot se va aprinde.

### PENTRU OPRIREA, REGLAREA UNUI PROGRAM ÎNAINTE DE TERMINARE

- Rotiți selectorul de viteză de centrifugare pe poziția Off (Stins) "○" pentru a stinge aparatul. Lumina pilot se stinge.
- Reglați selectorul de programe pe "Evacuare".
- Rotiți selectorul de viteză de centrifugare până la viteza dorită pentru a porni programul de "Evacuare". Deschideți ușa doar când selectorul de programe se află la "Stop" iar ușa este deblocată (după aproximativ 1 minut).

### NOTE ȘI INDICAȚII DE UTILIZARE

- După pornirea mașinii de spălat, aceasta nu începe imediat: are nevoie de câteva secunde pentru a bloca ușa, a umple cu apă și abia apoi tamburul începe să se rotească.
- Centrifugarea are o pornire cu întreruperi: tamburul pornește și se oprește de câteva ori, pentru a îmbunătăți eficiența centrifugării și pentru a echilibra mai bine rufele.
- La terminarea ciclului de centrifugare, tamburul se rotește în sens invers timp de câteva minute: aceasta vă ajută la descărcarea rufelor.
- Nu faceți exces în ceea ce privește dozarea cu detergenți: formarea de spumă în exces poate împiedica centrifugarea.
- Rotirea tamburului este oprită în câțiva pași ai ciclului de spălare, datorită optimizării consumului de energie.