


RO AWT 2256

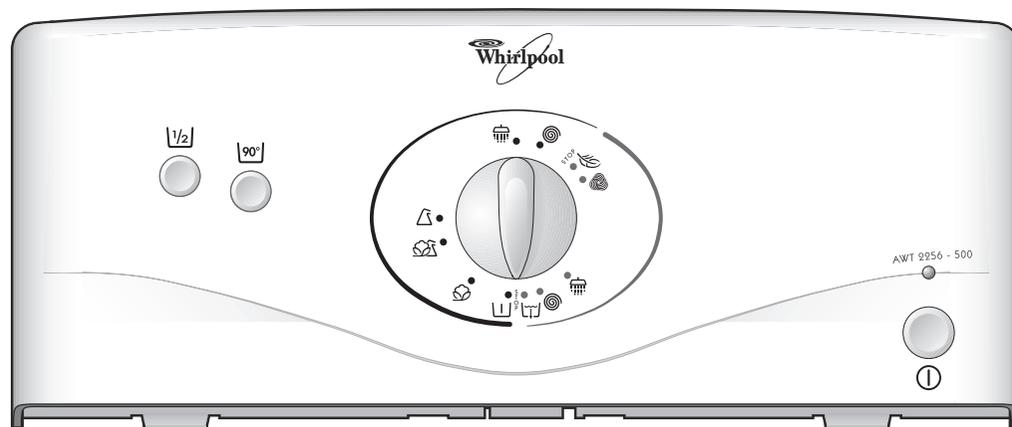

"Pornit/Oprit"

Valorile referitoare la durata programelor (indicative) sunt valabile pentru o temperatură de spălare maximă și fără funcții speciale.

* : opțiune / Da: dozaj necesar

1) Nu folosiți detergenți lichizi.

Programul	Tip de spălare / Note	Încărcătura max. kg	Detergenții și aditivii				Opțiuni		Temperatura °C	Viteza maximă de centrifugare rpm	Durata programului aprox. min
			Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Înălbitor	Încărcare pe jumătate	Spălare intensivă 90°			
			I	II							
Bumbac cu prespălare	Lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, cămăși, etc. foarte murdare, rezistente la uzură și la temperaturi mari, din bumbac. <i>Încărcătura maximă pentru rufe foarte murdare este de 3,5 Kg.</i>	5,0	Da ¹⁾	Da	*	*	*	*	60/90*	500	130
Bumbac	Lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, cămăși, etc. mediu murdare, rezistente la uzură și la temperaturi mari, din bumbac.	5,0	— ¹⁾	Da	*	*	*	*	60/90*	500	115
Colorate	Bluze, cămăși, etc. mediu murdare fabricate din poliester (Diolen, Trevira); poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,0	— ¹⁾	Da	*	—	*	—	60	500	100
Sintetice	Bluze, cămăși, etc. puțin murdare, fabricate din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,0	— ¹⁾	Da	*	—	*	—	40	500	70
Clătire + centrifugare	Acest program permite adăugarea apretului sau a lichidului emolient. Este urmat de un ciclu intensiv de centrifugare.	5,0	— ¹⁾	—	*	—	*	—	Rece	500	20
Centrifugare	Program pentru ciclul intensiv de centrifugare.	5,0	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	500	15
Delicate	Materiale delicate și perdele (rochii, fuste, cămăși, bluze, etc.).	1,5	— ¹⁾	Da	*	—	—	—	40	500	55
Lână	Articole din lână, cu etichetă pentru articole noi din lână pură care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. <i>Dacă este selectată opțiunea "Oprire clătire", nu lăsați rufele în apă timp îndelungat.</i>	1,0	— ¹⁾	Da	*	—	—	—	40	500	45
Clătire + centrifugare	Acest program permite adăugarea apretului sau a lichidului emolient. Este urmat de un ciclu delicat de centrifugare.	1,5	— ¹⁾	—	*	—	—	—	Rece	500	15
Centrifugare	Program pentru ciclul delicat de centrifugare.	1,5	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	500	10
Evacuare	Doar evacuarea apei, fără ciclu de centrifugare. <i>Metodă alternativă pentru terminarea programelor după "Oprire clătire".</i>	—	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	5

*Pentru a obține temperatura de 90° C, apăsați pe butonul "Spălare Intensivă".

Notă Această mașină este comandată prin senzori. Vă rugăm evitați dozajul excesiv cu detergent.

DATE DE CONSUM PENTRU ENERGIE ȘI APĂ

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata programului (min)
Bumbac	90	5,0	72	1,80	115
Bumbac	60	5,0	72	1,15	115
Colorate	60	2,0	66	0,80	100
Colorate	40	2,0	66	0,40	100
Sintetice + Încărcare pe jumătate	30	1,0	54	0,30	70
Delicate	40	1,5	70	0,65	55
Lână	40	1,0	70	0,55	45

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Valorile referitoare la consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu standardul IEC 60 456. Datele despre consumul din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de spălare. Datele din "Coloana energie" se referă la programul "Bumbac colorat 60°C".

* Indicatorul timpului rămas poate de asemenea să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile casnice aplicabile în acel moment.

** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Închideți clapele rabatabile și verificați dacă sunt bine fixate.
- Adăugați detergenți și aditivi în dozator, dar nu mai mult de semnul "MAX" al nivelului, după cum urmează:
 - Program cu prespălare și spălare principală  
 - Program de spălare principală fără prespălare 
 - Lichid emolient și balsamuri pentru rufe 
 - Înălbitori pe bază de clor 
 - Substanțe pentru îndepărtarea petelor 
 - Substanțe anticarsă (dacă sunt necesare) 
- Rotiți butonul de selectare a programului în sensul acelor de ceasornic până la programul dorit.

APĂSAȚI PE ORICARE DINTRE BUTOANELE CU OPȚIUNI PE CARE LE DORIȚI

Butonul "Încărcare pe jumătate"

- Reduce consumul de apă la programele "Bumbac" și "Sintetice", în special pe durata clătirii.
- Este indicat în special pentru rufe puțin murdare sau în mici cantități (reduce cantitatea de detergent).
- Nu este potrivit pentru programele cu temperaturi înalte.

Butonul "Spălare Intensivă 90°"

- Această opțiune permite fixarea temperaturii de spălare la 90° C în loc de 60° C pentru programele "Bumbac".
- Este indicată în special pentru rufe foarte murdare.

PORNIREA PROGRAMULUI

Deschideți robinetul de alimentare cu apă și apăsați butonul "Pornit/Oprit". Becul pilot se va aprinde.

ÎNCHIDEREA UȘII

Pe durata desfășurării programului, ușa nu poate fi deschisă.

Ușa se blochează automat la toate programele.

Dacă programul este oprit sau dacă apare o cădere de tensiune, ușa se deblochează automat după circa 1 minut.

TERMINAREA PROGRAMULUI

- Butonul selector de programe este pe poziția "STOP", becul pilot este aprins.
- Apăsați butonul "Pornit/Oprit". Lumina pilot se stinge.
 - Anulați opțiunile prin apăsarea pe butoanele corespunzătoare.
 - Închideți robinetul de la alimentarea cu apă.
 - Așteptați deblocarea ușii (circa 1 minut).
 - Deschideți ușa și clapele rabatabile ale tamburului și descărcați mașina.

SELECTAREA UNUI NOU PROGRAM, A UNEI NOI VITEZE DE CENTRIFUGARE, A UNOR NOI OPȚIUNI, DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

- Apăsați butonul "Pornit/Oprit" pentru a opri aparatul. Lumina pilot se stinge.
- Selecționați noul program și noile opțiuni.
- Apăsați butonul "Pornit/Oprit" pentru a porni aparatul. Lumina pilot se aprinde.

PENTRU OPRIREA, REGLAREA UNUI PROGRAM ÎNAINTE DE TERMINARE

- Apăsați butonul "Pornit/Oprit" pentru a opri aparatul. Lumina pilot se stinge.
- Reglați selectorul de programe pe "Evacuare".
- Apăsați butonul "Pornit/Oprit" pentru a porni programul "Evacuare". Deschideți ușa doar când selectorul de programe se află pe poziția "STOP" și ușa este deblocată (după aproximativ 1 minut).

NOTE ȘI INDICAȚII DE UTILIZARE

- După pornirea mașinii de spălat, aceasta nu începe imediat: are nevoie de câteva secunde pentru a bloca ușa, a umple cu apă și abia apoi tamburul începe să se rotească.
- Centrifugarea are o pornire cu întreruperi: tamburul pornește și se oprește de câteva ori, pentru a îmbunătăți eficiența centrifugării și pentru a echilibra mai bine rufe.
- La terminarea ciclului de centrifugare, tamburul se rotește în sens invers timp de câteva minute: aceasta vă ajută la descărcarea rufelor.
- Nu faceți exces în ceea ce privește dozarea cu detergenți: formarea de spumă în exces poate împiedica centrifugarea.