


RO AWE 8727

TABEL CU PROGRAME

- A. Selectorul de programe
- B. Selectorul de temperatură °C
- C. Afișajul pentru temperatură
- D. Selectorul vitezei de centrifugare
- E. Butonul "Pornire cu întârziere"
- F. Afișajul orei
- G. Butonul "Start/Pauză"

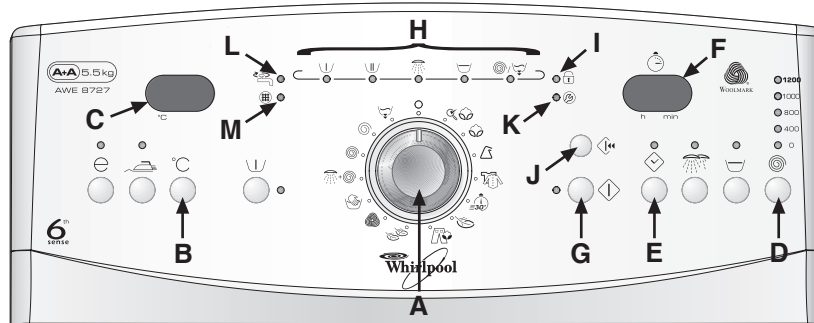

- H. Indicatorul de succesiune a programului
- I. Indicatorul "Ușă deschisă"
- J. Butonul "Reset"
- Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de siguranță care detectează și diagnostichează defecțiunile într-o fază timpurie și vă permit să reacționați corespunzător, de exemplu:
- K. Indicatorul "Service"
- L. Indicatorul "Robinet de apă închis"
- M. Indicatorul "Curățați filtru"

Programul	Temperatura	Simbol spălare	Încărcătura maximă kg	Tip de spălare / Note <i>- Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectați recomandările producătorului de pe etichetă</i>	Detergenții și aditivii				Opțiuni speciale					Viteză centrifugare maximă rpm	
					Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Eco	Ușor de călcat	Pre-spălare	Pornire cu întârziere	Clătire intensivă	Oprire clătire		Centrifugare variabilă
Bumbac alb / Antibacterii	70 - 95°C		5.5	Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și în. La o temperatură de 80°C sau mai mult, acest program elimină bacteriile, asigurând igienizarea rufelor dvs. Eficiența înlăturării bacteriilor a fost testată urmând o metodologie similară standardului NF EN 13697 din noiembrie 2001.	*	Da ³⁾	*	*	*	*	* ²⁾	*	*	*	1200
Bumbac	20 - 60°C	 	5.5	Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și în. La o temperatură de 80°C sau mai mult, acest program elimină bacteriile, asigurând igienizarea rufelor dvs. Eficiența înlăturării bacteriilor a fost testată urmând o metodologie similară standardului NF EN 13697 din noiembrie 2001.	*	Da ³⁾	*	*	*	*	* ²⁾	*	*	*	1200
Sintetice	20 - 60°C	 	2.5	Articole normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	*	Da ³⁾	*	*	*	*	* ²⁾	*	*	*	1000 ¹⁾
Articole de fiecare zi	20 - 60°C	 	3.0	Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice.	-	Da	*	-	*	-	* ²⁾	*	*	*	1200
Spălare rapidă	20 - 30°C		3.0	Articole de exterior puțin murdare din bumbac, poliester, poliamidă și amestecuri cu bumbac.	-	Da	*	-	-	-	* ²⁾	*	*	*	1200
Delicate	20 - 40°C	 	1.5	Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	*	Da ³⁾	*	-	-	*	* ²⁾	*	*	*	1000 ¹⁾
Jeans	20 - 60°C	 	5.5	Articole normal murdare, din țesătură de jeans, din bumbac, și făcute din material asemănător cu țesătura de jeans, de ex. pantaloni și jachete.	*	Da ³⁾	*	-	-	*	* ²⁾	-	*	*	1200
Lenjerie	20 - 30°C	 	1.0	Acest ciclu este potrivit în special pentru tratarea lenjeriei delicate (se recomandă utilizarea unei plase pentru rufe).	-	Da	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	400 ¹⁾
Lână	20 - 40°C	 	1.0	Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. Acest program (40°C) este testat și aprobat pentru spălarea cu mașina a lânii de "The Woolmark Company".	-	Da	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	1000 ¹⁾
Spălare manuală	20 - 40°C	 	1.0	Țesăturile din in, mătase, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână". Acest program (40°C) este testat și aprobat pentru spălarea cu manuală a lânii de "The Woolmark Company".	-	Da	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	400 ¹⁾
Clătire & centrifugare	-	-	5.5	Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	1200
Centrifugare	-	-	5.5	Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	1200
Centrifugare delicată	-	-	1.0	Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	1000 ¹⁾
Evacuare	-	-	-	Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprire clătire".	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*: opțiune / Da : dozaj necesar
 1) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la aceste programe.
 2) Nu utilizați detergenți lichizi în cazul activării funcției "Pornire cu întârziere".
 3) Nu utilizați detergent lichid pentru spălarea principală dacă ați activat opțiunea de prespălare.

Clătirile pentru lână și spălarea manuală ale acestei mașini au fost testate și aprobate de "The Woolmark Company" pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte din lână etichetate pentru "spălare cu mașina" sau "spălare manuală" cu condiția ca acestea să fie spălate în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă și cu cele oferite în acest tabel cu programe.

DATE DESPRE CONSUM					
Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului (ore : minute)
Bumbac alb / Antibacterii	95	5.5	55**	1.70	1:55
Bumbac	60	5.5	49	1.02	2:25
Bumbac cu "Eco"****	60	5.5	49	0.93	2:35
Bumbac	40	5.5	53	0.55	2:00
Sintetici	60	2.5	53**	0.85	1:30
Sintetici	40	2.5	47	0.50	1:15
Articole de fiecare zi	40	3.0	43	0.48	1:00
Spălare rapidă	30	3.0	36	0.30	0:30
Delicate	40	1.5	51	0.50	0:45
Jeans	40	5.5	73	0.55	2:15
Lenjerie	30	1.0	42	0.30	0:35
Lână	40	1.0	53	0.50	0:45
Spălare manuală	40	1.0	43	0.50	0:35

Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încălzirea și de tipul de rufe.

- * Afișajul cu timpul rămas poate diferi de valorile date în tabel, pentru că depinde de condițiile de utilizare de acasă.
- ** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.
- *** Program de referință pentru coloana energie.

ADĂUGAȚI DETERGENȚII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECTAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergentul după cum este indicat în capitolul "Detergenți și aditivi" din instrucțiunile de utilizare.

1. Rotiți **butonul selector de programe** la programul dorit. Afișajul indică durata programului în ore și minute precum și temperatura predefinită. Butonul "Start/Pauză" clipește.
2. **Temperatura** poate fi modificată prin apăsarea butonului "Temperatură".
3. Lampa indicatoare a **vitezei de centrifugare** predefinită se aprinde; în cazul în care doriți să fixați o altă viteză de centrifugare apăsați butonul "Centrifugare variabilă".

SELECTAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

Apăsați butonul (butoanele) oricărei opțiuni dorite - indicatorul respectiv se aprinde. În situația în care combinația de program și opțiuni suplimentare nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat. combinațiile cu opțiuni neadecvate vor fi anulate automat.

Butonul "Eco"

- Cu o temperatură modificată și o durată a spălării ușor prelungită, se poate obține combinația optimă între rezultate excelente la spălare și un consum mai redus de energie.

Butonul "Ușor de călcat"

- Poate fi folosit împreună cu programele pentru "Bumbac", "Sintetice" și "Articole de fiecare zi", pentru a ușura călcatul.
- Sporește cantitatea de apă și rufe sunt centrifugate în mod delicat.

Butonul "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară). Durata ciclului sporește cu aproximativ 15 min.
- Nu utilizați detergent lichid pentru spălarea principală dacă ați activat opțiunea de prespălare.

Butonul "Clătire intensivă"

- Mai multă apă și un timp mai lung de clătire este adăugat.
- Această opțiune este potrivită în special pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru a ajuta persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Oprire clătire"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice", "Articole de fiecare zi" și "Delicate".
- Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.
- Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.

Notă: programul se oprește la "Oprire clătire" în momentul în care lumina "Antișfonare" în secvența de desfășurare a programului este aprinsă. Lumina indicatoare de lângă butonul "Start/Pauză" clipește.

Terminarea opțiunii "Oprire clătire":

- Apăsați butonul "Start/Pauză"; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare n curs.
- Dacă nu doriți să centrifugați rufe, rotiți

butonul selector de programe pe poziția "Evacuare" și apăsați butonul "Start/Pauză".

Butonul "Centrifugare variabilă"

- Fiecare program are o viteză automată maximă de centrifugare predeterminată.
- Apăsați pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Dacă este selectată viteza de centrifugare "0", centrifugările finale este anulată, dar nu centrifugările intermediare pe durata clătirii. Se evacuează doar apa.

PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

Opțiunea "Pornire cu întârziere" permite pornirea mașinii după placul consumatorului, de exemplu noaptea când electricitatea este mai ieftină. Nu utilizați detergenți lichizi în cazul activării funcției "Pornire cu întârziere".

- Selectați programul, temperatura, viteză centrifugare și opțiunile.
 - Apăsați pe butonul "Pornire cu întârziere" pentru a selecta intervalul de întârziere, de la 1 la 23 or.
 - Apăsați butonul "Start/Pauză". Lumina indicatoare de lângă butonul "Pornire cu întârziere" se aprinde și numărătoarea inversă a timpului de întârziere începe. Punctul dintre orele și minutele timpului de întârziere clipește.
 - Indicația timpului de întârziere dispare când programul pornește și este înlocuită de timpul rămas.
 - După apăsarea butonului "Start/Pauză", numărul de ore preselecate poate fi redus prin apăsarea și ținerea apăsată a butonului "Pornire cu întârziere". Începând de la 1 oră, timpul de întârziere poate fi de asemenea redus în pași de 10 minute.
- Pentru anularea opțiunii de "Pornire cu întârziere" ..înainte de a apăsa butonul "Start/Pauză":**
- Rotiți butonul selector de programe la altă poziție sau apăsați butonul "Reset".
- ..după ce ați apăsat butonul "Start/Pauză":**
- Apăsați butonul "Reset" timp de cel puțin 3 secunde - timpul de pornire cu întârziere dispare de pe afișaj.

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul "Start/Pauză". Lumina indicatoare de lângă butonul "Start/Pauză" se aprinde. Indicatorul secvenței programului indică faza programului curent, trecând de la stânga la dreapta prin Spălare, Clătire, Centrifugare/Evacuare. Afișajul indică timpul rămas al programului. Datorită variațiilor în ceea ce privește încărcarea și temperatura apei de alimentare, timpul rămas este calculat din nou în anumite faze ale programului. În această situație, **apare o animație pe afișajul orei.**

INDICATORUL "UȘĂ DESCHISĂ"

Înainte de începerea și după terminarea programului, lampa se aprinde pentru a indica faptul că poate fi deschis capacul. Atâta timp cât este în desfășurare un program de spălare, capacul

rămâne blocat și sub nici o formă nu trebuie deschis cu forța. În cazul în care trebuie să-l deschideți de urgență pe durata unui program în desfășurare, consultați "Anularea (Resetarea) unui program în desfășurare înainte de terminare".

INDICATORII ROȘII

"Service"

Aprinderea indicatorului "Service" poate fi cauzată de o defecțiune a unei componente electrice. Consultați "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare; dacă defecțiunea persistă, contactați Service-ul autorizat.

"Robinetul de apă închis"

Aparatul nu este alimentat cu apă, sau este alimentat cu insuficientă apă. Deschideți robinetul; dacă indicatorul încă mai este aprins, consultați "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare.

"Curățați pompa"

Apa murdară nu este evacuată. Verificați dacă furtunul de evacuare este îndoit sau dacă filtrul trebuie curățat; în cazul din urmă consultați Instrucțiunile de utilizare ("Scoaterea filtrului").

TERMINAREA PROGRAMULUI

- Toate luminile indicatoare ale secvenței programului sunt stinse și indicatorul "Ușa deschisă" se aprinde.
1. Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Oprit/O".
 2. Închideți robinetul de apă.
 3. Deschideți capacul și tamburul și scoateți rufe din mașină.
 4. Lăsați capacul deschis puțin timp pentru a permite uscarea interiorului mașinii.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘISAU OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsați butonul "Start/Pauză" pentru a întrerupe programul. Indicatorul clipește.
2. Selectați noul program, temperatură, toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriți.
3. Apăsați butonul "Start/Pauză" din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURANTE ÎNAINTE DE TERMINARE

Butonul "Reset" anulează un program înainte de terminare.

- Apăsați butonul "Reset" timp de cel puțin 3 secunde. Apa existentă este evacuată înainte ca ușa să poată fi deschisă.