

NAVODILA ZA UPORABO

**PRED UPORABO STEKLOKERAMIČNE
KUHALNE PLOŠČE
VGRADNJA
ELEKTRIČNE POVEZAVE
NASVETI ZA VARŽEVANJE Z ENERGIJO
VAROVANJE OKOLJA
OPOZORILA IN SPLOŠNI NASVETI
DODATKI
NEGA IN VZDRŽEVANJE
STEKLOKERAMIČNE KUHALNE
PLOŠČE
VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV
POPRODAJNA SLUŽBA**

PRED UPORABO STEKLOKERAMIČNE KUHALNE PLOŠČE

- Za najboljši izkoristek vašega novega aparata, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za bodočo uporabo.

VGRADNJA

Kuhalna plošča

- Kuhalno ploščo je potrebno vgraditi v delovni pult, globok od 20 mm do 50 mm.
- Med kuhhalno ploščo in pečico ne sme biti ničesar (npr. kablov, izolacije, ipd.).
- Med spodnjo stranjo steklokeramične kuhhalne plošče in omarico ali ločilno ploščo mora biti vsaj 20 mm razdalje.
- Če je potrebno kuhhalno ploščo namestiti ob pohištvni element oz. visoko omaro, naj bo le-ta od roba kuhhalne plošče oddaljena vsaj 100 mm.
- V delovni pult izrežite ustrezno odprtino. Dimenzije izreza so navedene na listu z opisom izdelka.
- Na kuhhalno ploščo namestite priloženo tesnilo (če ni že nameščeno), potem ko ste očistili površino plošče.

Pomembno


Da bi se izognili pregrevanju elektronskega tiskanega vezja in posledično okvaram, vam svetujemo naslednje:

- **Kuhhalne plošče ne nameščajte ob pomivalni ali pralni stroj, da preprečite prodor vlage ali pare v elektronsko tiskano vezje, ki vezje lahko poškoduje.**

Če je pod kuhhalno ploščo nameščena pečica (naše znamke), se prepričajte, da je slednja opremljena s hladilnim sistemom.

Če temperatura elektronskega tiskanega vezja preseže maksimalno dovoljeno, se kuhhalna plošča samodejno izklopi; V tem primeru počakajte nekaj minut, dokler notranja temperatura elektronskega tiskanega vezja ne doseže dopustnega nivoja, na katerem bo mogoče ponovno vklopiti kuhhalno ploščo.

- **Po uporabi, kuhhalno ploščo izklopite.**

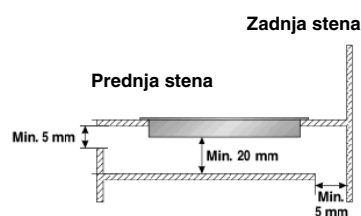


VGRADNJA


Montaža

A) Če jo vgrajujete v lesen delovni pult, uporabite priložena ustrezna pritrdišča, vzmetne sponke in vijake.


- Štiri sponke **(A)** namestite okoli kuhalne plošče v temu namenjene odprtine, glejte sliko 1.
- Izmerite center navpičnih stranic izreza, kot je prikazano na sliki 2.
- Sredino nosilcev **(C)** nastavitev na prej izmerjeno sredino stranic.
- Zgornji rob pritrdišč mora biti poravnana s površino delovnega pulta.
- Pritrdite s 4 priloženimi vijaki **(B)**, ki jih privijete v predhodno izdelane odprtine.
- Kuhalno ploščo vstavite v predhodno izdelano odprtino in se pri tem prepričajte, da so spojke **(A)** vstavljene v reže pulta **(C)** (sliki 4 in 5).

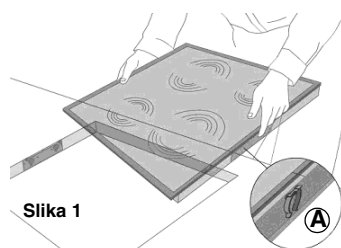


Slika 1

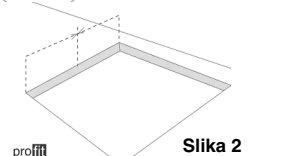


Slika 2

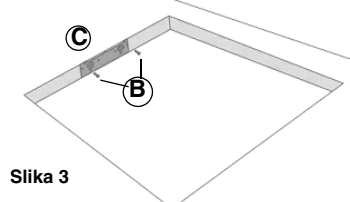

Slika 3

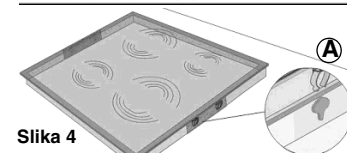

Slika 4

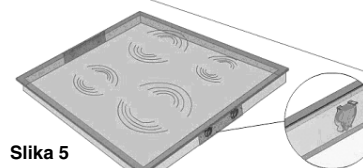






Slika 5

B) Če je delovni pult iz marmorja, keramike, kamna, plastične mase ipd., pri pooblaščenih poprodajni službi naročite namestitveni komplet, koda 4812 310 19277.

ELEKTRIČNE POVEZAVE

Vse električne povezave morajo biti izdelane pred priklopom aparata na omrežje. Aparat mora namestiti primerno usposobljen električar, ki je ustrezno poučen o predpisih iz področja varnosti in električnih inštalacij. Inštalacija mora biti izvedena v skladu s predpisi, ki jih narekuje lokalni dobavitelj električne energije. Prepričajte se, da je napetost, navedena na serijski ploščici, enaka napetosti vašega omrežja. Predpisi zahtevajo, da mora biti aparat ozemljen: Uporabljajte le vodnike (vključno z ozemljitvenim) primerne velikosti. Izdelovalec zavrača vsakršno odgovornost za poškodbe na osebah ali živalih in za škodo, ki bi bila posledica neupoštevanja zgoraj navedenih pravil. Za električne povezave uporabite kabel tipa H05 RR-F, kakor prikazuje spodnja tabela:


Napetost električnega toka.

Vodniki	Količina x velikost
230V ~ + 	3 X 4 mm ²
230-240V ~ + 	3 X 4 mm ² (velja le za Avstralijo)
230V 3~ + 	4 X 1,5 mm ²
400V 3N ~ + 	5 X 1,5 mm ²
400V 2N ~ + 	4 X 1,5 mm ²



Aparat je potrebno povezati z električnim napajanjem preko večpolnega ločilnega stikala z najmanj 3 mm razmikom med kontakti.

Pozor: Kabel električnega napajanja mora biti dovolj dolg, da je kuhhalno ploščo mogoče sneti iz delovnega pulta in mora biti nameščen tako, da se izognete okvaram ali pregrevanju, ki so lahko posledica stika s podlago.

Povezava na priključno ploščo


Opomba: rumeno-zeleni ozemljitveni kabel mora biti povezan na sponko s simbolom  in mora biti daljši od drugih žic.

- Z napajalnega kabla odstranite približno 70 mm ovoja (**B**).
- S kablov odstranite približno 10 mm ovoja. Nato vtaknite napajalni kabel v sponko in priključite žice na priključno škatlo, kakor prikazuje diagram povezav, ki se nahaja tik ob priključni plošči.
- Napajalni kabel (**B**) pritrdite s kabelsko sponko.
- Priključno ploščo zaprite s pokrovom (**A**) in pokrov pritrdite s priloženimi vijaki.
- Po električni povezavi, vstavite kuhhalno ploščo v pult in jo obesite na pritrđilne vzmeti, kakor prikazuje slika.

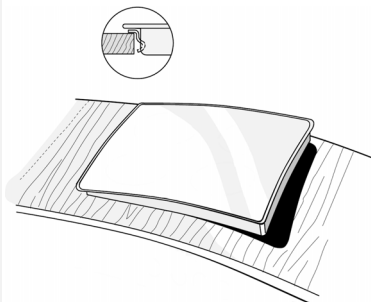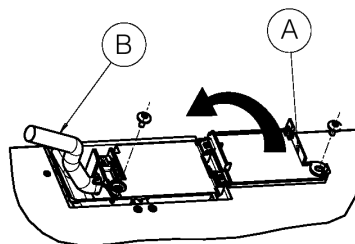

NASVETI ZA VARŽEVANJE Z ENERGIJO

- Uporabljajte lonce in ponve, katerih premer je enak ali malo večji od premera kuhalne plošče.
- Uporabljajte samo lonce in ponve z ravnim dnom.
- Če je mogoče, naj bo lonec med kuhanjem pokrit.
- Zelenjavo, krompir ipd. kuhajte v majhni količini vode, saj tako skrajšate čas.
- S tlačnim (ekonom) loncem prihranite še več energije in časa.

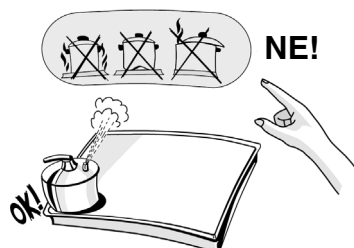


VAROVANJE OKOLJA

1. Embalaža

- Embalaža je mogoče v celoti reciklirati, kar potrjuje znak za recikliranje ♻️.


2. Izdelki

Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES v zvezi z odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE). S tem, ko boste poskrbeli, da bo ta izdelek ustrezno odvržen, boste pomagali preprečevati možne škodljive posledice za okolje in za človeško zdravje.

Znak  na izdelku ali na dokumentih, ki so priloženi izdelku, označuje, da te naprave ni mogoče obravnavati kot gospodinjski odpadki. Oddati ga morate ustreznemu zbirnemu mestu, kjer bodo poskrbeli za recikliranje električnih in elektronskih sestavnih delov. Odlaganje takih odpadkov mora biti izvedeno v skladu z lokalnimi predpisi o odlaganju odpadkov. Prosimo, da se za podrobnejše informacije o ravnanju, zbiranju in recikliranju tega izdelka obrnete na lokalne oblasti, službo za zbiranje odpadkov, ki je odgovorna za vaše gospodinjstvo, ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Izjava o ustreznosti ES

- Ta kuhalna plošča lahko pride v stik z živili in ustreza direktivi EGS (ES) št. 1935/2004.
- Aparati so zasnovani le za uporabo kot kuhalni pripomočki. Vsakršna drugačna uporaba (npr. ogrevanje) je neprimerna in potencialno nevarna.
- Aparati so zasnovani, vgrajeni in prodani v skladu z:
- Varnostnimi točkami Direktive 2006/95/ES o nizki napetosti (ki nadomešča 73/23/EGS, skladno z dopolnili).
- Varnostnimi zahtevami Direktive 89/336/EGS o elektromagnetni združljivosti.
- zahtevami Direktive 93/68/EGS.

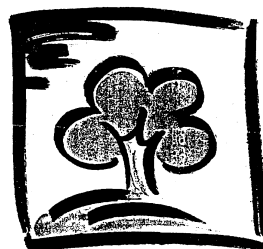

OPOZORILA IN SPLOŠNI NASVETI

POZOR: Med delovanjem aparata se dostopni deli lahko močno segrejejo. V izogib tveganju opeklin in ožganinam preprečite otrokom približevanje plošči.

Aparata naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen, če je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, zagotovila nadzor oz. jih natančno seznanila z uporabo stroja.


Otroci naj se z aparatom ne igrajo.

- Pred kakršnikoli vzdrževanjem aparata, ga izključite iz omrežja.
- Med delovanjem in tik ob vklopu aparata naj se mu otroki ne približujejo.
- Aparat naj popravi in naravna le primerno usposobljen strokovnjak.
- Poskrbite, da električni vodniki drugih gospodinjskih aparatov, ki so v bližini kuhalne plošče, ne pridejo v stik z njenimi vročimi deli.
- **Če na kuhališčih/kuhalnih poljih ni postavljena posoda, jih ne vklopite.**
- Aparata nikoli ne čistite z vodnim curkom pod pritiskom ali parnim čistilcem.
- V primeru zlitja ali vzkipenja se kuhalna plošča lahko samodejno izklopi: da bi jo lahko ponovno vključili, je potrebno previdno osušiti območje upravljalnih mehanizmov.
- Kuhalna plošča ima različno velika kuhališča/kuhalna polja. Uporabljajte posodo takega premera, kakršna so kuhališča/kuhalna polja.
Če se želite izogniti trajnim poškodbam steklokeramične površine, se izogibajte:
 - loncem, katerih dno ni popolnoma ravno;
 - kovinskim loncem z emajliranim dnom.
 - Po zaključenem kuhanju, pritisnite na gumb ①.
- Kuhalne plošče ne uporabljajte namesto podloge ali delovnega pulta.
- Med cvrtjem aparata ne puščajte brez nadzora, saj obstaja nevarnost požara.
- Če steklokeramična površina razpoka ali se zaradi silovitega udarca zlomi (npr. padec predmetov), je ne uporabljajte, temveč takoj pokličite našo servisno službo.
- Na kuhališča ne polagajte jedi, zaviti v aluminijasto folijo, plastičnih posod ali oblačil.
- Za preprečitev prask, loncev in posod ne vlecite po steklokeramični površini.
- Pazite, da na kuhalno ploščo ne razsujete sladkorja ali podobnih snovi. Po potrebi nemudoma očistite kuhalno površino sledeč navodilom za negovanje in vzdrževanje iz tega priročnika.
- Če je kuhalna plošča opremljena s halogenskimi lučmi, ne glejte neposredno vanje.

DODATKI

Otroško varovalo AMH 122

Ta dodatek je na voljo pri prodajni službi, št. dela 4819 310 18436.

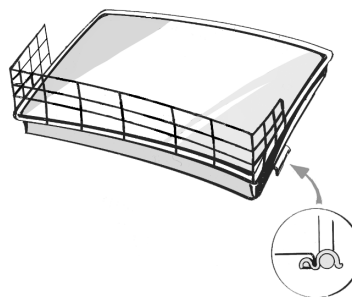


NEGA IN VZDRŽEVANJE STEKLOKERAMIČNE KUHALNE PLOŠČE

Ploščo očistite po vsaki uporabi šele, ko se ohladi. Tako boste preprečili kopičenje nečistoče in zagotovili lažje čiščenje.

Pomembno: aparata nikoli ne čistite z vodnim curkom pod pritiskom ali parnim čistilcem.

- Za čiščenje uporabljajte čiste krpe, vpojne kuhinjske brisačke in tekočino za čiščenje ali posebna čistila za steklokeramične plošče.
- Zapečeno nečistočo odstranite s priloženim strgalom in posebnimi namenskimi čistili.
- Razlito hrano očistite preden se zapeče na steklokeramično površino.
- Jedi z visoko vsebnostjo sladkorja (smetanove karamele, sokovi, marmelade, ipd.), ki med kuhanje prekijajo, ali madeže razpršenega sladkorja, je potrebno nemudoma odstraniti s strgalom.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil, čistil, ki vsebujejo klor, čistil za čiščenje pečic in žičnih gobic.

Na kuhalno ploščo redno nanašajte primerno vrsto zaščitnega voska za steklokeramične kuhalne plošče.

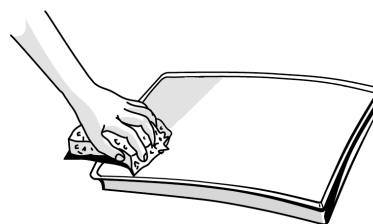

VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

Kuhalna plošča ne deluje

- Ali ste ob pritisku na upravljalni gumb upoštevali navodila iz poglavja "Uporaba kuhalne plošče" iz priloženega "Lista z opisom izdelka"?
 - Ali je morda prišlo do električnega izpada?
 - Ste kuhalno ploščo, po čiščenju, temeljito osušili?
1. Če ste izbrali kuhalno polje in se na zaslonu prikaže znak "F" ali "ER", kateremu sledi številka, pokličite poprodajno službo in jo obvestite o dogodku.
 - Izjema je prikaz sporočila "F03" ali "ER03", ki označuje nepravilno čiščenje območja z upravljalnimi mehanizmi.
 - Za rešitev težave, sledite navodilom iz 1. odstavka "Čiščenje in vzdrževanje steklokeramične kuhalne plošče".
 2. Če se kuhalna plošča po intenzivni uporabi ne vključi, pomeni, da je njena notranja temperatura previsoka. Počakajte nekaj minut, da se kuhalna plošča ohladi.

POPRODAJNA SLUŽBA

Preden se obrnete na poprodajni servis:

1. Poskusite sami rešiti težavo (glejte "Vodnik za odpravljanje težav").
2. Aparat izklopite in ga ponovno vklopite ter preverite, ali se je napaka ponovno pojavila.

Če po opravljenih zgornjih pregledih napaka še vedno ni odpravljena, pokličite najbližji servisni center.

Prosimo, da jim poveste: kratek opis napake,

- točni tip in model aparata,
- servisno številko (številko, ki sledi besedi "SERVICE" na tipski ploščici), ki se nahaja pod kuhalno ploščo ali na listu z opisom izdelka. Servisna številka je navedena tudi v garancijski knjižici,
- vaš polni naslov in telefonsko številko.

Če je potrebno kakršnokoli popravilo, vas prosimo, da se obrnete na **pooblaščen poprodajno službo** kot je navedeno na garancijskem listu.

V malo verjetnem primeru, da bi opravilo ali popravilo izvedel **nepooblaščen serviser**, vedno zahtevajte, da vam izda potrdilo o opravljenem posegu in vztrajajte pri uporabi **originalnih nadomestnih delov**.

Neupoštevanje teh navodil lahko ogrozi varnost in kakovost izdelka.

SERVICE 0000 000 00000

