


**Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.**

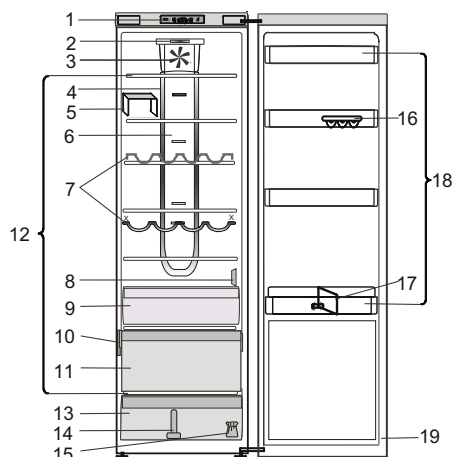

1. Betjeningspanel
2. Hoveddiodelys
3. Vifte
4. Lys i Multi-flow\*
5. Skillevegg\*
6. Multi-flow kaldluftområde
7. Flaskehylle\*
8. Sensordeksel
9. Skuff med null grader\*
10. Typeplate med kommersielt navn
11. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og fisk)
12. Områdehyller
13. Frukt- og grønnsaksskuff
14. Skillevegg grønnsaksskuff\*
15. Sett for reversering av dører
16. Egghylle\*
17. Flaskeholder\*
18. Dørhyller
19. Gummipakningen på døren

\* Tilgjengelig på utvalgte modeller

**STARTE APPARATET**

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Etter at apparatet er satt i gang, vent i minst 4-6 timer før du legger matvarer inn i apparatet. Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinnstillinger) for kjøleskapets lys.

**SLIK SNUR DU DØREN**

- se de vedlagte brukerveiledningene (versjon\_2)  
Det anbefales at man er to når døren skal omhengesles. Døren kan ikke snus for følgende:  
- modeller med integrert håndtak  
- modeller med glasspanel på døren

**Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell.**

**6th SENSE FRESH CONTROL**

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten. Du kan deaktivere 6th Sense Fresh Control ved å trykke på og holde inne ferieknappen og Stopp alarm-knappen samtidig i tre sekunder til det lyder et signal og vifteikonet slås av for å bekrefte at funksjonen er deaktivert. Gjenta samme prosedyre for å aktivere funksjonen på nytt.

**Merk:** Når funksjonen deaktiveres, slås VIFTEN i kjøleskapet av.

**VIFTE**

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet, slik at maten bevares bedre. Som standard er viften slått på. **Du kan deaktivere VIFTEN** ved å trykke på og holde inne ferieknappen og Stopp Alarm-knappen for rask nedkjøling samtidig i tre sekunder til det lyder et signal og vifteikonet slås av for å bekrefte at funksjonen er deaktivert. **Gjenta samme prosedyre for å slå på viften**. Det lyder et bekreftelsessignal, og ikonet slås på.

**Merk:** Se delen om energibesparende tips i brukerveiledningen for grunner til å slå av viften.

**Knapp for rask nedkjøling**

Bruk funksjonen for rask nedkjøling til å øke nedkjølingskapasiteten i kjøleskapsseksjonen. Denne funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer legges inn i kjøleseksjonen. Trykk på knappen for rask nedkjøling for å aktivere denne funksjonen. Indikatoren for rask nedkjøling slås på når det aktiveres. Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for rask nedkjøling igjen.

**ON/STANDBY -indikator**

**INDIKATOR FOR RASK NEDKJØLING**

**TEMPERATURINDIKATOR**

**ALARM-indikator (se alarmtabellen nedenfor)**

**FERIE-indikator**


**FERIE-knapp**

Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere energiforbruket til maskinen i en lengre periode. Før funksjonen aktiveres må all lett fordervelig mat fjernes fra kjøleskapsseksjonen. Pass på at døren er ordentlig igjen ettersom kjøleskapet vil holde en passende temperatur for å unngå at det oppstår ubehagelig lukt (+12 °C).

**Aktiver/deaktiver** ved å trykke på ferieknappen i tre sekunder. Når funksjonen er aktivert, lyser det aktuelle symbolet, og temperaturen i kjøleskapsseksjonen får et høyere settpunkt (temperaturvisningen viser det nye settpunktet på +12 °C). Når settpunktet for temperaturen endres, deaktiveres denne funksjonen automatisk.

**STOPP ALARM-knapp**

Trykk på for å slå av lydalarmer.

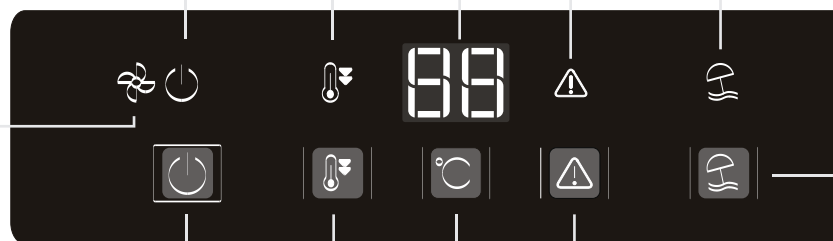

**ON/STANDBY -KNAPP**

Trykk på og hold inne -knappen i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren . Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt. (se brukerveiledningen).

**TEMPERATURKNAPP**

Trykk på temperaturknappen for å justere temperaturen: Verdien går i syklus mellom 8 °C og 2 °C. **Merk:** Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

**ALARMTABELL**

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm	Lydalarmer aktiveres og alarmikonet  blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stopp alarm for å slå av alarmlyden.
Funksjonsfeil.	Bokstaven F blinker på displayet (°C).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.