


Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.

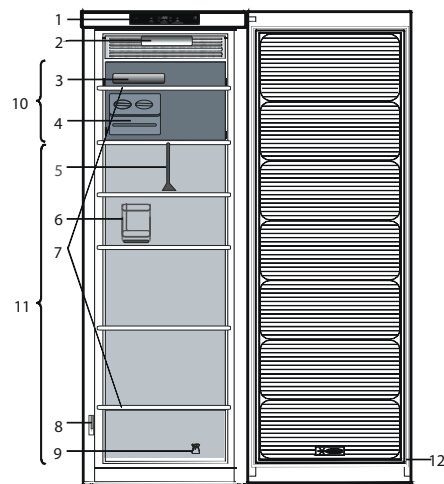

1. Betjeningspanel
2. Diodebelysning
3. Ispakker\*
4. Ice Mate\* eller isbrett\*
5. Skillevegg for skuff\*
6. Flaskehylle\*
7. Glasshyller
8. Typeplate med kommersielt navn
9. Sett for omhengsling av dører
10. Område for innfrysing eller for oppbevaring av frysevarer
11. Område for oppbevaring av frossen mat
12. Gummipakningen på døren

\* Tilgjengelig på utvalgte modeller

### STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Etter at apparatet er satt i gang, vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer inn i apparatet. Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardverdiene (fabrikkverdiene) til fryseeksjonens innstillinger tennes.

### SLIK HENGLER DU OM DØREN

- se den vedlagte brukerveiledningen (versjon\_2)  
Det anbefales at man er to når døren skal omhengles.  
Døren kan ikke hengles om for følgende:  
- modeller med integrert håndtak  
- modeller med glasspanel på døren.

Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell

### PARTYMODUS-indikator

### ON/STANDBY -indikator

### Indikator for RASK INNFrysING

### ON/STANDBY-knapp

Trykk og hold inne i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren . Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt.

### PARTYMODUS-knapp

Trykk for å aktivere/deaktivere Partymodus-funksjonen.  
Bruk denne funksjonen til å kjøle ned drikkevarer i fryseren.  
**Viktig:** ikke la flasken være i fryseeksjonen lenger enn funksjonen er aktiv (30 minutter).

### TEMPERATUR/HURTIGINNFrysING-knapp

#### Temperaturinnstilling

Apparatet er vanligvis fabrikkinnstilt for drift ved den anbefalte temperaturen -18 °C. Den innvendige temperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C, med følgende fremgangsmåte:

- Trykk på temperaturinnstillingsknappen (°C). Oppbevaringstemperaturen kan endres med -1 °C med hvert trykk på knappen: verdien går i syklus mellom -16 °C og -24 °C.

#### Rask innfrysing

- Trykk i 3 sekunder for å aktivere funksjonen for rask innfrysing (se brukerveiledningen)  
Funksjonen slår seg av automatisk etter ca. 50 timer.

### TEMPERATURINDIKATOR



### ALARM-indikator (se alarmtabellen nedenfor)

### ECO NIGHT-indikator

### STRØMBRUDDSALARM

Indikator for alarm for langt strømbrudd. (se brukerveiledningen)

### ECO NIGHT (NATTPRISER)-knapp

Trykk for å aktivere/deaktivere Eco Night-funksjonen. Med Eco Night-funksjonen kan apparatets energiforbruk konsentreres til timene med reduserte priser, vanligvis om natten (se brukerveiledningen).

### STOPP ALARM-knapp

Trykk i tilfelle alarm.

## ALARMTABELL

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Åpen dør-alarm	Lydalarmer aktiveres og alarmikonet  blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stopp alarm for å slå av alarmlyden.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren  fortsetter å lyse.	Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig.	Trykk på alarmstopppknappen ; lydalarmer stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren  fortsetter å lyse helt til temperaturen er < -10 °C.
Partymodusalarm	Partymodusindikatoren  blinker og lydalarmer aktiveres.	30 min. har gått siden Partymodus-funksjonen ble aktivert. Det er på tide å ta flasken ut av fryseren (se brukerveiledningen for flere detaljer).	Trykk på Partymodus-knappen eller alternativt alarmstopppknappen for å deaktivere Partymodusalarmer – og ta ut flasken fra fryseren.
Alarm for langt strømbrudd	Ikonet for alarmer for langt strømbrudd  fortsetter å lyse, alarmindikatoren  blinker og temperaturdisplayet (°C) blinker mens det viser maks-temperaturen som ble nådd under strømbruddet.	Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.	Trykk på alarmstopppknappen ; lydalarmer stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren  fortsetter å lyse helt til temperaturen er < -10 °C.
Funksjonsfeil	Bokstaven F blinker på displayet (°C).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.