
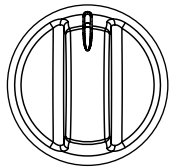


Vor dem Gebrauch bitte die Montageanweisung und Gebrauchsanweisung lesen!

ADL 335

Kurzanleitung

D

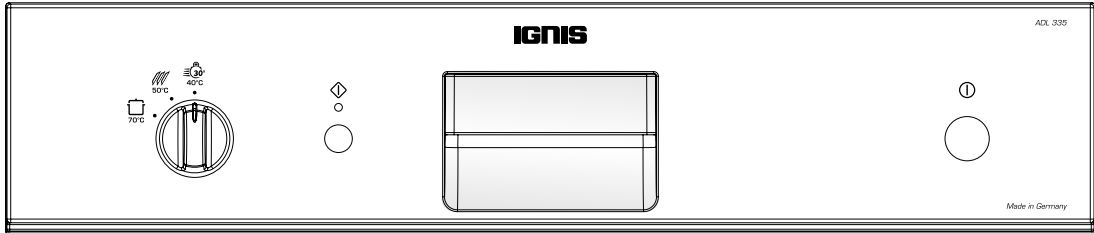

Programmwähler






Ein / Aus-Taste



Start-Taste

Anzeigelampe leuchtet bei Betrieb,
blinkt bei Störung, erlischt bei
Programmende.

Programmübersicht			Reiniger ²⁾		Verbrauchswerte ³⁾		
Programme	Beladungsempfehlung		A	B	Liter	kWh	Minuten
 Express 40°C	Leicht verschmutztes Geschirr, ohne angetrocknete Speisereste.		X	-	13,0	0,70	30
 Bio-Normal ¹⁾ 50°C	Normal verschmutztes Geschirr.		X	X	19,0	1,24	133
 Intensiv 70°C	Stark verschmutztes Geschirr, besonders Töpfe und Pfannen.		X	X	17,0	1,90	135

1) Energie-Label Programm EN 50242;
2) Siehe "Bedienung des Gerätes";

3) Programmdaten ermittelt in Anlehnung an EU-Norm EN 50242. Abweichungen im täglichen Gebrauch sind möglich, z.B. durch verschiedene Beladung, Wasserzulauftemperatur - größer kleiner 15°C - , Wasserhärte und Netzspannung u.s.w.

Hinweis für Prüfinstitute:
Wenden Sie sich bitte bezüglich detaillierter Informationen über die Bedingungen der EN-Vergleichsprüfung und abweichender Prüfungen an folgende Adresse: "nk_customer@whirlpool.com".

Bedienung des Gerätes

Zusätzliche Hinweise finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Gebrauchsanweisung.

Gerät einschalten

EIN / AUS-Taste drücken.


Reiniger einfüllen

Kammer A:

Bei jedem Spülgang.

Kammer B:

Nur bei Programmen mit Vorspülen.

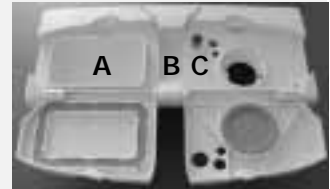

Klarspüler kontrollieren

Mechanische Anzeige C.

Elektrische Anzeigelampe auf Bedienungsblende (wenn vorhanden).

Regeneriersalz kontrollieren

Nur wenn Wasserenthärter vorhanden.

Mechanische Anzeige D.

Elektrische Anzeigelampe auf Bedienungsblende (wenn vorhanden).



Körbe beladen

Siehe Beladungshinweise.

**Tür schließen,
Wasserhahn öffnen**

Programm wählen

Das zuletzt gewählte Programm leuchtet.

Auf gewünschtes Programm einstellen (mit Taste oder Drehknopf).

Entsprechende Anzeigelampe leuchtet auf.

Zusatzfunktionen wählen

Bei Bedarf (wenn vorhanden).

Entsprechende Anzeigelampe leuchtet auf (wenn vorhanden).

START-Taste drücken

Danach ist das gewählte Programm gespeichert (auch bei Stromausfall).

“Programm wechseln”

- START-Taste 2 Sek. gedrückt halten, bis Anzeigelampe erlischt;
- Programm neu wählen und START-Taste erneut drücken.

Spülvorgang

- Tür nur wenn erforderlich öffnen (Vorsicht: Heißer Dampf).
- Wird das Gerät vorzeitig ausgeschaltet, läuft das Programm nach dem Wiedereinschalten an der unterbrochenen Stelle weiter.

Gerät ausschalten

Erst nachdem START-Taste erloschen ist: EIN / AUS-Taste drücken. Sämtliche Anzeigelampen erlöschen.

**Wasserhahn schließen,
Körbe entladen**

Achtung: Dampfaustritt beim Öffnen der Tür!

Beim Entladen des Gerätes mit dem Unterkorb beginnen.

Beladungshinweise und Korbausstattung

Oberkorb:


Glashalter schwenkbar (A):

Je nach Position, z.B. kleine oder langstielige Gläser.

Geschirrhalter (B):


Je nach Position, z.B. Teller, Tassen und langstielige Gläser.

Lange Utensilien (z.B. Fleischgabeln, Messer) müssen mit der Spitze in das Gerät zeigen.

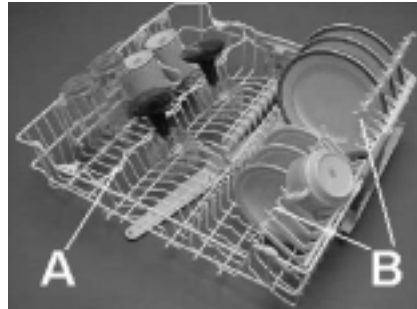


Unterkorb:

Tellerhalter (C).

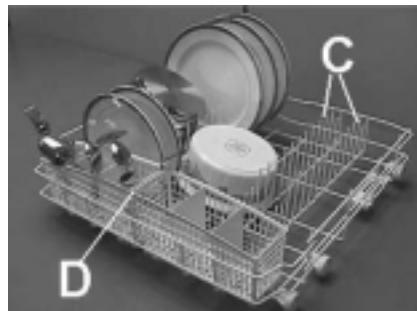

Besteckkorb (D):

Gegenstände, die zu Verletzungen führen können, müssen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb einsortiert werden.

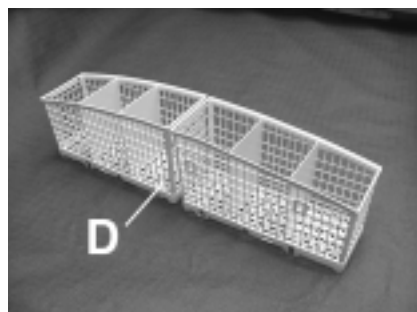

Verwenden Sie nur spülmaschinenfestes Geschirr. Bitte keine Gegenstände im Geschirrspüler reinigen, die ungeeignet sind, z.B. Holz, Aluminium, Zinn, Geschirr mit Dekor (ohne Unterglasur), Silberbesteck.

Was tun, wenn...

Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, dann überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen (* siehe auch entsprechendes Kapitel in der Gebrauchsanweisung).

Störung	Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht an	<ul style="list-style-type: none"> Keine Wasserzufuhr. Zu geringe Wasserzufuhr. Keine Stromzufuhr. Startzeit ist vorgewählt. 	<ul style="list-style-type: none"> Wasserhahn öffnen. Zulaufsieb an Wasserhahn reinigen. Knickfreie Verlegung Zulaufschlauch prüfen. Netzstecker einstecken. START-Taste drücken. Tür schließen. Sicherung im Haus prüfen. ggf. Startzeit auf "0" stellen.
Geschirr nicht trocken	<ul style="list-style-type: none"> Klarspülmenge zu niedrig. Restwasser in Vertiefungen. 	<ul style="list-style-type: none"> Dosierung erhöhen *. Geschirrtteile schräg positionieren.
Geschirr nicht sauber	<ul style="list-style-type: none"> Geschirrf Flächen werden von Wasserstrahl nicht erreicht. Zu wenig Reiniger. Falsches Programm eingestellt. Sprüharme blockiert. Düsen in Sprüharmen verstopft. Reiniger nicht geeignet/zu alt. 	<ul style="list-style-type: none"> Geschirr so einordnen, dass es sich nicht berührt. Hohlf lächen nach unten positionieren. Entsprechend Herstellerangabe dosieren. Stärkeres Programm wählen. Sprüharme müssen sich frei drehen. Verschmutzung beseitigen *. Einsatz eines guten Markenreinigers.
Sand- und grießartige Rückstände	<ul style="list-style-type: none"> Siebe verschmutzt. Siebe nicht richtig positioniert. 	<ul style="list-style-type: none"> Siebe regelmäßig prüfen/ ggf. reinigen *. Sieb richtig einlegen und festziehen *.
Verfärbung Kunststoffteile	<ul style="list-style-type: none"> Tomaten-/Kartottensaft,... 	<ul style="list-style-type: none"> Abhängig von Material, ggf. Reiniger mit stärkerer Bleichwirkung verwenden.
Beläge auf Geschirr	<ul style="list-style-type: none"> entfernbar nicht entfernbar 	<ul style="list-style-type: none"> Flecken an Geschirr/Gläsern. Schlieren/Streifen an Gläsern. Salzbelag auf Geschirr/Gläsern. Wasserenthärtung unzureichend, Kalkflecken. Klarspüldosiermenge erhöhen *. Klarspüldosiermenge reduzieren *. Salzbehälterdeckel richtig verschließen *. Wasserhärteeinstellung korrigieren, ggf. Salz nachfüllen *.
Gläser trübe/blind	<ul style="list-style-type: none"> Nicht spülmaschinenbeständig. 	<ul style="list-style-type: none"> Spülbeständige Gläser verwenden.
Rost auf Besteck	<ul style="list-style-type: none"> Nicht ausreichend rostbeständig. 	<ul style="list-style-type: none"> Spülbeständiges Besteck verwenden.
Fehlererkennung Gerät	<ul style="list-style-type: none"> START-Lampe blinkt. Anzeige F.. (wenn vorhanden). 	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen, ob Filtersystem verschmutzt bzw. Wasserzufuhr unterbrochen ist (Filter ggf. reinigen *). Programm neu starten. START -Taste 2 Sekunden drücken, bis Anzeigelampe START erlischt. Programm neu wählen und START-Taste erneut drücken.

Sollte die Störung nach o.g. Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie den Wasserhahn. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu Garantieheft).

Bitte halten Sie für den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Kurze Beschreibung der Störung.
- Gerätetype und Modell.
- Servicenummer, d.h. die Zahl auf dem Service-Aufkleber an der rechten Türinnenseite.

