

1) Előfordulhat, hogy a hűtőventilátor a készülék kikapcsolása után is működik még. A hőbontás során a hűtőventilátor sebessége a sütési funkciók sebességéhez képest emelkedik.

2) Megakadályozza a grillrel való közvetlen érintkezést. Ezért azt javasoljuk, hogy a sütő működése közben ne érintse a védőelemet.

3) A hőbontási funkció során automatikusan bekapcsol az "ajtózár" eszköz, a programozó kijelzőjén pedig világítani kezd a vonatkozó "jelzőfény" és a lámpa kikapcsolt állapotban marad.

Mivel a hőbontás során az ajtó hőmérséklete megemelkedik, így ajánlatos a gyermekeket távol tartani.

TARTOZÉKOK

1 Zsírfgó tálca tartó:



1 Rács:



1 Zsírfgó tálca:




2 teps:



1 Hőmérő:



KEZELŐLAP

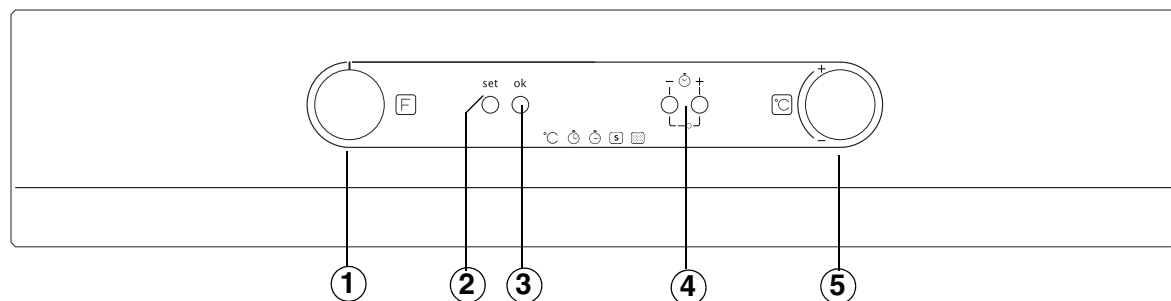

Nem kiemelkedő gombok

- A gomb közepét megnyomva kell használni.
- Fluoreszkáló gomb.
- Forgassa a kívánt pozícióba.

A sütés végeztével állítsa a gombot ● pozícióba, és nyomja meg a közepét, hogy visszakérüljön eredeti helyére.

1. Funkcióválasztó gomb
2. Programozás gomb: ("set")
3. Megerősítés gomb ("ok")
4. Időértékek változtatása gombok ("-" "+")
5. Hőmérséklet-szabályozó gomb

Sütő funkciók táblázat

Funkció	Előre megadott hőmérséklet	Állítható hőmérséklet	A funkció leírása
Sütő kikapcsolva		-	Sütő kikapcsolva.
LÁMPA		-	A sütő belső lámpája kigyullad.
STATIKUS	225°C	50 - 250°C	Bármilyen étel egy szinten való sütéséhez megfelelő funkció. Melegítse elő a sütőt a kívánt hőmérsékletre, és az előre beállított hőmérséklet elérésének jelzésekor helyezze be az ételt. A sütéshez a második vagy a harmadik szint használatát javasoljuk. Ez a funkció gyorsfagyasztott ételek elkészítéséhez is alkalmas; kövesse az étel csomagolásán feltüntetett utasításokat.
VENTILLÁCIÓS	200°C	50 - 250°C	Folyékony töltelék (sós és édes) torta és pizza egy vagy két szinten történő sütéséhez. Az egy vagy két szinten történő ételkészítésnél az egységes átsülés érdekében ajánlatos az ételek helyzetét féldőben megcserélni. Melegítse elő a sütőt a kívánt hőmérsékletre, és az előre beállított hőmérséklet elérésének jelzésekor helyezze be az ételt.
GRILL	3	1 - 3	Használja a grill funkciót karaj, rablöhús, kolbász, zöldség sütéséhez és kenyérpírtáshoz. 3-5 percig melegítse elő a grillet. Javasoljuk, hogy az ételt a 4. vagy 5. szinten helyezze el. Húsok grillezésekor ajánlatos zsírfogó tálcát használni a sütés közben lecsöpögő saft összegyűjtésére. A 3./4. szintre helyezze el, kb. fél liter víz hozzáadása mellett.
TURBOGRILL	3	1 - 3	Nagy egybesült húsok sütéséhez (báránycomb, marhahús, csirke). Az ételt a középső szinteken helyezze el. Ajánlatos zsírfogó tálcát használni a sütés közben lecsöpögő saft összegyűjtésére. Az 1./2. szintre helyezze el, kb. fél liter víz hozzáadása mellett. A sütő előmelegítése nem szükséges. Sütés közben a sütő ajtaját zárva kell tartani. Ezzel a funkcióval lehetséges a forgónyárs használata, amennyiben rendelkezésre áll a szükséges tartozék.
KIOLVASZTÁS	-	-	Az ételek kiolvasztásának gyorsítására. Javasoljuk, hogy az ételt a középső szinten helyezze el. Javasoljuk, hogy a felületi kiszáradás elkerülése érdekében az élelmiszert hagyja benne a csomagolásában.
TERMOVENTILLÁCIÓS	200°C	50 - 250°C	Ugyanazt a sütési hőmérsékletet igénylő, de különböző ételek (pl. hal, zöldségek, édességek) legfeljebb két szinten történő egyidejű sütéséhez. Ezzel a funkcióval elkerülhető az, hogy az ételek átvegyék egymás szagát. A csak egy szinten történő sütésekhez a 3. szint használata ajánlott. A két szinten történő sütésekhez az 1. és a 3. szint használata ajánlott. Melegítse elő a sütőt a kívánt hőmérsékletre, és az előre beállított hőmérséklet elérésének jelzésekor helyezze be az ételt.
ECO FUNKCIÓ	225°C	50 - 250°C	Ezzel az energiatakarékos funkcióval megmelegíthető az étel és befejezhető a sütés.
PIROLÍZIS	-	További részletek a programozási lapon	Az automatikus tisztítás időtartama minimum 1 óra/30 perc és maximum 3 óra között állítható be. További részletek a programozási lapon.
SPECIÁLIS FUNKCIÓ		P1: 250°C / Pizza P2: 60°C/Melegentartás	Pizza: házi pizza sütésére szolgáló funkció. A sütő automatikusan felmelegszik a sütéshez megfelelő hőmérsékletre A hőmérséklet elérésének jelzésekor helyezze be az ételt. Melegen tartás: ideális funkció épp elkészült ételek (pl. hús, sütek, felfújtak) melegen és ropogósan tartására.

Figyelmeztetés:

Az automatikus tisztítási ciklus (pirólízis) időtartamára ajánlatos a készülékhez adott összes tartozékot kivenni azért, hogy ne emelkedjen tovább az ajtó külső hőmérséklete és hogy jobb hatással legyen garantálható a sütő alsó részének a tisztítása.


SÜTÉSI TÁBLÁZAT

RECEPT	FUNKCIÓ	ELŐMELEGÍTÉS	SZINT (alulról)	HŐM (°C)	IDŐ (perc)	TARTOZÉKOK ÉS MEGJEGYZÉSEK
Kelt tészták		X	2	160 - 180	35 - 55	rács + tortaforma
Kekszek/Apró sütemények		X	3	170 - 180	15 - 40	süteményes tepsi
Fánk		X	3	180	30 - 40	süteményes tepsi
Voulevant/Leveles tészta		X	3	180 - 200	20 - 30	süteményes tepsi
Habcsók		X	3	90	120 - 130	süteményes tepsi
Bárány/Borjú/Marha/Sertés		X	2	190 - 200	90 - 110	tepsi vagy rács + jénai
Csirke/Nyúl/Kacsa		X	2	190 - 200	65 - 85	tepsi vagy rács + jénai
Pulyka/Liba		X	2	190 - 200	140 - 180	tepsi vagy rács + jénai
Tepsis/fóliás hal (filé, egész)		X	2	180 - 200	50 - 60	tepsi vagy rács + jénai
Lasagna/Tepsis tészta/Cannelloni/Felfújtak		X	2	190 - 200	45 - 55	rács + jénai
Kenyér / Focaccia		X	2	190 - 230	15 - 50	tepsi vagy süteményes tepsi
Pizza		X	2	auto	10 - 15	tepsi vagy süteményes tepsi
Melegszendvics		X	4	3	2 - 5	rács
Csőben sült zöldség		X	3	3	10 - 20	rács + jénai
Grillezett filézett haldarabok		X	4	3	20 - 30	rács + jénai
Kolbász/Rablóhús/Borda/Hamburger		X	4	3	25 - 35	rács+tepsi vízzel az 1. szinten, a sütés felénél meg kell fordítani
Töltött torták (sajttorta, rétes, apple pie)		X	2	180 - 200	50 - 60	tepsi vagy rács + jénai
Sós torták (zöldségtorta, quiche)		X	2	180 - 200	35 - 55	rács + tortaforma
Töltött zöldség (paradicsom, paprika, cukkini, padlizsán)		X	2	180 - 200	40 - 60	rács + jénai
Sós torták (zöldségtorta, quiche)		X	1 & 3	180 - 190	45 - 55	rács + jénai A sütés felénél cserélje meg a szinteket
Pizza/(Olasz) Lángos		X	1 & 3	230 - 250	12 - 30	süteményes tepsi+tepsi A sütés felénél cserélje meg a szinteket
Sült csirke		-	2	2	50 - 60	rács+tepsi vízzel az 1. szinten
Sült burgonya		-	3	3	40 - 55	zsírfogó tálca
Roast Beef véresen		-	2	3	30 - 50	rács+tepsi vízzel az 1. szinten
Báránycomb/Csülök		-	2	2	55 - 70	rács+tepsi

Kekszek/Apró sütemények		X	1 & 3	160 - 170	20 - 40	3. szinten süteményes tepsi 1. szinten tepsi
Fánk		X	1 & 3	180	35 - 45	3. szinten süteményes tepsi 1. szinten tepsi
Voulevant/Leveles tészta		X	1 & 3	180 - 200	20 - 40	3. szinten süteményes tepsi 1. szinten tepsi
Lasagna & Húsok		X	1 & 3	200	50 - 100	3. szinten rács + jénai 1. szinten tepsi
Húsok & Burgonya		X	1 & 3	200	45 - 100	3. szinten rács + jénai 1. szinten tepsi
Hal & Zöldség		X	1 & 3	180	30 - 50	3. szinten rács + jénai 1. szinten tepsi
Habcsók		X	1 & 3	90	120 - 150	3. szinten süteményes tepsi 1. szinten tepsi


HASZNÁLATI UTASÍTÁS A NUTID ELEKTRONIKUS IDŐKAPCSOLÓHOZ

Elektronikus időkapcsoló

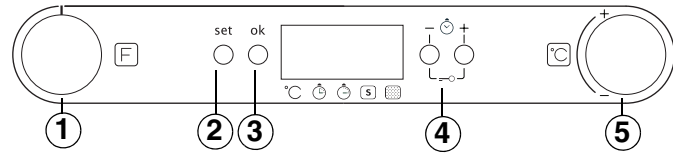

Kijelző

- 1 Funkcióválasztó gomb
- 2 Programozás gomb: ("set")
- 3 Megerősítés gomb ("ok")
- 4 Időértékek változtatása gombok ("-" "+")
- 5 Sütő hőmérséklet-szabályozó gombja

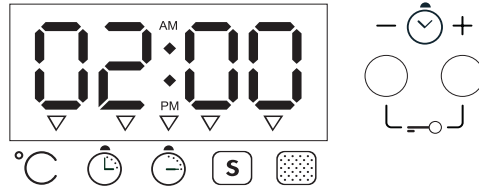

A sütő indítása

Első alkalommal azután, hogy a sütőt az elektromos hálózatra kötötte, illetve a tápfeszültség megszakadását követően a kijelzőn "12:00" látszik.

Az óra beállításának és átállításának kiválasztása:

1. Nyomja meg a "set" gombot. A kijelzőn a pontos idő villog.
2. Az óra megadásához nyomja meg a "-" vagy "+" gombot.
3. A perc megadásához nyomja meg a "set", majd a "-" vagy "+" gombot.
4. A megerősítéshez nyomja meg az "ok" gombot.

A pontos idő megváltoztatásához:

Tartsa lenyomva az "ok" gombot 3 másodpercen át, amíg a kijelzőn nem kezd el villogni az óra értéke. Ismételje meg a fent leírt műveletet.

Sütési funkció kiválasztása

1. Forgassa el az ① gombot a kiválasztott funkcióra.
2. Forgassa el az ⑤ gombot a kívánt hőmérséklet, illetve a teljesítményfokozat kiválasztásához a Grill és Turbógrill funkcióknál. Ha meg akarja erősíteni a hőmérsékletet vagy az előre meghatározott teljesítményfokozatot, lépjen a 3. pontra.
A "Defrost" funkcióhoz lépjen közvetlenül a 3. pontra.
3. A megerősítéshez nyomja meg az "ok" gombot; a sütő bekapcsolása megtörtént. Kigyullad a jelzés a °C mellett.
4. A °C jelzőfény kialszik, amikor a sütő hőmérséklete elérte a kiválasztott hőmérsékletet.

A hőmérséklet megváltoztatásához:

1. Forgassa el az ⑤ gombot és válassza ki ismét a kívánt hőmérsékletet.

Figyelmeztetés:

Bármely beállítás törléséhez forgassa el a ① gombot "●" állásba. Vagy a sütő kikapcsolásához nyomja meg a "set" gombot, a korábban kiválasztott funkciók megőrzése mellett.

A sütési idő kiválasztása

Válassza ki a sütés időtartamát (a speciálisak kivételével mindegyik funkciónál lehetséges), ha meghatározott időtartamon át kívánja a sütőt bekapcsolva tartani. Ezen időtartam lejártakor a sütő automatikusan kikapcsol. A maximálisan beállítható sütési idő 6 óra.

1. Állítsa be a funkciót és a hőmérsékletet (lásd: a "Sütési funkció kiválasztása" fejezetet) a 2. pontig anélkül, hogy az "ok" gombbal megerősítést végezne.
2. Nyomja meg a "set" gombot (a kijelzőn kigyullad a ▼ jelzés a sütési időtartam ⌚ szimbóluma mellett), és válassza ki 8 percen belül a sütési időtartamot a "-" vagy "+" gombbal.
3. Az "ok" gombot megnyomva erősítse meg a választást; a sütő bekapcsol, a kijelzőn pedig megjelenik a hátralévő sütési időtartam.
4. Az előzetesen beállított hőmérséklet módosításához forgassa el a ⑤ gombot.
A hátralévő időtartam kijelzéséhez való visszatéréshez várjon 5 másodpercig.

A kijelzőn a **End** jelenik meg:

Az előzetesen beállított idő elteltével a kijelzőn **End** jelenik meg, és egy hangjelzés hallható. A sütő automatikusan kikapcsol.

A sütési időtartamot a "-" vagy "+" gombok segítségével módosíthatja. Lapozzon vissza "A sütési idő kiválasztása" c. fejezet 3. pontjához.

1. Forgassa el az ① gombot "●" állásba.

A kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg.

A sütési idő végének a beállítása

Evvel a funkcióval a sütés végét lehet beállítani. A maximálisan beállítható idő 23 óra 59 perc.

1. Kövesse "A sütési idő kiválasztása" c. fejezet 1. és 2. pontjában leírtakat.
 2. A sütési időtartam végének a beállításához nyomja meg a "set" gombot: kigyullad a ▼ jelzés a ⌚ szimbólum mellett.
 3. Állítsa be a sütés végének időpontját a "-" vagy "+" gombok segítségével.
 4. A sütési időtartam végének a megerősítéséhez nyomja meg az "ok" gombot.
- A sütő a sütés vége időpont mínusz a sütési idő időpontjában automatikusan bekapcsol: a kijelzőn egymás után kigyulladnak a ▼ jelzőfények a ⌚ szimbólumok fölött.

Speciális funkciók

Forgassa el az Ⓛ gombot a funkcióra Ⓢ: ▼ kigyullad a Ⓢ szimbólum mellett.

Pizza

250°C-os állandó hőmérséklet funkció, kifejezetten pizzasütéshez.

- Addig forgassa el az Ⓢ gombot, amíg a kijelzőn “P1” jelenik meg, amit két másodperc múlva a 250°C értékű előre beállított hőmérséklet követ.
- A megerősítéshez nyomja meg az “ok” gombot.
- A 250°C-os hőmérséklet elérésekor a kezelőlapon a °C szimbólum melletti jelzőfény kialszik, a kijelzőn villogni kezd a gyárilag beállított 12 perces érték, és beindul a hangjelzés.
- Helyezze be az ételt.
- A beállított időt a “+” “-” gombok segítségével módosíthatja.
- A megerősítéshez nyomja meg az “ok” gombot.

- Az előzetesen beállított idő elteltével a sütő automatikusan kikapcsol, a kijelzőn a **End** felirat jelenik meg, és egy hangjelzés hallható.

Melegentartás

Segítségével 60°C-os állandó hőmérsékleten tartható a sütő.

- Addig forgassa el az Ⓢ gombot, amíg a kijelzőn “P2” jelenik meg, amit két másodperc múlva a 60°C értékű előre beállított hőmérséklet követ.
- A megerősítéshez nyomja meg az “ok” gombot.
- A 60°C-os hőmérséklet elérésekor a kezelőlapon a °C szimbólum melletti jelzőfény kialszik, a kijelzőn villogni kezd a gyárilag beállított 10 perces érték, és beindul a hangjelzés.
- Helyezze be az ételt.
- A beállított időt a “+” vagy “-” gombok segítségével módosíthatja.
- A megerősítéshez nyomja meg az “ok” gombot.
- Az előzetesen beállított idő elteltével a sütő automatikusan kikapcsol, a kijelzőn a **End** felirat jelenik meg, és egy hangjelzés hallható.

“Hőbontás” funkció

- Az automatikus hőbontásos tisztítás funkciónál forgassa el az Ⓛ gombot, és Ⓢ ezután 2 másodpercen át a Ⓢ (tisztítás) felirat lesz látható a kijelzőn; a választókapcsoló automatikusan beállítja az **1:30** értékű minimális időtartamot.
- Az automatikus tisztítási ciklus időtartamát a “+” “-” gombok segítségével módosíthatja. A program maximális időtartama 3 óra.

A hőbontási ciklus végének beállításához az alábbiak szerint járjon el:

- A hőbontási időtartam végének a beállításához nyomja meg a “set” gombot.

Kigyullad a ▼ jelzés a Ⓢ szimbólum mellett.

- A hőbontási ciklus végének a beállítását a “+” “-” gombbal végezze.
- A hőbontási időtartam végének a megerősítéséhez nyomja meg az “ok” gombot.

A hőbontási ciklus végén - csökkentve azt a ciklus (előzetesen beállított) időtartamával - a sütő automatikusan bekapcsol.

Egymás után kigyulladnak a ▼ jelzőfények a Ⓢ Ⓢ szimbólumok fölött.

- A hőbontási időtartam növeléséhez nyomja meg a “set” gombot, és a “+” gombbal állítsa be a ciklus új időtartamát.
 - Erősítse meg az “ok” gombbal.
- A beállított időtartam lejáratakor hangjelzés hallható, és a kijelzőn megjelenik a **End** szimbólum.
- A hangjelzés megszüntetéséhez nyomja meg az “ok” gombot.
 - Forgassa el az Ⓛ gombot “●” állásba: a kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg.

Percszámláló

A percszámlálót csak használaton kívüli sütő esetén lehet használni, maximum 6 óra időtartamot lehet rajta beállítani.

A percszámláló beállítása:

- Tartsa az Ⓛ gombot “●” állásban. A kijelzőn a pontos idő jelenik meg.
- Nyomja meg a “set” gombot. Kigyullad a ▼ jelzés a Ⓢ szimbólum mellett. A kívánt idő megadásához használja a “-” vagy “+” gombot.
- A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az “ok” gombot.

Az előre beállított idő elteltével:

A sütő hangjelzést ad, és a kijelzőn a **End** villog.

Nyomja meg az “ok” gombot: a hangjelzés megszakad. A kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg.

Gyermekbiztonság —○

- Miután az Ⓛ gombot “●” állásba állította, nyomja le egyszerre a “-” és “+” gombot 3 másodpercig.

Megjegyzés:

A LOCK funkció aktiválásakor hangjelzés hallható, és a kijelzőn megjelenik a —○ szimbólum.

A beállítást követően a kijelző a pontos időt mutatja.

- A gyermekbiztonság bekapcsolása után a sütő funkcióinak használata nem lehetséges.
- A zárolás kikapcsoláshoz ismételje meg az 1. pont szerinti műveletsort.