


(Aplicați aici eticheta de la garanție)

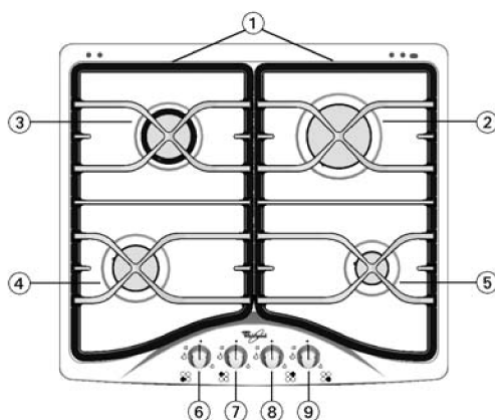

1. Grătare detașabile
- 2-3. Arzătoare rapide - semirapide
- 4-5. Arzătoare semirapide - auxiliare
- 6-9. Butoane de control

Simboluri

Disc plin	●	Robinet închis
Flacără mare	☹	Deschidere/debit maxim
Flacără mică	☺	Deschidere minimă sau debit redus
Stea	☆	Aprindere electrică

Simbolurile ☹ ☺ ☆ indică ce zonă de gătit activează acest buton

Notă: Aspectul plitei dv. poate fi puțin diferit față de desen.

UTILIZAREA PLITEI

- Pentru a aprinde un arzător, rotiți butonul corespunzător în sens anti-orar până când ajunge pe poziția flacără maximă
- Apăsăți butonul spre panoul de comandă pentru a aprinde arzătorul **(dacă modelul dv. este dotat cu buton de aprindere, trebuie să-l țineți apăsat în timp ce rotiți butonul).**
- După aprinderea arzătorului, continuați să țineți apăsat butonul timp de aproximativ 5-10 secunde pentru a permite funcționarea corectă a dispozitivului.
Dispozitivul de siguranță cu care este dotat arzătorul va întrerupe alimentarea cu gaze a arzătorului în cazul în care flacăra se stinge accidental (din cauza unor curenți de aer, a întreruperii gazelor, a vărsării de lichide etc.).
- **Butonul nu trebuie apăsat mai mult de 15 sec. Dacă, după trecerea acestui interval, arzătorul nu rămâne aprins, așteptați cel puțin un minut înainte de a încerca să-l aprindeți din nou.**
Notă: În cazul în care condițiile particulare locale de distribuire a gazelor fac dificilă aprinderea arzătorului, este indicat să se repete operația cu butonul situat pe poziția de flacără mică.
- **Arzătorul se poate stinge când butonul este eliberat.** Acest lucru înseamnă că dispozitivul de siguranță nu s-a încălzit destul.
În această situație, repetați operațiile descrise mai sus. Dispozitivul de siguranță este opțional - dacă modelul dv. nu este echipat cu el, aprinderea ar trebui să fie instantanee.
- Dacă modelul dv. este dotat cu un arzător electric din fontă, îl puteți pune în funcțiune cu ajutorul butonului corespunzător. Rotind butonul de pe poziția 1 pe 6 puteți mări temperatura. Închideți arzătorul rotind butonul pe 0

RECOMANDĂRI PRACTICE PRIVIND FOLOSIREA ARZĂTOARELOR

Pentru o bună funcționare a arzătoarelor, vă rugăm să urmați aceste reguli:

- Utilizați oale și cratițe cu diametrul adecvat pentru arzătoare (vezi tabelul din dreapta).
- Utilizați numai oale și cratițe cu fundul plat.
- Folosiți cantitatea corectă de apă când gătiți alimentele și țineți oala acoperită.

Arzător	Ø oală
Rapid	de la 24 la 26 cm
Semirapid	de la 16 la 22 cm
Auxiliar	de la 8 la 14 cm

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Pentru a menține plita în condiții perfecte, curățați-o după fiecare folosire, îndepărtând toate resturile de mâncare.

⚠ Înainte de a efectua orice operație de reparație sau curățare, deconectați plita de la priză și așteptați să se răcească.

CURĂȚAREA SUPRAFETEI PLITEI

- Toate piesele emailate și de sticlă trebuie curățate cu o soluție de apă caldă și detergent neutru.
- Suprafețele din oțel inoxidabil se pot păta din cauza apei calcaroase sau a detergentilor agresivi, dacă rămân în contact cu acestea prea mult timp. Mâncarea revărsată (apă, sos, cafea etc.) trebuie curățată înainte de a se usca. Curățați cu apă caldă și detergent neutru, apoi uscați cu o cârpă moale sau cu pielea de câprioară. Îndepărtați crustele de mâncare cu ajutorul unor produse de curățare speciale pentru suprafețe din oțel inoxidabil.
Notă: Curățați oțelul inox numai cu o cârpă moale sau cu un burete.
- Nu utilizați produse abrazive sau corozive, produse pe bază de clor sau bureți de sârmă pentru vase.
- Nu utilizați aparate de curățat cu aburi.
- Nu utilizați produse inflamabile.
- Nu lăsați substanțe acide sau alcaline, cum ar fi oțet, muștar, sare, zahăr sau suc de lămâie, pe mașina de gătit.

CURĂȚAREA PIESELOR PLITEI

- Grătarele, calotele arzătoarelor și arzătoarele pot fi scoase pentru a fi curățate.
- Spălați-le manual, cu apă caldă și detergent ne-abraziv, curățând toate resturile de mâncare și verificând ca niciun orificiu al arzătorului să nu fie înfundat.
- Clătiți și uscați.
- Puneți la loc arzătoarele și calotele arzătoarelor, în mod corect, în locașurile respective.
- Când puneți la loc grătarele, asigurați-vă că zona pentru oale este aliniată cu arzătorul, iar piciorușele arzătorului sunt poziționate corect în locașurile corespunzătoare de pe suprafața plitei. În cazul unui singur grătar, asigurați-vă că se poziționează pe protuberanța de pe calota arzătorului.
- Modelele echipate cu fișe pentru aprinderea electrică și cu dispozitive de siguranță necesită o curățare atentă a capătului fișei, pentru a asigura funcționarea corectă. Verificați frecvent aceste piese și, dacă este necesar, curățați-le cu o cârpă umedă. Crustele de mâncare trebuie îndepărtate cu o scobitoare sau cu un ac.
Notă: pentru a evita deteriorarea dispozitivului electric de aprindere, nu-l folosiți atunci când arzătoarele nu sunt în locașul lor.

⚠ RECOMANDĂRI GENERALE ȘI INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA


Pentru a obține cele mai bune rezultate de la mașina dv. de gătit, vă rugăm să citiți și să păstrați aceste instrucțiuni.

- Aceste instrucțiuni sunt valabile numai pentru acele țări ale căror abrevieri sunt menționate pe prospectul cu descrierea produsului și pe mașina de gătit.
- **Nu lăsați la îndemâna copiilor materialele de ambalaj (saci de plastic, bucăți de polistiren etc.), deoarece sunt potențial periculoase.**
- Verificați dacă mașina de gătit s-a deteriorat pe durata transportului și îndepărtați folia protectoare de plastic de pe piesele aparatului.
- **Această plită (Clasa 3) este proiectată numai pentru uz casnic, pentru gătit alimentele. Orice altă utilizare (de ex. pentru încălzirea camerelor) este considerată improprie și, prin urmare, periculoasă.**
- **Asigurați-vă că instalarea și conexiunile de gaz/electrice sunt efectuate de un tehnician calificat, în conformitate cu reglementările locale în vigoare privind siguranța.**
- **Acest aparat trebuie instalat și utilizat numai în încăperi bine aerisite, în conformitate cu reglementările actuale. Citiți instrucțiunile înainte de a instala și de a utiliza acest aparat.**
- **Reglarea tipului de gaz și presiunea de alimentare sunt indicate pe plăcuța cu caracteristicile tehnice situată dedesubtul plitei. Dacă aparatul este reglat pentru un tip de gaz diferit de cel disponibil, consultați paragraful "Reglarea pentru diferite tipuri de gaz".**

NOTE:

- Utilizarea improprie a grătarelor poate duce la deteriorarea suprafeței plitei. Nu așezați grătarele cu susul în jos și nu le târați pe suprafața plitei.
- Dacă plita are suprafața din vitroceramică, nu folosiți:
 - Tigăi din fontă, oale sau cratițe din teracotă
 - Difuzoare de căldură (de ex. plase metalice)
 - Două arzătoare pentru același vas
- În cazul utilizării îndelungate, este nevoie de aerisire suplimentară (deschiderea unei ferestre sau mărirea puterii de aspirație a hotei).
- Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Nu lăsați copiii în apropierea mașinii de gătit atunci când este în stare de funcționare și nu-i lăsați să se joace cu butoanele sau cu alte părți ale aparatului.

Atenție: piciorușele de protecție din cauciuc ale grătarelor pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copiii mici. După ce ați îndepărtat grătarele, verificați ca toate piciorușele de cauciuc să fie montate corect.



Atenție: capacul de sticlă (în cazul în care există) se poate sparge dacă este supraîncălzit. Înainte de a-l închide, verificați dacă toate arzătoarele sunt stinse.

După utilizare, verificați ca butoanele să fie pe poziția OFF și închideți robinetul de alimentare cu gaz de la rețea sau robinetul buteliei

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR


1. Ambalajul

Materialul de ambalaj este complet reciclabil și este marcat cu simbolul de reciclare ♻️, ceea ce înseamnă că trebuie dus la centrele locale de recuperare a deșeurilor.

2. Produsul

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE).

Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.

Simbolul  de pe produs, sau de pe documentele care însoțesc produsul, indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentului electric și electronic.

Aruncarea la gunoi trebuie făcută în conformitate cu normele locale pentru eliminarea deșeurilor.

Pentru informații mai detaliate privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

3. Declarație de conformitate

- Această mașină de gătit a fost proiectată, construită și comercializată în conformitate cu:
 - normele de siguranță din Directiva CEE “Gaz” 90/396
 - obiectivele de siguranță din Directiva “Joasă Tensiune” 2006/95/CE (care înlocuiește directiva 73/23/CEE și amendamentele succesive;
 - normele de protecție din Directiva CEE “EMC” (Compatibilitate electromagnetică) 89/336
 - normele Directivei CEE 93/68
- Această suprafață de gătit este potrivită pentru a veni în contact cu produse alimentare, și este în conformitate cu Directiva CEE nr. 1935/2004.

GHIDUL DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

Dacă plita nu funcționează corect. Înainte de a contacta Serviciul de Asistență Tehnică, vă rugăm consultați Ghidul de detectare a defecțiunilor pentru a stabili care e problema.

1. Arzătorul nu se aprinde sau flacăra nu e uniformă

Verificați ca:

- Alimentarea cu gaz sau cu electricitate să nu fie închise și, mai ales, ca robinetul de alimentare cu gaz să fie deschis.
- Butelia de gaz (gaz lichid) să nu fie goală.
- Orificiile arzătorului să nu fie înfundate.
- Capătul fișei să nu fie murdar.
- Toate piesele arzătorului să fie poziționate corect.
- Să nu existe curenți de aer în apropierea plitei.

2. Arzătorul nu rămâne aprins

Verificați ca:

- La aprinderea arzătorului, butonul să fie ținut apăsat destul timp, astfel încât să se activeze dispozitivul de protecție.
- Orificiile arzătorului să nu fie înfundate lângă termocuplu.
- Capătul dispozitivului de siguranță să nu fie murdar.
- Reglarea debitului minim de gaz să fie corectă (vezi paragraful respectiv).

3. Recipientele nu sunt stabile

Verificați ca:

- Fundul recipientului să fie perfect plat
- Recipientul să fie centrat pe arzător.
- Grătarele să nu fie schimbate între ele sau poziționate incorect.

Dacă, după verificările de mai sus, defecțiunea persistă, contactați cel mai apropiat Serviciu de Asistență Tehnică.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Înainte de a contacta Serviciul de Asistență Tehnică, asigurați-vă că puteți da următoarele informații:

- tipul de defecțiune sau de problemă;
- modelul exact model scris pe Instrucțiuni și pe Fișa de garanție);
- numărul de service, aflat după cuvântul SERVICE de pe plăcuța cu datele tehnice, situată sub plită, și în Fișa de garanție;
- adresa dumneavoastră completă și numărul de telefon.

Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm contactați **un Serviciu de Asistență Tehnică autorizat**, așa cum se indică în fișa de garanție.

Notă: Nerespectarea acestor instrucțiuni poate compromite siguranța și calitatea produsului.

SERVICE 0000 000 00000



RESPECTAREA NORMELOR LOCALE

RO

Asigurați-vă că instalarea și racordările la gaz sunt efectuate de un tehnician calificat, respectându-se instrucțiunile producătorului și în conformitate cu reglementările locale în vigoare privind siguranța.

INSTALAREA


INFORMAȚII TEHNICE PENTRU INSTALATOR

- Acest produs poate fi introdus într-o suprafață de lucru cu o grosime de 20 până la 40 mm.
- Dacă nu există cuptor dedesubtul plitei, introduceți un panou separator cu o suprafață cel puțin egală cu deschiderea din suprafața de lucru. Acest panou trebuie poziționat la o distanță maximă de 150 mm sub suprafața superioară a suprafeței de lucru, dar în nici un caz la mai puțin de 20 mm față de partea inferioară a plitei. Dacă doriți să instalați un cuptor sub plită, asigurați-vă că este fabricat de firma Whirlpool și că este echipat cu un sistem de răcire. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate dacă e instalat un cuptor cu o altă marcă.
- Înainte instalării, verificați următoarele:
 - condițiile locale de livrare a gazului (tipul și presiunea gazului) trebuie să fie compatibile cu reglajele plitei (vezi plăcuța indicatoare și tabelul cu injectoare).
 - Suprafețele exterioare ale mobilierului sau ale aparatelor aflate lângă plită trebuie să fie rezistente la căldură, în conformitate cu reglementările locale.
 - Produsele de combustie trebuie să fie evacuate la exterior, prin intermediul unor hote speciale sau al unor ventilatoare electrice montate în perete și/sau pe fereastră.
 - Circulația continuă a aerului din exterior se asigură printr-o deschidere liberă în perete de cel puțin 100 cm². Această deschidere în perete trebuie să fie:
 - permanentă, efectuată într-un perete exterior al încăperii ce trebuie aerisită;
 - construită astfel încât să nu poată fi astupată nici la interiorul, nici la exteriorul peretelui (nici măcar din greșeală);
 - protejată prin grilaje de plastic, plase metalice etc., având grijă să nu se reducă secțiunea eficientă a deschiderii de aerisire mai sus menționate;
 - situată aproape de nivelul podelei și poziționată astfel încât să nu aducă neajunsuri în funcționarea sistemului de evacuare.

RACORDAREA LA ALIMENTAREA CU GAZ

- Sistemul de alimentare cu gaz trebuie să respecte reglementările locale.
- Puteți găsi reglementările locale specifice pentru unele țări în paragraful "Respectarea normelor locale". Dacă nu sunt oferite informații despre țara dumneavoastră, vă rugăm să cereți amănunte instalatorului dumneavoastră.
- Racordarea plitei la rețeaua de gaz sau la butelia de gaz trebuie efectuată prin intermediul unei țevi rigide din cupru sau din oțel, cu fittinguri care să corespundă reglementărilor locale, sau prin intermediul unui furtun din oțel inoxidabil cu o suprafață continuă, care să corespundă reglementărilor locale. Lungimea maximă a furtunului este de 2 metri liniari.
- Înainte de a racorda țeava la racordul-cot (A), interpuneți șaiba (B) furnizată, în conformitate cu EN 549.

Pentru Belgia - înlocuiți cotul de racord cu cel livrat în kit.

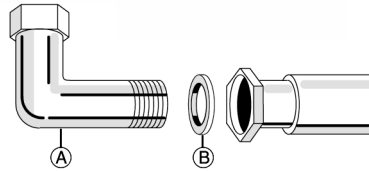


Atenție: dacă este utilizat un furtun din oțel inoxidabil, trebuie instalat astfel încât să nu atingă nici o parte mobilă a mobilierului. Trebuie să treacă printr-o zonă în care nu există obstacole și unde să fie posibilă verificarea sa pe toată lungimea.

- După racordarea la alimentarea cu gaz, verificați etanșeitatea cu apă cu săpun.

CONEXIUNEA ELECTRICĂ

- Conexiunile electrice trebuie efectuate în conformitate cu reglementările locale.
- Datele cu privire la tensiune și la consumul de energie sunt indicate pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
- Împământarea acestui aparat este obligatorie prin lege.

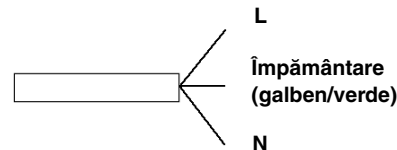

- Fabricantul nu poate fi făcut răspunzător pentru nici un fel de leziuni provocate persoanelor sau animalelor, sau pentru orice fel de daune aduse bunurilor, datorate nerespectării acestor cerințe.
- După instalarea plitei, montați un întrerupător multipolar cu o distanță între contacte de cel puțin 3 mm.
- Dacă este necesar, cablul electric de alimentare trebuie înlocuit numai cu un cablu de alimentare cu caracteristici identice cu cel original livrat de fabricant (tip H05V2V2-F T90°C sau H05RRR-F). Această operație trebuie să fie efectuată de un electrician calificat.

MONTAJUL


După ce ați curățat suprafața perimetrului, aplicați garnitura livrată la mașina de gătit, așa cum se arată în figură.



Poziționați plita în deschiderea practăcată în suprafața de lucru respectând dimensiunile indicate în Instrucțiuni.

Notă: cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite ca plita să poată fi scoasă prin partea de sus.

- Potrivii consolele în găurile corespunzătoare și strângeți-le prin intermediul șuruburilor lor.
- Efectuați o deschizătură în suprafața de lucru, cu dimensiunile indicate în Instrucțiuni.
- Instalați mașina de gătit pe suprafața de lucru.

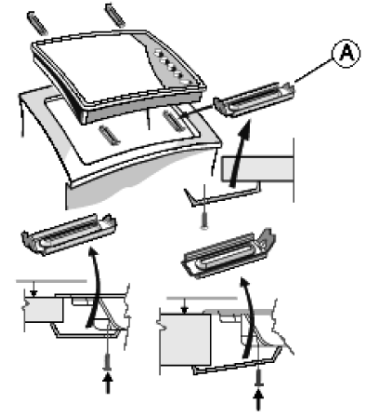

REGLAREA PENTRU DIFERITE TIPURI DE GAZ

Dacă doriți să folosiți aparatul cu un tip de gaz diferit de cel indicat pe plăcuța cu caracteristicile tehnice și pe eticheta adezivă portocalie aplicată pe partea superioară a plitei, schimbați injectoarele.

Înlăturați eticheta portocalie și păstrați-o împreună cu manualul de instrucțiuni.

Folosiți regulatoare de presiune potrivite pentru presiunea gazului indicată în Instrucțiuni.

- Duzele pentru gaz trebuie schimbate de Serviciul de Asistență Tehnică autorizat sau de un tehnician calificat.
- Duzele care nu sunt furnizate împreună cu aparatul trebuie comandate de la Serviciul de Asistență Tehnică autorizat.
- Reglați poziția de minim a robinetelor.


Notă: când se folosesc gaze petroliere lichefiate (G30/G31), șurubul pentru reglarea minimului de gaz trebuie strâns cât de mult posibil.

Dacă aveți dificultăți când rotiți butoanele arzătoarelor, vă rugăm contactați Serviciul de Asistență Tehnică, pentru înlocuirea robinetului arzătorului, dacă este defect.

ÎNLOCUIREA INJECTOARELOR (vezi tabelul cu injectoarele din Instrucțiuni)

- Scoateți grătarele (A).
- Extrageți arzătoarele (B).
- Folosind o cheie tubulară de dimensiuni corespunzătoare deșurubați injectorul (C), deșurubați injectorul care trebuie înlocuit.
- Înlocuiți-l cu injectorul potrivit pentru noul tip de gaz.
- Reasamblați injectorul în poziția (D).
- Dacă aveți un arzător cu triplă coroană, folosiți o cheie laterală pentru a înlocui injectorul (E)


Înainte de a instala plita, nu uitați să montați plăcuța cu datele privind calibrarea gazului, livrată împreună cu injectoarele, astfel încât să acopere informațiile existente referitoare la calibrarea gazului.

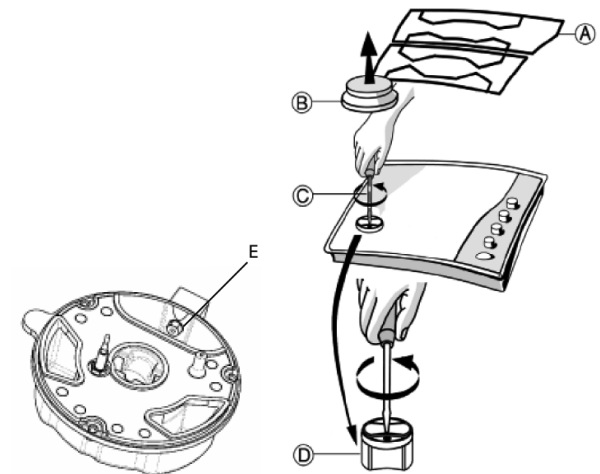



REGLAREA POZIȚIEI DE MINIM A ROBINETELOR


Pentru a fi siguri că poziția de minim este corect reglată, scoateți butonul și procedați după cum urmează:

- strângeți șurubul pentru a reduce înălțimea flăcării (-)
- desfaceți șurubul pentru a mări înălțimea flăcării (+)



Reglajul trebuie efectuat cu robinetul în poziția de minim de gaz (flacără mică) .

- Aerul primar al arzătoarelor nu trebuie să fie reglat.
- După aceasta, aprindeți arzătoarele și rotiți butoanele de la poziția de maxim  la poziția de minim  pentru a verifica stabilitatea flăcării.

La terminarea reglajului, resigilați folosind ceară de sigiliu sau un material echivalent.

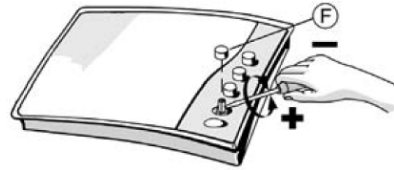

DIMENSIUNILE MAȘINII DE GĂTIT ȘI ALE SUPRAFEȚEI DE LUCRU (mm)

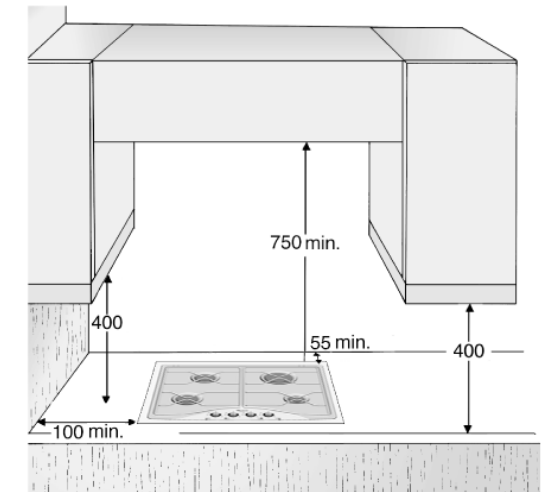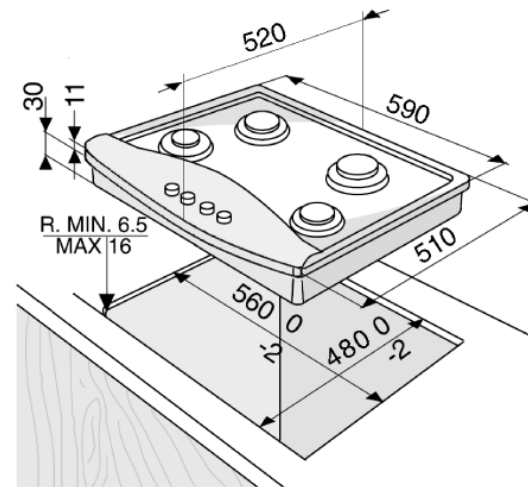

NOTĂ: În cazul instalării unei hote deasupra suprafeței de gătit, respectați instrucțiunile cu distanțele corecte de montare a hotei.

TABEL INJECTOARE

CATEGORIA II2H3B/P

Tip de gaze folosite	Tipul de arzătoare	Marcaj injector	Capacitate termică nominală kW	Consum nominal	Capacitate termică redusă kW	Presiunea gazelor mbar		
						min.	nom.	max.
GAZE NATURALE (Metan) G20	Rapid	Y 115	3,00	286 l/h	0,60	17	20	25
	Semirapid	H2 98	1,65	157 l/h	0,35			
	Auxiliar	X 72	1,00	95 l/h	0,30			
GAZE PETROLIERE LICHEFIATE (Butelie) G30 (Propan) G31	Rapid	87	3,00	218 g/h	0,60	25	30	35
	Semirapid	65	1,65	120 g/h	0,35			
	Auxiliar	50	1,00	73 g/h	0,30			
Tip de gaze folosite	Configurație model 4 arzătoare	Capacitate termică nominală kW	Consumul total nominal	Aer necesar (m ³) pentru ardere 1m ³				
G20 20 mbar	1 R - 2 SR - 1 AUX	7,30	695 l/h	9,52				
G30/G31 30 mbar	1 R - 2 SR - 1 AUX	7,30	531 g/h	30,94				

ALIMENTAREA CU ENERGIE: 230V ~ 50Hz