


Wij raden u aan voor het gebruik van de afwasmachine de montage- en gebruiksaanwijzingen te lezen!

DWF 406

## Beknopte handleiding

NL










-  **Toets On**
-  **Toets Off**
-  **Programmakeuzetoets**
-  **Toets Start**  
Het controlelampje gaat tijdens de werking branden, knippert wanneer er zich een storing voordoet en gaat uit aan het einde van het programma.

### Extra functies

-  **Toets voor "Halve belading"**  
Deze functie kan bij alle programma's worden gebruikt. Het controlelampje gaat branden. Het afwassen wordt **alleen** in de bovenste of onderste korf geactiveerd.

### Indicatoren

-  **Voeg spoelglansmiddel toe**
-  **Voeg regenererend zout toe;**  
Voeg het zout pas vlak voor de start van een wasprogramma toe.

Programmatabel			Afwasmiddel <sup>2)</sup>		Verbruik <sup>3)</sup>		
Programma's		Tips voor het laden van de vaatwasmachine	A	B	Liter	kWh	Minuten
 Voorspoelen	koud	Vaat die later gewassen moet worden.	-	-	4,0	0,03	14
 Snel	40°C	Licht vervuild, zonder opgedroogde resten.	X	-	10,0	0,65	30
 Bio/Eco	50°C	Matig vervuild.	X	-	10,0	1,30	75
 Normaal <sup>1)</sup>	50°C	Matig vervuild.	X	X	13,0	1,24	128
 Normaal	65°C	Matig tot sterk vervuild.	X	X	13,0	1,45	90
 Intensief	70°C	Aanbevolen programma voor sterk vervuilde vaat, met name geschikt voor pannen en koekenpannen.	X	X	14,0	1,70	125

1) Programma voor het typeplaatje met de energiegegevens conform de richtlijn EN 50242;

2) Zie "Gebruik van het apparaat";

3) De gegevens over de programma's zijn verkregen in overeenstemming met de Europese Norm EN 50242. De gegevens kunnen verschillen al naar gelang, bijvoorbeeld, de grootte van de belading, een andere temperatuur - hoger of lager dan 15°C - of hardheid van het water en de voedingspanning, etc.

**5019 696 93127**  
(Technische wijzigingen voorbehouden)

## Gebruik van het apparaat

Zie voor nadere details de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing.

**Open de deur,  
schakel het apparaat in**

Druk op de toets **ON**.


**Het doseerbakje van het  
afwasmiddel vullen**

Groot vak **A**:

Bij elk wasprogramma.

Klein vakje **B**:

Alleen voor programma's met  
voorspoelen.

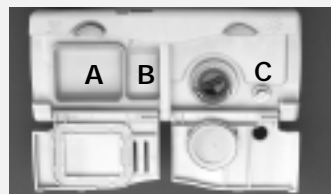

**Controleer het  
spoelglansmiddel**

Mechanische indicator **C**.

Elektrisch controlelampje op het bedieningspaneel (indien aanwezig).

**Controleer het  
regeneerzout**

**Alleen als een onthardingsysteem  
aanwezig is.**

Mechanische indicator **D**. Elektrisch  
controlelampje op het bedieningspaneel  
(indien aanwezig).



**Vul de korven**

Zie de instructies voor het laden van de vaatwasmachine.

**Selecteer het programma**

Het laatst geselecteerde programma gaat branden.

Druk op de toets  totdat het gewenste programma gaat branden.

**Selecteer de  
extra functies**

Als dat nodig is (indien aanwezig).

Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

**Druk op de toets START**

Het geselecteerde programma  
wordt vervolgens in het  
geheugen opgeslagen (ook  
wanneer de stroom ontbreekt).

### “Programma wijzigen”

- Houd de toets START 2 sec. ingedrukt totdat het controlelampje Start gedoofd is;
- Selecteer opnieuw een programma en druk nogmaals op de toets START.

**Draai de waterkraan open,  
sluit de deur**

Wasprogramma

- Open de deur alleen als dat noodzakelijk is (Let op: er kan stoom uit komen).
- Indien het apparaat nog voor de benodigde tijd uitgeschakeld wordt en vervolgens opnieuw gestart wordt, zal het programma verder gaan waar het onderbroken was.

**Schakel het apparaat uit**

Aan het einde van het programma hoort u een geluidssignaal.

Alleen nadat de toets START is uitgegaan: **druk op de toets OFF**.

Alle lampjes gaan uit.

**Draai de waterkraan dicht,  
laad de korven uit**

**Waarschuwing: bij het openen van de deur komt er stoom uit het apparaat!**

Laad het apparaat uit door met de onderste korf te beginnen.

## Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine en de bij de korven geleverde accessoires


### Bovenste korf:

#### Verstelbaar glazenrek (A):

Afhankelijk van de positie, bijvoorbeeld kleine glazen of glazen op voet.

#### Vaatrekken (B):

Afhankelijk van de positie, bijvoorbeeld borden, kopjes en glazen op voet.

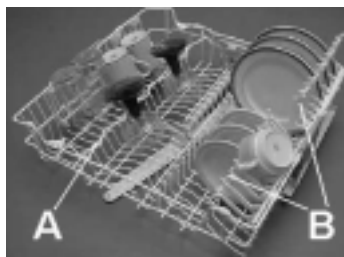

### Halve belading:

Als u **uitsluitend** de bovenste korf wilt vullen, de bestekkorf (C) in de bovenste korf zetten.



### Instelling van de verticale hoogte van de korf (ook wanneer hij beladen is):


#### Onderste instelling:

Trek de **twee** handgrepen van de korf (D) naar buiten en laat de korf zakken.

#### Bovenste instelling:

Trek de **twee** handgrepen van de korf (D) omhoog totdat de korf vastklikt (fabrieksinstelling).

De zijkanten van de korf moeten zich op dezelfde hoogte bevinden.

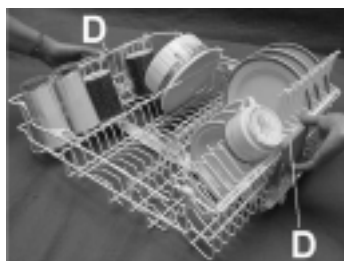

### Onderste korf:

Met twee buigbare bordensteunen (E).

#### Halve belading:

Vul alleen de onderste korf.

Groter afwasvermogen, bijvoorbeeld voor borden en pannen.





### Bestekkorf (F):

Enkele modellen zijn voorzien van een roosterelement (G) dat op de bestekkorf kan worden geplaatst om het bestek gescheiden te houden.

Bestekkorf (C) voor halve belading.

Zet bestek waaraan u zich zou kunnen verwonden in de bestekkorf, met het handvat omhoog.

**Gebruik uitsluitend vaatwerk dat geschikt is voor afwasmachines. Was geen vaat af in de afwasmachine die daar niet geschikt voor is, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van hout, aluminium, tin, gedecoreerd servies (niet geglaazuurd), zilveren bestek.**

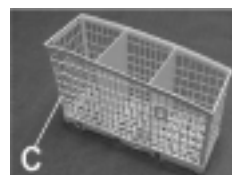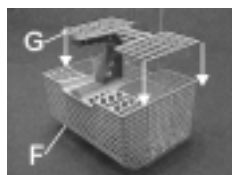

## Wat moet u in de volgende gevallen doen...

Mocht het apparaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de Servicedienst (\* zie ook het bijbehorende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing).

Wat is er aan de hand	Oorzaak	Oplossing
<b>Het apparaat functioneert niet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er wordt geen water aangevoerd.</li> <li>• De machine laadt niet voldoende water.</li> <li>• Is de stroom uitgevallen.</li> <li>• Start van het ingestelde programma.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De waterkraan opendraaien.</li> <li>• Reinig het ingangsfILTER op de waterkraan.</li> <li>• Controleer of de toevoerslang niet gevouwen is.</li> <li>• Steek de stekker in het stopcontact.</li> <li>• Druk op de toets START.</li> <li>• Sluit de deur.</li> <li>• Controleer de zekering in uw huis.</li> <li>• Stel de start van het programma eventueel op "0" in.</li> </ul>
<b>Als de vaat niet helemaal droog is</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onvoldoende spoelglansmiddel.</li> <li>• Er blijft water in de holtes achter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog de dosis *.</li> <li>• Zet het vaatwerk schuin.</li> </ul>
<b>Als de vaat niet perfect schoon is</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De waterstraal bereikt het vaatwerk niet goed.</li> <li>• Onvoldoende afwasmiddel.</li> <li>• Er is een verkeerd programma ingesteld.</li> <li>• De sproeiarmen zijn geblokkeerd.</li> <li>• De gaten van de sproeiarmen zijn verstopt.</li> <li>• Ongeschikt/oud afwasmiddel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar niet raakt. Plaats het vaatwerk met de holle zijden naar beneden.</li> <li>• Doseer het afwasmiddel op basis van de aanwijzingen van de fabrikant.</li> <li>• Selecteer een afwasprogramma met een hogere intensiteit.</li> <li>• De sproeiarmen moeten ongehinderd kunnen draaien.</li> <li>• Verwijder de onzuiverheden die de waterstroom belemmeren *.</li> <li>• Gebruik een merkproduct van goede kwaliteit.</li> </ul>
<b>Zanderige en korrelige resten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De filters zijn verstopt.</li> <li>• De filters zijn niet juist aangebracht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de filters regelmatig en reinig hen eventueel *.</li> <li>• Breng het filter op de juiste wijze aan en bevestig het *.</li> </ul>
<b>De plastic delen verkleuren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomaten-/wortelsap,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik, afhankelijk van het materiaal, zo nodig een afwasmiddel met een sterker bleekmiddel.</li> </ul>
<b>Aanslag op het vaatwerk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• afneembaar</li> <li>• niet afneembaar</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strepen op vaatwerk/glazen.</li> <li>• Strepen/lijnen op de glazen.</li> <li>• Zoutlaag op het vaatwerk/glazen.</li> <li>• Het water wordt onvoldoende onthard, kalkvlekken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog de dosis spoelglansmiddel *.</li> <li>• Verlaag de dosis spoelglansmiddel *.</li> <li>• Sluit het deksel van het zoutreservoir goed *.</li> <li>• Wijzig de instelling van de keuzeknop van de waterhardheid, en voeg zo nodig zout toe *.</li> </ul>
<b>Doffe/matte glazen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet afwasbaar in de vaatwasmachine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik geschikte glazen.</li> </ul>
<b>Roest op het bestek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het bestek is niet van roestvrij staal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik geschikt bestek.</li> </ul>
<b>Vaststelling van de storingen van het apparaat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het controlelampje START knippert.</li> <li>• Indicator F... (indien aanwezig).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat de filtergroep niet verstopt is en reinig hem eventueel *.</li> <li>• Start het programma opnieuw. Houd de toets START 2 seconden ingedrukt totdat het controlelampje START is gedoofd. Selecteer het programma opnieuw en druk nogmaals op de toets START.</li> <li>• Bel de Servicedienst.</li> </ul>

Als de storing na bovengenoemde controles aanhoudt, schakelt u het apparaat uit, draait u de waterkraan dicht en neemt u contact op met de Servicedienst (zie de garantie).

Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Servicedienst:

- Het type storing.
- Type en model van het apparaat.
- Het servicenummer, oftewel het nummer op het typeplaatje van de Servicedienst aan de binnenkant van de deur rechts.

