SADRŽAJ

PRIJE UPORABE PERILICE/PRIKLJUČENJA	2
MJERE OPREZA I OPĆE NAPOMENE	3
KAKO NAPUNITI SPREMNIK ZA SOL	4
KAKO NAPUNITI SPREMNIK ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE	6
KAKO NAPUNITI SPREMNIK ZA SREDSTVO ZA PRANJE	7
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	8
KRATKI PREGLED	10
KAKO UPOTREBLJAVATI UREĐAJ	12
IZJAVA O SUKLADNOSTI	16

Prije uporabe perilice/priključenja

1. Uklanjanje ambalaže i kontrole:

Nakon uklanjanja ambalaže provjerite je li perilica oštećena te da li se vrata na perilici mogu pravilno zatvoriti. Ukoliko niste sigurni, obratite se kvalificiranom tehničaru ili prodavatelju.

- Ambalažu (plastične vrećice, dijelove od polistirena itd.) držite van dohvata djece jer mogu biti opasni.
- Ispravan rad ove perilice je tvornički testiran.
  Testiranje može ostaviti neznatne tragove vode koji nestaju s prvim pranjem.

2. Priključenja na vodu i struju

Sva priključenja na vodu i struju mora izvesti ovlaštena osoba u skladu s uputama dobivenim od proizvođača (detalje potražite u priloženoj knjižici s uputama za postavljanje) te lokalnim sigurnosnim propisima.

Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu u skladu sa svojom osnovnom namjenom.

Nemojte upotrebljavati perilicu ukoliko je oštećena u transportu. Posavjetujte se s prodavateljem ili serviserom.

(Za detalje pogledajte isporučeni priručnik s uputama za postavljanje)

3. Dovod i odvod vode:

- Poštujte propise koje je donijela lokalna uprava vodovoda.

Pritisak dovoda vode: 0,3 - 10 bara

- Provjerite da crijeva za dovod i odvod vode nisu zapetljana ili prignječena.
- Ukoliko crijevo nije dovoljno dugačko, obratite se prodavatelju ili servisnom centru.
- Crijevo za dovod vode mora biti čvrsto pričvršćeno na slavinu kako bi se spriječilo curenje.
- Ulazna temperatura vode se razlikuje ovisno o modelu. Dovodno crijevo koje ima oznaku "25°C Max ": podržava najvišu temperaturu vode od 25°C.
  Svi ostali modeli: najveća temperatura 60°C.
- Prilikom postavljanja uređaja obratite pažnju da crijevo za odvod bude pravilno postavljeno (ukoliko je potrebno, izvadite žičanu mrežicu iz sifona).
- Pomoću hvataljke pričvrstite odvodno crijevo na slavinu kako biste spriječili njegovo ispadanje tijekom rada.
  Samo za uređaje sa sustavom za zaustavljanje vode: Ukoliko su sva priključenja na dovod i odvod izvedena pravilno, sustav za zaustavljanje vode će osigurati vaš dom od štete nastale poplavom.

4. Električno povezivanje

- Pridržavajte se lokalnih propisa.
- Podaci o naponu su prikazani na naljepnici koja se nalazi s unutrašnje strane vrata na desnoj strani.
- Uređaj po zakonu mora biti uzemljen.
- Nemojte upotrebljavati produžne kabele kao ni višestruke adaptere.
- Prije bilo kakvih popravaka isključite uređaj iz zidne utičnice.
- Ukoliko je potrebno, mrežni kabel zamijenite novim istog tipa. Mrežni kabel može zamijeniti samo ovlaštena osoba.

Upozorenje vezano uz modele s LCD pokazivačem:

Zidna utičnica mora biti na lako dostupnom mjestu.

EC Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj je dizajniran, konstruiran i prodan u skladu sa sigurnosnim zahtjevima direktiva Europske unije:

- 73/23/EEC
- 89/336/EEC
- 93/68/EEC

CE

Kapacitet punjenja:

Servis za 12 osoba.

Mjere opreza i općenite napomene

1. Ambalaža:

Kutija u kojoj je bila perilica se može u potpunosti reciklirati što je i naznačeno simbolom za reciklažu ♺.

2. Savjeti o očuvanju energije i vode:

- Nemojte ispirati posuđe ispod mlaza tekuće vode.
- Uvijek napunite perilicu do kraja prije nego što je uključite ili podesite program sa pola punjenja/Multizone (ukoliko postoji) ako je puna samo jedna košara.
- Ukoliko su vam dostupni ekološki izvori energije kao što su solarno grijanje, pumpe vruće vode ili centralno grijanje, uređaj možete priključiti na slavinu s toplom vodom najviše temperature 60°C. Provjerite da li je dovodno crijevo pogodno za vodu visoke temperature. Pogledajte poglavlje "Priključenja" u ovim uputama za uporabu.

3. Zbrinjavanje:

Uređaj je napravljen od materijala koji se mogu ponovno upotrijebiti. Ukoliko želite baciti uređaj, odložite ga u skladu s važećim zakonima o odlaganju otpada.

Prije odlaganja prerežite mrežni kabel tako da se uređaj više ne može uključiti u zidnu utičnicu.

- Za sprečavanje potencijalno opasnih situacija za djecu (primjerice, opasnost od gušenja), odlomite bravu na vratima tako da se više ne mogu zatvoriti.

4. Sigurnost djece:

- Djeci ne smije biti dozvoljena igra s perilicom.
- Sredstvo za pranje, sredstvo za ispiranje i sol pohranite na suhom mjestu dalje od dohvata djece.

5. Opće preporuke:

- Otvorena vrata perilice mogu podržati samo težinu izvučene napunjene košare. Ne odlažite predmete na otvorena vrata i nemojte stajati ili sjediti na njima: uređaj se može prevrnuti!
- Nemojte upotrebljavati otapala unutar perilice: opasnost od eksplozije!
- Oštre noževe i vilice koje mogu uzrokovati ozlijede potrebno je posložiti u košaricu za jedaći pribor s oštricama okrenutim prema dolje.

  Pribor s dugačkom hvataljkom posložite na gornju košaru, s oštrim krajevima okrenutim u suprotnom smjeru od prednje strane uređaja.
- Prije čišćenja ili bilo kakvih popravaka isključite uređaj, izvucite utikač iz zidne utičnice i zatvorite slavinu.
- Ukoliko dođe do kvara, isključite uređaj i zatvorite slavinu.
- Nakon završetka programa pranja isključite perilicu i zatvorite slavinu.
- Popravke i tehničke preinake stroja može izvesti isključivo kvalificirana osoba.
- Voda iz perilice nije za piće.
- Ne držite zapaljive tekućine blizu perilice.
- Nemojte koristiti perilicu na otvorenom.
- Pažnja: opasno je držati vrata otvorenima.

6. Otpornost na smrzavanje

Postavite li perilicu na mjesto izloženo opasnosti od smrzavanja, potrebno je sasvim ispustiti vodu. Zatvorite slavinu, skinite fleksibilna crijeva za dovod i odvod i ispustite vodu.

7. Za uređaje sa sustavom za zaustavljanje vode:

Crijevo za dovod vode i plastični omotač sadrže električne dijelove. Stoga nemojte rezati crijevo ili uranjati plastični omotač u vodu. Ukoliko je crijevo oštećeno odmah isključite uređaj.

8. Koristite perilicu pri temperaturama između 5°C i 45°C.

Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Ispravnim odlaganjem isluženog uređaja sprečava se negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje do kojeg može doći ako se odbačenim uređajem ne bi ispravno rukovalo. Znak na uređaju ili na priloženim dokumentima služi kao podsjetnik da ovaj uređaj ne spada u ostali kućni otpad. Isluženi uređaj odnesite u reciklažno dvorište za električne i elektronske uređaje.

Uređaj treba odbaciti u skladu s lokalnim regulativama o odbacivanju otpada.

Detaljnije informacije o postupanju, popravku i recikliži uređaja potražite u lokalnom komunalnom poduzeću ili prodavaonici uređaja.

Kako napuniti spremnik za sol

Za vodu tvrdoće 1 - 2 (srednje) prije prve uporabe perilice napunite spremnik za sol regeneracijskom soli (kako biste saznali koji je stupanj tvrdoće vode u vašem području, obratite se vodoprivrednom poduzeću ili pogledajte neki od primljenih računa za vodu).

Ukoliko razina tvrdoće vode ne odgovara položaju 3 (tvorničko podešenje) ili ukoliko se razina tvrdoće vode promijeni:

Podesite razinu tvrdoće vode (samo za perilice bez senzora tvrdoće vode):

Prilikom podešavanja potrebno je pridržavati se smjernica u tablici:

- Uključite uređaj (potražite upute u priručniku "Opis proizvoda")
- Odaberite program 2 (potražite tablicu programa u priručniku "Opis proizvoda")
- Pritisnite i zadržite tipku Start barem 5 sekundi dok indikator žaruljica Start ne počne treptati.
- Žaruljica indikatora "Start" trepće ili se uključuje digitalni pokazivač ovisno o odabranoj razini tvrdoće (tablica, podešenje - frekventnost treptanja pokazivača ili digitalni pokazivač).
- Svakim slijedećim pritiskom tipke Start postavka se povećava dok ne dosegne vrijednost 7 te se vraća na vrijednost 1.
- Isključite uređaj (potražite upute u priručniku "Opis proizvoda").

Odabrana postavka se pohranjuje u memoriju.

Razina tvrdoće	Njemačka mjerila °dH	Francuska mjerila °fH	mmol/l	Clarkova ili engleska mjerila °eH	Frekvencija treptanja pri podešenju (1x-7x) ili digitalni prikaz (1-7)	
1 meka	0 - 5	0 - 9	0 - 0.9	0 - 6.3	1x	1
1 - 2 srednja	6 - 10	10 - 18	1.0 - 1.8	7 - 12.6	2x	2
2 prosječna	11 - 15	19 - 27	1.9 - 2.7	13.3 - 18.9	3x	3
3 srednje tvrda	16 - 21	28 - 37	2.8 - 3.7	19.6 - 25.9	4x	4
4 tvrda	22 - 28	38 - 50	3.8 - 5.0	26.6 - 35	5x	5
4 vrlo tvrda	29 - 35	51 - 63	5.1 - 6.3	35.7 - 44.1	6x	6
4 iznimno tvrda	36 - 60	64 - 107	6.4 - 10.7	44.8 - 74.9	7x	7

Ukoliko razina tvrdoće vode padne ispod 1 (meka), sol nije potrebna.

Kako napuniti spremnik za sol

Upozorenje: koristite isključivo regeneracijsku sol za domaćinstvo!

Ne punite spremnik za sol s neprikladnim tvarima, poput sredstava za čišćenje, jer mogu uzrokovati nepopravljivu štetu u sustavu za omekšavanje vode.

1. Uklonite donju košaru.
2. Odvrnite poklopac u suprotnom smjeru kazaljke na satu.
3. Prilikom prve uporabe perilice: napunite spremnik za sol do ruba vodom.
4. Napunite spremnik do ruba solju (pomoću isporučenog lijevka) (prilikom prvog punjenja uspite ne manje od 1,5 kg i ne više od 2 kg soli) te promiješajte drškom žlice.
5. Zavrnite poklopac u smjeru kazaljke na satu.
6. Postavite donju rešetku.
7. Ukoliko trebate dodati regeneracijsku sol, **odmah** pokrenite program pranja (samo ispiranje nije dovoljno) kako biste uklonili eventualne ostatke solne otopine i izbjegli koroziju.

Indikator razine soli

Perilica je opremljena električnim ili vizualnim indikatorom razine soli (ovisno o modelu).

Električni indikator

Kada je spremnik za sol prazan, uključuje se žaruljica indikatora razine soli na kontrolnoj ploči.

Vizualni indikator

Kada je spremnik za sol pun, kroz poklopac se jasno vidi plovak.

Plovak se spušta kako se indikator prazni, a kad je spremnik prazan plovak se uopće ne vidi.

Kako napuniti spremnik za sredstvo za ispiranje

(Sredstvo za ispiranje nije potrebno u slučaju da koristite kombinirani deterdžent za perilice)

Sredstvo za ispiranje olakšava sušenje i sprečava nastajanje mrlja na posuđu. Prije prve uporabe perilice napunite spremnik za sredstvo za ispiranje. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje namijenjena uporabi u kućanstvu.

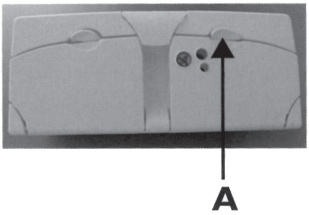

1. Pritisnite tipku A kako biste otvorili poklopac (pogledajte crtež).
2. Napunite spremnik sredstvom za ispiranje do iscrtane linije (najviše oko 100 ml).
   Odmah obrišite ostatke sredstva koje ste slučajno prolili! Tako ćete spriječiti stvaranje viška sapunice koja može pokvariti rezultate pranja.
3. Zatvorite poklopac.

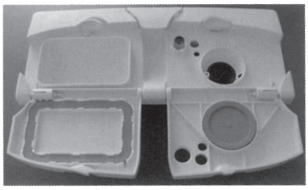

Nakon toga, redovito provjeravajte razinu sredstva za ispiranje.

Kako podesiti dozator sredstva za ispiranje:

Tvorničko podešenje: položaj 4.

Ukoliko niste zadovoljni rezultatima pranja ili sušenja, promijenite podešenje dozatora sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite tipku **A** kako biste otvorili poklopac (pogledajte crtež).
2. Ukoliko se na posuđu često pojavljuju bijele mrlje: smanjite količinu tako da pomoću novčića ili sličnog predmeta zakrenete kotačić na manje podešenje (1 - 3). Ukoliko posuđe nije savršeno suho: povećajte količinu tako da zakrenete kotačić na veće podešenje (5 - 6).
3. Zatvorite poklopac.

Indikator razine sredstva za ispiranje:

Vizualni indikator:

svijetli dodajte sredstvo za ispiranje
tamni dovoljno sredstva za ispiranje

Električni indikator (ukoliko postoji):

Žaruljica indikatora na kontrolnoj ploči se pali kada je potrebno dodati veću količinu sredstva za ispiranje.

Kako napuniti spremnik za sredstvo za pranje

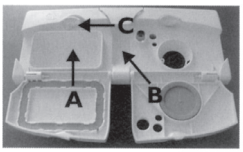

Upotrebljavajte samo sredstva za pranje namijenjena uporabi u kućanstvu. **Spremnik za sredstvo za pranje napunite prije početka programa pranja** (pogledajte Opis proizvoda).

1. Pritisnite tipku C kako biste otvorili poklopac.

2. Kako napuniti spremnik za sredstvo za pranje:

- Programi s pretpranjem:
  - Sredstva u prahu i/ili tekuće sredstvo za pranje:
    u pretinac (**A**) ulijte 2/3 količine koju je preporučio proizvođač;
    preostalu trećinu ulijte u pretinac (**B**).
  - Tablete:
    tabletu stavite u pretinac (**A**) i/ili slijedite upute na ambalaži sredstva.
- Programi bez pretpranja:
- Sredstva u prahu i/ili tekuća sredstva za pranje, tablete:
  čitavu preporučenu količinu ulijte u pretinac (**A**).
- Programi s odabranom opcijom "Pola punjenja/Multizone" (ukoliko postoji):
- Ukoliko koristite prašak ili tekuće sredstvo količinu možete smanjiti za 1/3.

3. Zatvorite poklopac.

Sredstvo za pranje

Koristite kvalitetna tekuća ili sredstva u prahu i/ili u tabletama (nemojte koristiti sredstva za ručno pranje posuđa).
Kod nekih modela možete odabrati vrstu sredstva za pranje (**D**).

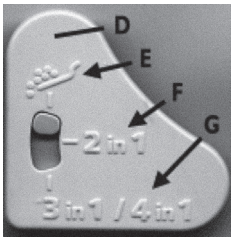

- **Položaj E** – za jednokomponentna sredatva za pranje: gel, tablete, prah;
- **Položaj F** – za dvokomponentna sredstva za pranje (sa pomoćnim sredstvom za ispiranje – 2 u 1);
- **Položaj G** – za trokomponentna ili četverokomponentna sredstva za pranje (sa pomoćnim sredstvom za ispiranje i solju – 3 u 1; 4 u 1).

Regulator se nalazi s unutarnje strane vrata (na lijevoj strani).

Ukoliko upotrebljavate uobičajena sredstva u prahu provjerite razinu regeneracijske soli i sredstva za ispiranje, te nadopunite prema potrebi.

Radi očuvanja okoliša slijedite upute proizvođača. Nemojte koristiti veće količine sredstva od preporučenih. Pridržavajte se uputa proizvođača i držite sredstva za pranje izvan dohvata djece.

Ukoliko koristite sredstva u tabletama, slijedite upute za uporabu koja je dao proizvođač.

Koristite li sredstva koja sadrže sredstvo za ispiranje i regeneracijsku sol, slijedite niže navedene upute:

- proizvodi koji sadrže sredstvo za ispiranje pojačavaju djelovanje sredstva za pranje samo kod nekih programa.
- proizvodi koji ne zahtijevaju uporabu regeneracijske soli (3 u 1 i 4 u 1), mogu se koristiti samo u područjima s razinom tvrdoćom vode 3.

Za vodu veće tvrdoće, svejedno je potrebno dodati regeneracijsku sol.

Za aktivaciju indikatora razine soli, odaberite položaj 2 u 1.

Pažljivo pročitajte upute proizvođača. Ako niste sigurni, obratite se proizvođaču.

Jamstvo se poništava u slučaju kvarova uslijed uporabe ovih proizvoda.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja ili bilo kakvih popravaka, isključite uređaj, izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice i zatvorite slavinu.

Čišćenje vanjskih dijelova uređaja

Kako biste očistili vanjske dijelove upotrebljavajte neutralno sredstvo za čišćenje i vlažnu krpu.

Kontrolnu ploču čistite samo vlažnom krpom.

Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje.

Čišćenje unutrašnjosti perilice:

Redovito obrišite brtvilo vrata i unutrašnjost vrata vlažnom krpom kako biste uklonili eventualne ostatke hrane.

Gornja mlaznica:

1. Otpustite maticu za učvršćivanje (**A**) (zakrenite je u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu) te odvojite mlaznicu (**B**) tako da je povučete prema dolje.
2. Isperite mlaznice.
3. Kako biste ponovno postavili mlaznicu, poravnajte je, a zatim zategnite maticom za učvršćivanje (zakrenite je u smjeru kazaljke na satu), pazeći pritom da je ne savinete.

   Matica za učvršćivanje mora se zakrenuti tako da klikne!

   Mlaznice se moraju slobodno rotirati.

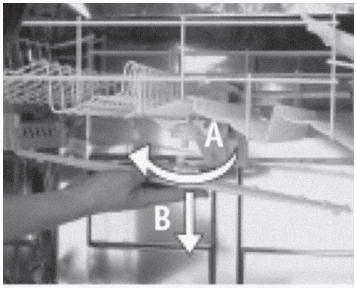

Donja mlaznica:

1. Otpustite maticu za učvršćivanje (**C**) (zakrenite je u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu) te odvojite mlaznicu (**D**) tako da je povučete prema gore.
2. Isperite mlaznice.
3. Kako biste ponovno postavili mlaznicu, poravnajte je, a zatim zategnite maticom za učvršćivanje (zakrenite je u smjeru kazaljke na satu), pazeći pritom da je ne savinete.

   Matica za učvršćivanje mora se zakrenuti tako da klikne!

   Mlaznice se moraju slobodno rotirati.

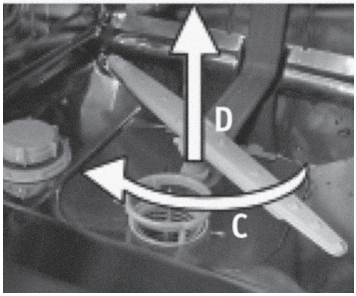

Čišćenje filtara

1. Zakrenite mikrofiltar u suprotnom smjeru kazaljke na satu (u smjeru strelice “0”) i izvadite ga (**E**).
2. Izvadite filtar sa širokom mrežicom (**F**).
3. Izvadite filtar sa finom mrežicom (**G**).
4. Ispod mlaza tekuće vode očistite sve filtre, pazeći da ne savinete filtar s finom mrežicom.

   Provjerite da unutar perilice nema nečistoća!
5. Sastavljanje:

Umetnite filtar sa širokom mrežicom u mikrofiltar (čuje se klik!). Umetnite filtar sa finom mrežicom.

Filtar mora sjesti ispod oba jezičca (**H**).

Umetnite filtar sa širokom mrežicom/ mikrofiltar i zakrenite ga u smjeru kazaljke na satu (u smjeru strelice “1”), sve dok se ne poravnaju iscrtane linije na mikrofiltru i filtru sa finom mrežicom.

Kako biste osigurali dobre rezultate pranja, sustav filtara mora biti pravilno postavljen!

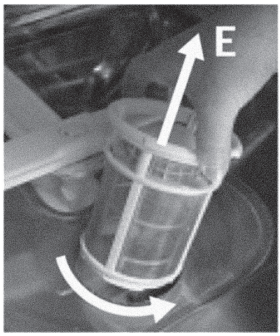

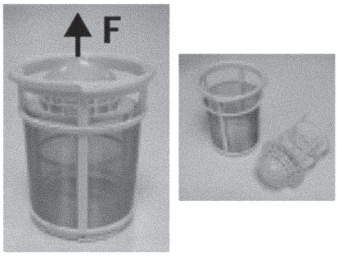

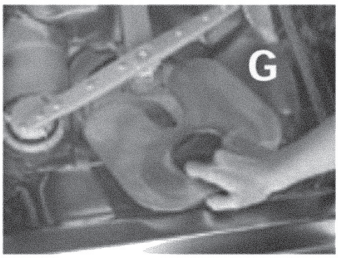

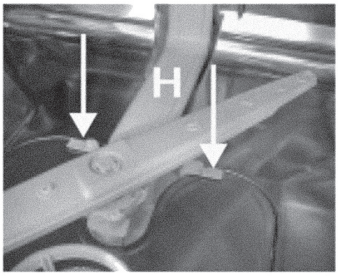

Kratki pregled

Prije uporabe perilice posuđa pročitajte upute za uporabu!
(Pridržavamo pravo na tehničke izmjene)

Regulatot za odabir programa

Tipla Start
Uključena tijekom rada perilice. Svijetli pri pojavi nepravilnosti.
Isključuje se nakon završenog ciklusa pranja.

Indikatori

Dodavanje soli za regeneraciju
Sol za regeneraciju dodajte samo neposredno prije početka programa.

Dodavanje sredstva za ispiranje

Tipka ON/OFF uključenje/isključenje

Tablica programa			Sredstvo za pranje [2]		Potrošnja [3]		
Program		**Upute za punjenje**	**A**	**B**	**Litara**	**kWh**	**Min.**
Pretpranje	**hladno**	Posuđe namjenjeno kasnijem pranju.	-	-	5.0	0.02	10
Brzo pranje	**40ºC**	Malo zaprljano posuđe, bez osušenih ostataka hrane.	×	-	13.0	0.70	30
Bio-Eko	**50ºC**	Normalno zaprljano posuđe.	×	-	13.0	1.35	90
Eko[1]	**50ºC**	Normalno zaprljano posuđe.	×	×	16.0	1.05	160
Svakodnevno pranje	**65ºC**	Normalno ili jako zaprljano posuđe.	×	×	16.0	1.65	100
Intenzivno pranje	**70ºC**	Za jako zaprljano posuđe, posebice za tave i lonce	×	×	17.0	1.90	135

1) Referentni program u skladu s regulativama EN 50242;

2) Detalje pogledajte u uputama za uporabu.

3) Podaci o programu u skladu su s europskim standardom EN 50242. Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uporabi, primjerice: različito punjenje, temperatura vode iznad ili ispod 15 ºC, kao i tvrdoća vode te napajanje.

Važna informacija za laboratorijska ispitivanja:

Za detaljne podatke o ispitivanjima prema EN standardu obratite se na sljedeću e-mail adresu: "nk_customer@whirlpool.com".

Kako upotrebljavati uređaj

Sljedeće napomene navedene su i u odnosnim poglavljima kao i u uputama za uporabu.

Uključite uređaj

Pritisnite tipku **ON/OFF (uključeno/isključeno)**

Napunite odjeljak sredstvom za pranje

Pretinac **A**:
Prilikom svakog pranja.
Pretinac **B**:
Samo za programa s predpranjem.
Ako upotrebljavate kombinirana sredstva u tabletama, slijedite upute proizvođača!

Provjeriti razinu sredstva za ispiranje

Mehanički indikator **C**.
Električni indikator na kontrolnoj ploči (ukoliko postoji).

Provjeriti razinu regeneracijske soli u spremniku

Samo na modelima sa sustavom za omekšavanje vode.
Mehanički indikator **D**. Električni indikator na kontrolnoj ploči (ako postoji).

Napuniti košare

Pogledajte upute za punjenje perilice posuđa.

Zatvorite vrata perilice, odvrnite slavinu

Odaberite program

Prikazuje se zadnji odabrani program. Odaberite željeni program (putem odgovarajućih tipki ili regulatora).
Uključuje se odgovarajuća žaruljica indikatora.

Odabrate dodatne opcije

Ukoliko je potrebno (i moguće).
Uključuje se odgovarajući indikator.

Pritisnite gumb Start

Odabrani program je pohranjen u memoriji (čak i u slučaju prekida napajanja).

"Promjena tekućeg programa"

➔ Pritisnite i 2 sekunde držite tipku START (POČETAK) dok se lampica indikatora Start ne isključi..

➔ Odaberite drugi program i ponovo pritisnite tipku START (POČETAK).

Ciklus pranja

- Perilicu otvarajte samo ako je nužno (upozorenje: čuvajte se vruće pare)
- Ako se uređaj tijekom ciklusa pranja isključi, kada se ponovo uključi on nastavlja ciklus na mjestu na kojem je prekinut.

Isključite uređaj

Tek nakon što se tipka **START** isključila: Pritisnite tipku **ON/OFF** Svi indikatori se isključe.

Zatvorite slavinu, ispraznite košare

Upozorenje: pri otvaranju vrata izlazi vruća para!
Ispraznite uređaj, počevši od niže košare.

Upute za punjenje perilice i isporučene košare

Gornja košara:

Višenamjenski držači posuđa (A): [1)]

Ovisno o položaju, primjerice za pribor s dugačkim drškama, čaše i tanjure. Može se koristiti u 3 različita položaja.

Držač čaša (B):

Ovisno o položaju, primjerice za tanjure, šalice i čaše s dugim stalkom.

Pomični potporanj za čaše (C): [2)]

Ovisno o položaju, primjerice za male čaše ili za čaše s dugim stalkom.

Pribor s dugim drškama (primjerice vilice i noževi za rezanje mesa) moraju biti okrenuti s oštrim dijelom prema unutrašnjosti perilice.

Half Load (pola punjenja):

Napunite samo gornju košaru (Pogledajte opis opcija).

Postavite košaricu za jedaći pribor (**D**) na gornju košaru.

Podešavanje visine košare

(i kada je napunjena):

- **Nisko:** izvucite **dvije** drške košare prema van (**E**) te spustite rešetku.
- **Visoko:** povucite **dvije** drške košare (**E**) prema gore dok rešetka na sjedne na mjesto (tvorničko podešenje).

Košara mora biti u ravnini na obje strane.

Skidanje gornje košare za dobivanje više prostora za smještaj većih posuda na donjoj košari:

Otvorite graničnike vodilice košare (**F**) na desnoj i lijevoj strani te izvadite gornju košare.

Kada je gornja košara postavljena, graničnici trebaju uvijek biti zatvoreni.

Donja košara:

Ovisno o modelu s fiksnim, kosim držačima za tanjure (**G**)

Pola punjenja:

Napunite donju košaru (pogledajte opis opcija).

Veća snaga pranja, posebice za tanjure i tave.

ovisno o modelu

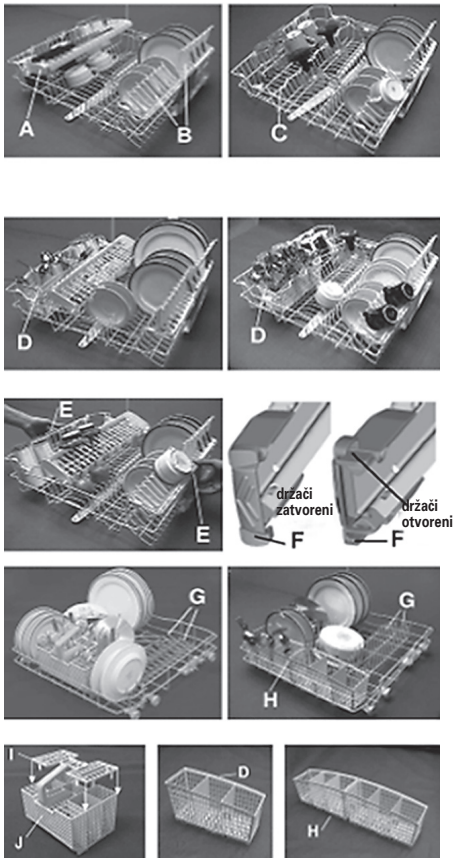

Košara za jedaći pribor (J) ili (H):
Neki modeli su opremljeni zaštitnom mrežom (**I**) koja se može postaviti na košaru za jedaći pribor kako bi se pribor odvojio.
Košarica za jedaći pribor (**D**),ukoliko je isporučena, služi samo za modele sa pola punjenja.
Oštri noževi i vilice koji bi mogli izazvati ozljeđivanje trebaju biti smješteni u košaru za jedaći pribor tako da su im oštri dijelovi okrenuti prema dolje.

U perilici perite samo odgovarajuće posuđe i pribor. Nemojte perilicu koristiti za posuđe koje nije prikladno za pranje u perilici, primjerice drveni predmeti, aluminijsko i plastično posuđe, limeno posuđe, ručno ukrašeno posuđe (neglazirano), srebrni pribor.
Zamjenski dijelovi koji se prodaju zasebno:
[1] Višenamjenski potporanj (A) - serija N. AMH 369
[2] Pomični držač za čaše (C) - serija N. WGH 1000

Što učiniti ako ...

Ako se pojavi greška, prije pozivanja servisa proučite sljedeće napomene te pokušajte sami pronaći rješenje
(* također pročitajte odgovarajuća poglavlja u uputama za uporabu).

Problem	Uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	• Nema dovoda vode • Perilica ne dobiva dovoljno vode	• Otvorite slavinu • Očistite filter slavine za dovod vode • Provjerite da dovodno crijevo nije savijeno pod oštrim kutom
	• Došlo je do prekida u napajanju.	• Uključite utikač u zidnu utičnicu • Pritisnite tipku Start • Zatvorite vrata • Provjerite osigurač.
	• Početak odabranog programa	• Program može biti podešen na “0” za početak
Ukoliko posuđe nije savršeno suho	• Nedostatak sredstva za ispiranje	• Povećajte količinu *
	• Voda se zadržava u šupljinama	• Postavite posuđe pod kutom
Ukoliko posuđe nije savršeno čisto	• Mlaz vode ne dopire do posuđa	• Posuđe postavite tako da se međusobno ne dodiruje. Postavite posuđe s dnom prema gore.
	• Nedovoljno sredstva za pranje	• Pridržavajte se preporučenih količina sredstva za pranje
	• Neodgovarajući program	• Odaberite intenzivniji program pranja
	• Blokirane su mlaznice	• Mlaznice se moraju moći slobodno okretati
	• Začepljene su mlaznice	• Uklonite nečistoće koje bi mogle ometati protok vode*
	• Neodgovarajuće sredstvo za pranje / prastaro sredstvo za pranje	• Upotrebljavajte kvalitetno sredstvo za čišćenje
Pjeskoviti ili zrnati talozi	• Začepljeni filteri	• Redovito provjeravajte filtere / čistite ih ukoliko je potrebno *
	• Filteri nisu pravilno postavljeni	• Postavite filter na pravilan način *

Problem	Uzrok	Rješenje
Izblijedile su boje plastičnih dijelova	• Sok od rajčice/mrkve ...	• Ovisno o materijalu, ukoliko je potrebno upotrijebite sredstvo za pranje sa većom moći izbjeljivanja.
Naslage na posuđu		
• mogu se ukloniti	• Prugice na posuđu / čašama	• Povećajte količinu sredstva za ispiranje *
	• Prugice na čašama	• Smanjite količinu sredstva za ispiranje *
	• Sloj soli na posuđu / čašama	• Dobro zatvorite spremnik za sol
• ne mogu se ukloniti	• Nedovoljno meka voda, naslage kamenca	• Promijenite podešenje tvrdoće vode, ukoliko je potrebno, dodajte soli *
Tamne čaše / čaše koje se ne sjaje	• Ne mogu se prati u perilici posuđa	• Perite samo čaše pogodne za pranje u perilici
Hrđa na posuđu	• Nije napravljeno od nehrđajućeg čelika	• Perite samo posuđe pogodno za pranje u perilici
Prepoznavanje greške u radu perilice	• Signalna žaruljica Start titra • Indikator F…(ukoliko je dostupan).	• Provjerite da li je sustav filtera začepljen. Ukoliko je potrebno, očistite ga *. Ponovno započnite s programom. Pritisnite i 2 sekunde zadržite tipku Start, sve dok se Start signalna žaruljica ne isključi. Odaberite novi program i zatim ponovno pritisnite tipku Start.

Ukoliko nakon što ste postupili prema ovim napomenama kvar i dalje postoji, isključite uređaj te zatvorite slavinu a zatim pozovite servisera (pogledajte jamstveni list).

Prije pozivanja servisa, zabilježite sljedeće:

- Vrstu greške.
- Tip i model uređaja.
- Servisni kôd (broj naznačen na nazivnoj pločici) koji se nalazi na desnoj unutrašnjoj strani vrata.

Whirlpool

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Uvoznik:

Naziv:	WHIRLPOOL CROATIA d.o.o.
Adresa:	Avenija Većeslava Holjevca 40/III, 10000 Zagreb
Matični broj:	1504860

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da proizvod:

Naziv proizvoda:	PERILICA POSUĐA
Model / Tip:	ADP 4600 WH ADP 4600 SI
Proizvođač:	WHIRLPOOL CORPORATION Vestel Dis Ticaret A.S. Organize Sanayi Bolgesi 45030 Manisa, Turska

udovoljava zahtjevima Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti - EMC (NN br. 112/2008)

EU Direktive:	2004/108/EC
EN Norme:	EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997+A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Te da je u skladu sa zahtjevima Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 135/2005)

EN Norme:	60335-1(ed.4),am1,am2 60335-2-5(ed.5),am1,am2

EMC - Potvrda o sukladnosti izdana od:
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.o.o., Split, broj: 0909646

Godina prvog stavljanja oznake sukladnosti: 2009.

Zagreb, 21.09.2009.
Mjesto i datum

M.P.

Potpis odgovorne osobe

WHIRLPOOL CROATIA
d.o.o.
Z A G R E B