

BEDIENUNGSANLEITUNG

AMW 735



SENSING THE DIFFERENCE




AUFSTELLUNG



MONTAGE DES GERÄTS




BEFOLGEN SIE DIE MITGELIEFERTE separate Montageanleitung zum Aufbau des Geräts.

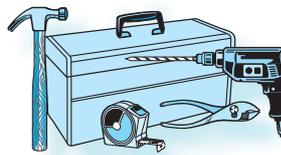

VOR DEM ANSCHLIESSEN

ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE SPANNUNG auf dem Typenschild der Spannungsversorgung in Ihrem Haus entspricht.

ENTFERNEN SIE NICHT DIE PLATTEN ZUM SCHUTZ DER MIKROWELLENLUFTKANÄLE an der Seite des Garraums. Sie verhindern, dass Fett und Speiseteilchen in die Mikrowellenluftkanäle gelangen.

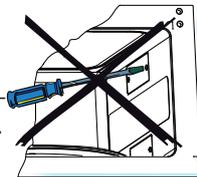

STELLEN SIE VOR DER MONTAGE SICHER, dass der Garraum des Geräts leer ist.

VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DAS GERÄT NICHT BESCHÄDIGT ist. Überprüfen Sie, ob die Tür fest mit dem Rahmen abschließt und die Türdichtung innen nicht beschädigt ist. Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Gerät und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, es nicht einwandfrei funktioniert, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Tauchen Sie das Stromkabel oder den Stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern. Stromschlag, Brand oder sonstige Gefährdungen könnten sonst die Folge sein.

NACH DEM ANSCHLIESSEN

DAS GERÄT KANN NUR IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN, wenn die Tür fest geschlossen ist.

DIE ERDUNG DIESES GERÄTS ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen von Personen oder Tieren und für Sachschäden, die infolge Missachtung der o. g. Vorschriften entstehen sollten.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Probleme, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Nutzer ergeben.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

ERHITZEN ODER VERWENDEN SIE KEINE BRENNBAREN MATERIALIEN im Gerät oder in seiner Nähe. Rauchentwicklung kann zu Brand oder Explosion führen.

VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NICHT ZUM Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen, Früchten oder anderen brennbaren Materialien. Es besteht Brandgefahr.

WENN MATERIAL INNERHALB ODER AUSSERHALB DES GARRAUMS ZU BRENNEN ANFÄNGT ODER RAUCHBILDUNG ZU BEOBACHTEN IST, halten Sie die Gerätetür geschlossen und schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung im Schaltkasten aus.

GAREN SIE DIE SPEISEN NICHT LÄNGER ALS NÖTIG. Es besteht Brandgefahr.

LASSEN SIE DAS GERÄT NIE UNBEAUFICHTIGT, insbesondere, wenn beim Garen Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien verwendet werden. Papier kann verkohlen oder Feuer fangen und einige Kunststoffe können schmelzen, wenn sie zusammen mit den Speisen erhitzt werden.

VERWENDEN SIE KEINE ätzenden Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Aufwärmen oder Garen von Lebensmitteln entwickelt. Er eignet sich nicht für industrielle Nutzung oder Laborzwecke.

ERLAUBEN SIE KINDERN die Benutzung des Mikrowellengerätes nur unter Aufsicht von Erwachsenen, und nur dann, wenn sie ausreichend eingewiesen wurden und sich der Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs bewusst sind.

DIESES GERÄT IST NICHT für Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten gedacht, es sei denn, diese verwenden es unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person.

VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NIEMALS zum Erhitzen von Speisen oder Flüssigkeiten in luftdicht verschlossenen Behältern. Der Druck im Behälter nimmt zu und dies kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen führen oder eine Explosion auslösen.



ÜBERPRÜFEN SIE DIE TÜRDICHTUNG UND DIE UMLIEGENDEN BEREICHE regelmäßig auf Beschädigungen. Nehmen Sie bei einer Beschädigung das Gerät erst wieder in Betrieb, nachdem es von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert wurde.

EIER

VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NICHT ZUM Garen oder Aufwärmen ganzer Eier mit oder ohne Schale, da diese auch nach Beenden des Gar- oder Aufwärmvorgangs explodieren können.





WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN



ALLGEMEINES

DAS GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT!

BEI NUTZUNG DER MIKROWELLENFUNKTIONEN DARF DAS GERÄT NUR EINGESCHALTET WERDEN, wenn sich Speisen im Garraum befinden. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

UM SICH MIT DEN GERÄTEFUNKTIONEN VERTRAUT ZU MACHEN, stellen Sie eine Tasse Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Energie der Mikrowellen, so dass der Herd nicht beschädigt wird.

VERWENDEN SIE DEN GARRAUM nicht als Ablage.

ENTFERNEN SIE ALLE METALLTEILE (z. B. VERSCHLÜSSE) von Papier- oder Plastikbeuteln, bevor diese in den Garraum gelegt werden.



FRITTIEREN

VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NICHT ZUM Frittieren, da die Temperatur des Frittieröls nicht kontrolliert werden kann.



VERWENDEN SIE STETS TOPFLAPPEN ODER HANDSCHUHE, wenn Sie nach dem Garen Behälter, Geräteteile und Geschirr berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.

FLÜSSIGKEITEN

Z. B. GETRÄNKE ODER WASSER. Flüssigkeiten können über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass es zu einer sichtbaren Blasenbildung kommt. Das kann dazu führen, dass die heiße Flüssigkeit plötzlich überkocht.



Um dies zu vermeiden, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Verwenden Sie möglichst keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie das Gefäß in den Garraum stellen, und lassen Sie einen Teelöffel im Gefäß.
3. Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Erhitzen kurz stehen und rühren Sie sie vor der vorsichtigen Entnahme des Gefäßes aus dem Gerät nochmals um.

ACHTUNG

GENAUERE INFORMATIONEN dazu finden Sie im Mikrowellenkochbuch. Dies gilt besonders für das Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Getränken.

RÜHREN SIE BABYNAHRUNG IN GLÄSERN ODER Flüssigkeiten in Babyflaschen nach dem Erwärmen immer um und überprüfen Sie sie auf die richtige Temperatur. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt und das Risiko des Verbrühens oder Verbrennens vermieden.



Nehmen Sie den Deckel bzw. Sauger unbedingt vor dem Erwärmen ab!



ZUBEHÖR



ALLGEMEINES

EINE REIHE von Zubehörteilen sind im Handel erhältlich. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob sie für das Mikrowellengerät geeignet sind.

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE UTENSILIEN, DIE SIE VERWENDEN mikrowellengeeignet sind und testen Sie sie zunächst ohne Speisen in der Mikrowelle.



SPEISEN UND ZUBEHÖRTEILE dürfen beim Hineinstellen in die Mikrowelle nicht mit den Innenwänden des Gerätes in Berührung kommen. **Das gilt besonders dann, wenn die Zubehörteile aus Metall oder Metallteilen bestehen.**

WENN SOLCHE TEILE mit den Innenwänden des Garraums in Berührung kommen, während die Mikrowelle in Betrieb ist, können Funken entstehen und das Gerät beschädigen.

BEVOR SIE DAS GERÄT EINSCHALTEN, PRÜFEN SIE STETS, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann.

DREHTELLERAUFLAGE

DIE DREHTELLERAUFLAGE MUSS IMMER unter dem Glasdrehteller angebracht werden. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf die Drehtellerauflage.



☞ Setzen Sie die Drehtellerauflage in das Gerät ein.

GLASDREHTELLER

BENUTZEN SIE DEN GLASDREHTELLER bei allen Zubereitungsarten. Er fängt heruntertropfende Flüssigkeiten und Speiseteilchen auf, so dass eine unnötige Verschmutzung des Innenraums vermieden wird.



☞ Stellen Sie den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage.

CRISP-GRIFF

BENUTZEN SIE DEN EXTRA MITGELIEFERTEN CRISP-GRIFF, um die heiße Crisp-Platte aus dem Ofen zu entnehmen.



CRISP-PLATTE

LEGEN SIE DIE SPEISEN DIREKT AUF DIE CRISP-PLATTE. Benutzen Sie beim Gebrauch der Crisp-Platte stets den Glasdrehteller als Untersatz.



VERWENDEN SIE DIE CRISP-PLATTE NICHT als Unterlage für andere Utensilien, da sie sehr schnell heiß wird und die Utensilien beschädigen könnte.

DIE CRISP-PLATTE kann vor der Verwendung vorgewärmt werden (max. 3 Minuten). Verwenden Sie zum Vorwärmen der Platte immer die Crisp-Funktion.



STARTSCHUTZ / SICHERHEITSPERRUNG



DIESE AUTOMATISCHE SICHERHEITSFUNKTION WIRD EINE MINUTE NACH RÜCKKEHR DES GERÄTES IN DEN "Bereitschaftsmodus" aktiviert. (Das Gerät befindet sich im "Bereitschaftsmodus", wenn die 24-Stunden-Anzeige erscheint oder, falls die Uhr nicht eingestellt wurde, das Display dunkel ist).



DIE SICHERHEITSPERRUNG WIRD ERST DANN FREIGEgeben, WENN DIE TÜR GEÖFFNET UND GESCHLOSSEN WIRD, z. B. wenn Speisen in die Mikrowelle gestellt werden. Andernfalls zeigt das Display die Meldung "DOOR" (Tür).

DOOR



GARSTUFE (NUR AUTOMATIKFUNKTIONEN)



DIE GARSTUFE IST für die meisten Automatikfunktionen verfügbar. Sie können das Endergebnis persönlich über den Modus "Gargrad einstellen" regulieren. Im Unterschied zu den standardmäßigen Voreinstellungen lässt sich damit eine höhere oder niedrigere Endtemperatur festlegen.

BEI DER VERWENDUNG einer dieser Funktionen verwendet der Ofen die Standardeinstellung. Diese Einstellung liefert normalerweise das beste Ergebnis. Wenn die erwärmte Speise für den Verzehr zu heiß geworden ist, können Sie die Einstellung ganz einfach korrigieren, bevor Sie diese Funktion das nächste Mal verwenden.

GARSTUFE	
STUFE	WIRKUNG
HOCH +2	ERZIELT DIE HÖCHSTE ENDTEMPERATUR
HOCH +1	ERZIELT EINE HÖHERE ENDTEMPERATUR
MED 0	STANDARD-VOREINSTELLUNG
NIEDRIG -1	ERZIELT EINE NIEDRIGERE ENDTEMPERATUR
NIEDRIG -2	ERZIELT DIE NIEDRIGSTE ENDTEMPERATUR

HINWEIS:

DIE GARSTUFE kann nur während der ersten 20 Sekunden des Betriebs eingestellt oder geändert werden.

HIGH² AUTO

HIGH¹ AUTO

DIES TUN SIE DURCH AUSWAHL DER GARSTUFE mit den Tasten +/-, gleich nach dem Drücken der Start-Taste.

MID⁰ AUTO

LOW⁻¹ AUTO

LOW⁻² AUTO



GARGUT UMRÜHREN ODER WENDEN (NUR AUTOMATIKFUNKTIONEN)



WENN SIE EINIGE DER AUTOMATIKFUNKTIONEN NUTZEN, kann es vorkommen, dass der Ofen das Programm stoppt (abhängig von gewähltem Programm und Lebensmittelkategorie) und Sie auffordert, das Gargut umzurühren (STIR FOOD) oder zu wenden (TURN FOOD).

ZUM FORTSETZEN DES GARVORGANGS:

- 🌀 Öffnen Sie die Tür.
- 🌀 Rühren Sie das Gargut um bzw. wenden Sie es.
- 🌀 Schließen Sie die Tür und nehmen Sie das Gerät durch Drücken der Start-Taste wieder in Betrieb.

HINWEIS: DAS GERÄT SETZT DAS PROGRAMM AUTOMATISCH NACH 1 MINUTE FORT, wenn das Gargut nicht gewendet / umgerührt wurde. Das Aufwärmen dauert in diesem Fall länger.



LEBENSMITTELKATEGORIEN (NUR AUTOMATIKFUNKTIONEN)



WENN SIE DIE AUTOMATIKFUNKTIONEN VERWENDEN, muss das Gerät wissen, welche Lebensmittelkategorie es benutzen soll, um ein ideales Ergebnis zu erzielen. Das Wort FOOD (Lebensmittel) und eine Ziffer für die Lebensmittelkategorie erscheinen, wenn Sie eine Lebensmittelkategorie mit den Tasten +/- auswählen.



FOOD	
	1 DINNER PLATE (250g - 500g)
	2 SOUP (200g -
	

DIE LEBENSMITTELKATEGORIEN sind in einer Tabelle unter der jeweiligen Autofunktion aufgeführt.

BEI LEBENSMITTELN, DIE NICHT IN NACHSTEHENDER TABELLE aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, gehen Sie entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor.



ABKÜHLEN




NACH ABSCHLUSS EINER FUNKTION kann das Gerät einen Abkühlvorgang starten. Das ist normal. Nach diesem Vorgang schaltet sich das Gerät automatisch ab.

IST DIE TEMPERATUR HÖHER ALS 50 °C, werden "HOT" (heiß) und die aktuelle Garraumtemperatur angezeigt. Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Geräteinnenwand berühren, wenn Sie Speisen aus dem Gerät entnehmen. Verwenden Sie Ofenhandschuhe.

IST DIE TEMPERATUR NIEDRIGER ALS 50 °C, erscheint die 24-Stunden-Anzeige.

DRÜCKEN SIE DIE ZURÜCK-TASTE, um die 24-Stunden-Anzeige zeitweise zu sehen, während "HOT" angezeigt wird.

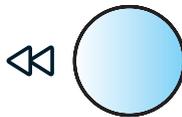

DER ABKÜHLVORGANG kann ohne Schaden für das Gerät unterbrochen werden. Öffnen Sie dazu die Tür.





EINSTELLUNGEN ÄNDERN



WENN DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSEN WIRD, werden Sie aufgefordert, die Uhr einzustellen.


NACH EINEM STROMAUSFALL blinkt die Uhr und muss neu gestellt werden.

IHR GERÄT BESITZT eine Reihe von Funktionen, die Sie beliebig einstellen können.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE **MANUAL-TASTE**, bis die Einstellung angezeigt wird.
- 2 NUTZEN SIE DIE **TASTEN +/-**, um eine der folgenden Einstellungen anzupassen.

- ⌚ Uhr
- 🔊 Ton
- 🌱 ÖKO
- ☀️ Helligkeit

- 3 DRÜCKEN SIE DIE **STOP-TASTE**, um die Einstellfunktion zu verlassen und all Ihre veränderten Einstellungen zu speichern.

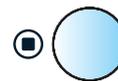

UHR EINSTELLEN



LASSEN SIE BEIM EINSTELLEN DER UHR DIE TÜR GEÖFFNET. Dann stehen Ihnen zum Einstellen der Uhr 5 Minuten Zeit zur Verfügung. Ansonsten muss jeder Schritt innerhalb von 60 Sekunden ausgeführt werden.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE **OK-TASTE**. Die beiden linken Ziffern (Stundenanzeige) blinken.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE **TASTEN +/-**, um die Stunden einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE **OK-TASTE**. (Die beiden rechten Ziffern (Minutenanzeige) blinken).
- 4 DRÜCKEN SIE DIE **TASTEN +/-**, um die Minuten einzustellen.
- 5 DRÜCKEN SIE DIE **OK-TASTE** erneut, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

DIE UHR IST NUN EINGESTELLT UND IN BETRIEB.

SOLL NACH EINSTELLUNG DER UHR die Zeitanzeige auf dem Display nicht mehr erscheinen, gehen Sie einfach erneut in den Modus zum Einstellen der Uhr und drücken Sie die Stopp-Taste, während die Ziffern blinken.





ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN



TON-EINSTELLUNG



- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-, um den Summer ein-/auszuschalten.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE ERNEUT, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



ÖKO




- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-, um die Einstellung ECO (Öko) ein-/auszuschalten.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE ERNEUT, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

WENN ECO (ÖKO) EINGESCHALTEN IST, schaltet die Anzeige nach einer Weile automatisch ab, um Energie zu sparen. Sie leuchtet automatisch wieder auf, sobald eine Taste gedrückt oder die Tür geöffnet wird. 30 Sekunden nach Beendigung des Garvorganges schaltet sich das Licht im Garraum aus.

WENN OFF (Aus) EINGESTELLT IST, schaltet sich die Anzeige nicht aus und die 24-Stunden-Uhr ist immer sichtbar. 3 Minuten nach Beendigung des Garvorganges schaltet sich das Licht im Garraum aus.



ÄNDERN DER EINSTELLUNGEN

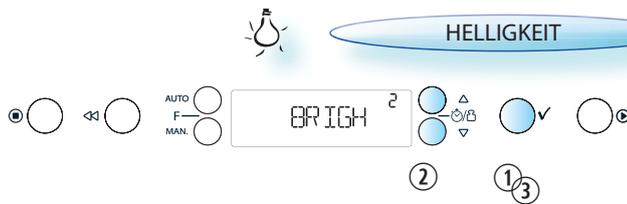

- 1 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-, um die Helligkeit beliebig einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE ERNEUT DIE OK-TASTE, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



ZEITSCHALTUHR




VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION, wenn Sie eine Zeitschaltuhr zur genauen Messung der Zeit für verschiedene Vorgänge benötigen, z. B. zum Kochen von Eiern oder zum Gehen lassen von Teig vor dem Backen.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-, um die gewünschte Garzeit einzustellen.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE.

NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT ERTÖNT EIN SIGNALTON.
DRÜCKEN SIE DIE STOPP-TASTE, vor Ablauf der eingestellten Garzeit, wird die Zeitschaltuhr auf Null zurückgesetzt.



GAREN UND AUFWÄRMEN MIT MIKROWELLEN

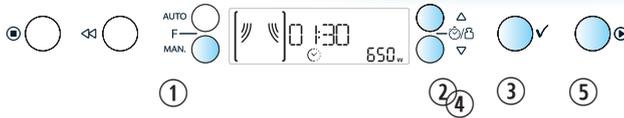


DIESE FUNKTION DIEN T ZUM normalen Garen und Aufwärmen von Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE MANUAL-TASTE MEHRMALS,** bis Sie die Mikrowellenfunktion finden.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-,** um die Mikrowellen-Leistungstufe einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE,** um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 4 DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-,** um die Garzeit einzustellen.
- 5 DRÜCKEN SIE DIE STARTTASTE.**

WÄHREND DES GARVORGANGS:

Die Garzeit kann problemlos durch Drücken der Start-Taste in 30-Sekunden-Schritten verlängert werden. *Mit jedem Tastendruck* wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert. Sie können die Garzeit durch Drücken der Tasten +/- auch verlängern oder verkürzen.

DURCH DRÜCKEN DER ZURÜCK-TASTE<< können Sie zurückkehren, um die Garzeit und die Leistungsstufe einzustellen. Beide Einstellungen können mit den +/- Tasten während des Garens geändert werden.

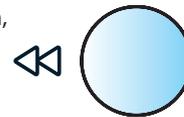

LEISTUNGSTUFE

NUR MIKROWELLE	
LEISTUNG	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
1000 W	ZUM AUFWÄRMEN VON GETRÄNKEN, WASSER, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Nahrungsmitteln mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, falls die Speise Ei oder Sahne enthält.
800 W	ZUBEREITUNG VON GEMÜSE, Fleisch etc.
650 W	ZUBEREITUNG VON FISCHE.
500 W	SCHONENDERE ZUBEREITUNG, z. B. für Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen, sowie zum Fertigmachen von Eintopfgerichten.
350 W	KÖCHELN VON EINTÖPFEN, Schmelzen von Butter und Schokolade.
160 W	AUFTAUEN. Weichermachen von Butter und Käse.
90 W	WEICHERMACHEN von Eiskrem
0 W	WENN NUR DIE ZEITSCHALTUHR VERWENDET wird.



SCHNELLSTARTFUNKTION



DIESE FUNKTION dient zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt, wie klare Suppen, Kaffee oder Tee.

- 1 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**, um automatisch mit der höchsten Mikrowellen-Leistungsstufe und einer Garzeit von 30 Sekunden zu starten. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert.

SIE KÖNNEN DIE GARZEIT DURCH DRÜCKEN DER TASTEN +/- auch verlängern bzw. verkürzen, wenn das Gerät bereits in Betrieb ist.



CRISP-FUNKTION



BENUTZEN SIE DIESE FUNKTION ZUM Aufwärmen oder Backen von Pizzas und anderen Backwaren. Außerdem können mit dieser Funktion schnell und einfach Eier mit Speck, Hamburger, Würstchen usw. gebraten werden.

- 1 **DRÜCKEN SIE DIE MANUAL-TASTE MEHRMALS**, bis Sie die Crisp-Funktion finden.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-**, um die Garzeit einzustellen.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE STARTTASTE**.

DAS GERÄT SCHALTET AUTOMATISCH die Funktionen Mikrowelle und Grill ein, um die Crisp-Platte zu erhitzen. So erreicht die Crisp-Platte schnell ihre Arbeitstemperatur und verleiht der Speise die gewünschte knusprige Bräunung.

STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DIE CRISP-PLATTE genau in der Mitte des Glasdreh Tellers befindet.

GERÄT UND CRISP-PLATTE werden bei dieser Funktion sehr heiß.


STELLEN SIE DIE HEISSE CRISP-PLATTE NIEMALS auf hitzeempfindlichen Flächen ab.

BERÜHREN SIE NIEMALS die obere Innenwand unterhalb des Grillstabs.

VERWENDEN SIE STETS TOPFLAPPEN

oder den extra mitgelieferten Crisp-Griff, um die heiße Crisp-Platte aus dem Gerät zu entnehmen.

VERWENDEN SIE FÜR DIESE FUNKTION NUR DIE MITGELIEFERTE CRISP-PLATTE. Andere auf dem Markt erhältliche Crisp-Platten führen nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.

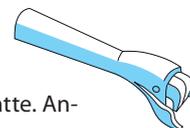

GRILLFUNKTION



BENUTZEN SIE DIESE FUNKTION, um die Oberflächen von Speisen, die auf dem Grillrost stehen, zu bräunen.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE **MANUAL-TASTE** mehrmals, bis Sie die Grillfunktion finden.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE **TASTEN +/-**, um die Garzeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE **STARTTASTE**.

STELLEN SIE DAS GARGUT auf den Grillrost. Wenden Sie die Speise während des Garens.

STELLEN SIE SICHER, DASS DAS VERWENDETE KOCHGESCHIRR hitzebeständig und herdfest ist, bevor Sie Speisen in ihm grillen.

VERWENDEN SIE ZUM GRILLEN KEINE UTENSILIEN AUS KUNSTSTOFF. Sie würden schmelzen. Auch Papier oder Gegenstände aus Holz sind dafür nicht geeignet.

KOMBINATIONSBETRIEB MIT GRILL



DIESE FUNKTION EIGNET SICH FÜR Gratins, Lasagne, Geflügel und Folienkartoffeln.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE **MANUAL-TASTE** MEHRMALS bis Sie die Grill-Kombifunktion finden.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE **TASTEN +/-** um die Mikrowellen-Leistungsstufe einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE **OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 4 DRÜCKEN SIE DIE **TASTEN +/-**, um die Garzeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE **STARTTASTE**.

FÜR DEN KOMBINATIONSBETRIEB mit der Grillfunktion wurde die maximale Mikrowellenleistung werkseitig begrenzt.

KOMBINATIONSBETRIEB MIT GRILL	
LEISTUNG	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
650 W	GAREN von Gemüse und Gratins
350 - 500 W	GAREN von Geflügel und Lasagne
160 - 350 W	ZUBEREITUNG von Fisch und tiefgefrorenen Gratins
160 W	GAREN von Fleisch
90 W	GRATINIEREN von Obst
0 W	BRÄUNEN nur während des Garvorgangs



MANUELLES AUFTAUEN



GEHEN SIE BEIM manuellen Auftauen entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor und stellen Sie die Leistung auf 160 W ein.

ÜBERPRÜFEN SIE DEN AUFTAUERAD DER SPEISEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN. Mit der Zeit wissen Sie aus Erfahrung, welche Einstellungen die unterschiedlichen Mengen benötigen.


TIEFKÜHLKOST IN PLASTIKBEUTELN, KLARSICHTFOLIE oder Kartons können Sie direkt mit der Verpackung auftauen, solange diese Verpackungen keine Metallteile (z. B. Drahtverschlüsse) enthalten.

DIE AUFTAUZEIT WIRD AUCH DURCH DIE VERPACKUNGSFORM beeinflusst. Speisen in flachen Verpackungen tauen schneller auf als dicke Blöcke.

TRENNEN SIE EINZELNE SPEISESTÜCKE, sobald diese antauen.

Einzelne Scheiben tauen schneller auf.

DECKEN SIE BESTIMMTE SPEISEBEREICHE (z. B. Hähnchenschengel oder -flügel) mit kleinen Stückchen Alufolie ab, sobald diese warm werden.

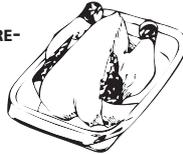


WENDEN SIE GROSSE SPEISESTÜCKE nach halber Auftauzeit.


GEKOCHTES, GESCHMORTES UND FLEISCHSOSSEN tauen besser auf, wenn sie während des Auftauprozesses umgerührt werden.

DIE AUFTAUZEIT sollte lieber etwas geringer bemessen und der Auftauprozess während der Stehzeit abgeschlossen werden.

MIT EINER STEHZEIT VON EINIGEN MINUTEN ERGIBT SICH IMMER EIN BESSERES


AUFTAUERGEBNIS, da sich die Temperatur gleichmäßiger in der Speise verteilen kann.

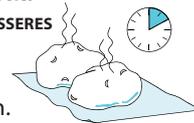

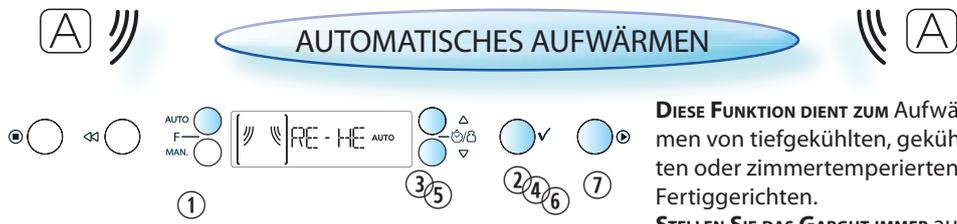

DIESE FUNKTION DIENT ZUM Aufwärmen von tiefgekühlten, gekühlten oder zimmertemperierten Fertiggerichten.
STELLEN SIE DAS GARGUT IMMER auf einen mikrowelleneigneten und hitzebeständigen Speiseteller oder in ein entsprechendes Kochgeschirr.

- 1 **DRÜCKEN SIE DIE AUTOMATIK-TASTE** mehrmals, bis Sie die Automatische Aufwärmfunktion gefunden haben.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-**, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen. ("FOOD" (Lebensmittel) und die Lebensmittelkategorie werden angezeigt.)
- 4 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 5 **DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-**, um das Gewicht einzustellen.
- 6 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 7 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.**

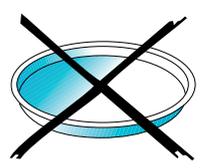



AUTOMATISCHES AUFWÄRMEN



WENN SIE EINE SPEISE IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHRT oder zum Aufwärmen auf einen Teller gegeben haben, arrangieren Sie die dickeren, dichten Teile an der Außenseite und die dünneren, weniger dichten Teile in der Mitte des Tellers.



dickeren Teile an der Außenseite und die dünneren, weniger dichten Teile in der Mitte des Tellers.




VERWENDEN SIE BEI DIESER FUNKTION IMMER DIE MITGELIEFERTE ABDECKHAUBE; nur zum Aufwärmen von gekühlten Suppen ist die Abdeckhaube nicht erforderlich.

SIND DIE SPEISEN SO VERPACKT, dass sie bereits eine Abdeckung haben, stechen Sie die Verpackung zwei- bis dreimal an, damit der beim Aufwärmen entstehende Druck entweichen kann.

LEGEN SIE DÜNNE FLEISCHSCHEIBEN übereinander oder ordnen Sie sie in Schichten an.

DICKERE FLEISCHSTÜCKE wie Hackbraten und Würstchen müssen eng aneinander angeordnet werden.

EINE STEHZEIT VON 1 BIS 2 MINUTEN VERBESSERT DAS ERGEBNIS, vor allem bei Tiefkühlkost.

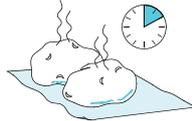

STECHEN SIE KUNSTSTOFFFOLIE vor dem Garen mit einer Gabel oder einem Zahnstocher ein, damit der sich aufbauende Druck entweichen kann und die Folie durch den entstehenden Dampf nicht platzt.




LEBENSMITTEL		TIPPS
 1 SPEISETELLER (250 bis 500 g)		BEREITEN SIE DAS GARGUT entsprechend o. g. Empfehlungen vor. Wärmen Sie es unter der Abdeckhaube auf.
 2 SUPPE (200 bis 800 g)		WÄRMEN SIE DIE SUPPE IN MEHREREN separaten oder einer großen Schüssel ohne Abdeckhaube auf.
 3 TIEFGEKÜHLTE PORTION (250 bis 500 g)		BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN AUF DER VERPACKUNG, z.B. d. h. Belüftung, Einstechen usw.
 4 GETRÄNKE (0,1 bis 0,5 l)		WÄRMEN SIE DIE GETRÄNKE OHNE ABDECKHAUBE AUF und stellen Sie einen Metallöffel in den Becher bzw. die Tasse.
 5 TIEFGEFRORENE LASAGNE (250 bis 500 g)		GEBEN SIE die Lasagne in herdfestes und mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.

BEI SPEISEN, DIE NICHT IN NACHSTEHENDER TABELLE aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, gehen Sie entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor.



SCHNELLAUFTAUEN

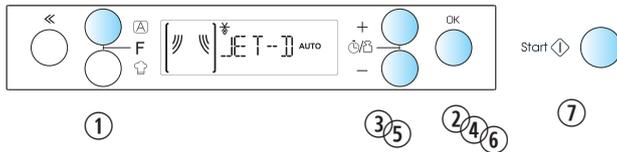


DIESE FUNKTION DIENT zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot.

Die JET Defrost-Funktion ist nur für Speisen mit einem Nettogewicht von 100 g bis 2,5 kg vorgesehen.

STELLEN SIE DIE SPEISE stets auf den Glasdreheller.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE AUTOMATIK-TASTE** mehrmals, bis Sie die Schnellauftau-Funktion gefunden haben.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-**, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen. ("FOOD" (Lebensmittel) und die Lebensmittelkategorie werden angezeigt.)
- 4 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 5 DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-**, um das Gewicht einzustellen.
- 6 DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 7 DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.**

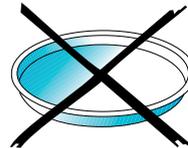



SCHNELLAUFTAUEN



GEWICHT:

BEI DIESER FUNKTION MUSS DAS GEWICHT DER SPEISE BEKANNT SEIN. Das Gerät berechnet anschließend automatisch die Zeit bis zur Beendigung des Vorgangs.




WENN DAS GEWICHT NICHT DEM EMPFOHLENE WERT ENTSPRICHT: Gehen Sie beim Auftauen entsprechend dem Abschnitt "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor und wählen Sie 160 W.

TIEFGEKÜHLTE SPEISEN:

WÄHLEN SIE EIN NIEDRIGERES Gewicht, falls die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.

WÄHLEN SIE EIN HÖHERES Gewicht, wenn die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.

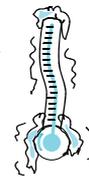


LEBENSMITTEL		TIPPS
	1 FLEISCH (100 g bis 2 kg)	Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten. WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn Sie das Gerät dazu auffordert.
	2 GEFLÜGEL (100 g bis 2,5 kg)	Ganze Hähnchen, Hähnchenstücke oder Hähnchenfilets. WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn Sie das Gerät dazu auffordert.
	3 FISCH (100 g bis 2 kg)	Ganze Fische, Fischsteaks oder -filets. WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn Sie das Gerät dazu auffordert.
	4 GEMÜSE (100 g bis 2 kg)	Mischgemüse, Erbsen, Brokkoli usw. WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn Sie das Gerät dazu auffordert.
	5 BROT (100 g bis 1 kg)	Brotlaibe, süße oder herzhaft Brötchen. WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn Sie das Gerät dazu auffordert.

BEI LEBENSMITTELN, DIE NICHT IN NACHSTEHENDER TABELLE aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, verfahren Sie entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" und wählen Sie zum Auftauen 160 W.



AUTOMATISCHE CRISP-FUNKTION

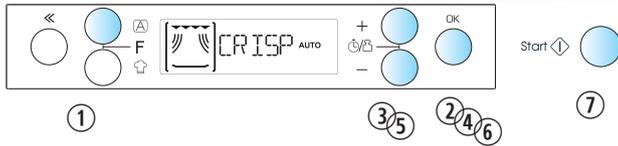

DIESE FUNKTION DIENT DAZU, Speisen vom tiefgefrorenen Zustand schnell auf Serviertemperatur zu bringen. **DIE AUTOMATISCHE CRISP-FUNKTION** wird nur für tiefgefrorene Fertiggerichte verwendet.

- 1 **DRÜCKEN SIE DIE AUTOMATIK-TASTE** mehrmals, bis Sie die Automatische Crisp-Funktion gefunden haben.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-**, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen. ("FOOD" (Lebensmittel) und die Lebensmittelkategorie werden angezeigt.)
- 4 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 5 **DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-**, um das Gewicht einzustellen.
- 6 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 7 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.**

LEBENSMITTEL		TIPPS
	1 POMMES FRITES (200 bis 500 g)	VERTEILEN SIE DIE POMMES FRITES in einer gleichmäßigen Schicht auf der Crisp-Platte. Bestreuen Sie sie mit Salz, falls gewünscht. RÜHREN SIE DAS GARGUT UM , wenn Sie das Gerät dazu auffordert.
	2 PIZZA, dünner Boden (200 bis 600 g)	FÜR PIZZAS mit dünnem Boden.
	3 PIZZA VOM BACKBLECH (300 bis 800 g)	FÜR PIZZAS mit dickem Boden.
	4 HÄHNCHENFLÜGEL (200 bis 500 g)	BESTREICHEN SIE FÜR HÄHNCHENSTÜCKEN die Crisp-Platte mit Öl und stellen Sie als Garstufe Lo 2 ein. WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn Sie das Gerät dazu auffordert.
	5 QUICHE (200 bis 500 g)	FÜR QUICHE und Kuchen.
BEI SPEISEN, DIE NICHT IN NACHSTEHENDER TABELLE aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, gehen Sie entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor.		




AUTOMATISCHE ANTAUFUNKTION



NUTZEN SIE DIESE FUNKTION ZUM Weichmachen von Lebensmitteln für eine einfachere Handhabung. **DIE AUTOMATISCHE ANTAUFUNKTION WIRD** für Lebensmittel verwendet, die in nachfolgender Tabelle aufgeführt sind.

- 1 **DRÜCKEN SIE DIE AUTOMATIK-TASTE** mehrmals, bis Sie die Automatische Antaufunktion gefunden haben.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-**, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen. ("FOOD" (Lebensmittel) und die Lebensmittelkategorie werden angezeigt.)
- 4 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 5 **DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-**, um das Gewicht einzustellen.
- 6 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 7 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE**.

LEBENSMITTEL		TIPPS
	1 BUTTER (50 bis 100 g)	WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn Sie das Gerät dazu auffordert. RÜHREN SIE auch nach dem Weichmachen.
	2 MARGARINE (50 bis 100 g)	WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn Sie das Gerät dazu auffordert. RÜHREN SIE auch nach dem Weichmachen um.
	3 EISKREM (0,5 bis 1,0 l)	WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn Sie der Ofen dazu auffordert. SERVIEREN SIE das Eis schnell, bevor es weiter schmilzt.
BEI SPEISEN, DIE NICHT IN NACHSTEHENDER TABELLE aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, gehen Sie entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor.		

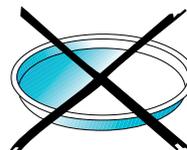



AUTOMATISCHE SCHMELZFUNKTION





NUTZEN SIE DIESE FUNKTION ZUM Schmelzen von Speisen ohne zu spritzen.

DIE AUTOMATISCHE SCHMELZFUNKTION wird für Lebensmittel verwendet, die in nachfolgender Tabelle aufgeführt sind.

- 1 **DRÜCKEN SIE DIE AUTOMATIK-TASTE** mehrmals, bis Sie die Automatische Schmelzfunktion gefunden haben.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-**, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen. ("FOOD" (Lebensmittel) und die Lebensmittelkategorie werden angezeigt.)
- 4 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 5 **DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-**, um das Gewicht einzustellen.
- 6 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 7 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.**

LEBENSMITTEL		TIPPS
	1 BUTTER (50 bis 200 g)	RÜHREN SIE DAS GARGUT UM , wenn Sie das Gerät dazu auffordert. RÜHREN SIE AUCH nach dem Schmelzen.
	2 MARGARINE (50 bis 200 g)	RÜHREN SIE DAS GARGUT UM , wenn Sie das Gerät dazu auffordert. RÜHREN SIE AUCH nach dem Schmelzen.
	3 SCHOKOLADE (50 bis 200 g)	ZERBRECHEN SIE DIE SCHOKOLADE in kleinere Stücke. RÜHREN SIE DAS GARGUT UM , wenn Sie das Gerät dazu auffordert. RÜHREN SIE AUCH nach dem Schmelzen. BITTE BEACHTEN SIE HIERBEI: Schokolade mit hohem Kakaogehalt könnte eine hohe Garstufe erfordern (+2)
BEI SPEISEN, DIE NICHT IN NACHSTEHENDER TABELLE aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, gehen Sie entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor.		

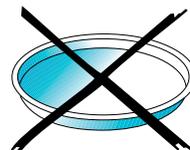


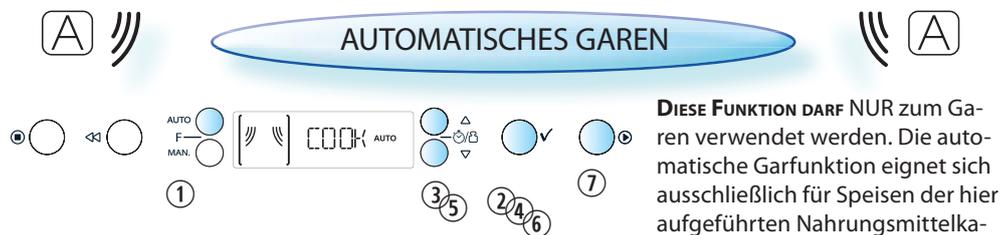

DIESE FUNKTION DARF NUR zum Garen verwendet werden. Die automatische Garfunktion eignet sich ausschließlich für Speisen der hier aufgeführten Nahrungsmittelkategorien.

STELLEN SIE DAS GARGUT auf einen mikrowellengeeigneten und hitzebeständigen Speiseteller oder in ein entsprechendes Kochgeschirr.

- 1 **DRÜCKEN SIE DIE AUTOMATIK-TASTE** mehrmals, bis Sie die Automatische Garfunktion gefunden haben.
- 2 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 3 **DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-**, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen. ("FOOD" (Lebensmittel) und die Lebensmittelkategorie werden angezeigt.)
- 4 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
- 5 **DRÜCKEN SIE DIE TASTEN +/-**, um das Gewicht einzustellen.
- 6 **DRÜCKEN SIE DIE OK-TASTE**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 7 **DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.**

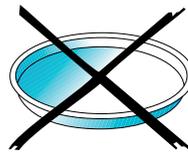



AUTOMATISCHES GAREN



GEMÜSE AUS KONSERVEN: Öffnen Sie immer die Konserve und geben Sie den Inhalt in mikrowellengeeignetes Geschirr. Garen Sie das Gemüse nie in der Dose.

GAREN SIE frisches, tiefgefrorenes oder Gemüse aus der Konserve mit Abdeckhaube.



SIE SOLLTEN KUNSTSTOFFFOLIE vor dem Garen mit einer Gabel oder einem Zahnstocher einstechen, damit der sich aufbauende Druck entweichen kann und die



Folie durch den entstehenden Dampf nicht platzt.

EMPFOHLENES GEWICHT		
	1 OFENKARTOFFELN (200 g bis 1 kg)	STECHEN SIE DIE KARTOFFELN AN und geben Sie sie in mikrowellengeeignetes und herdfestes Geschirr. Wenden Sie die Kartoffeln, wenn ein Signalton ertönt. Vorsicht: Gerät, Geschirr und Gargut sind heiß. WENDEN SIE DAS GARGUT , wenn Sie der Ofen dazu auffordert.
	2 FRISCHES GEMÜSE (200 bis 800 g)	SCHNEIDEN SIE DAS GEMÜSE in gleich große Stücke. Geben Sie 2-4 Esslöffel Wasser hinzu und setzen Sie die Abdeckhaube darauf. Rühren Sie das Gemüse um, wenn ein Signalton ertönt. RÜHREN SIE DAS GARGUT UM , wenn Sie das Gerät dazu auffordert.
	3 TIEFGEKÜHLTES GEMÜSE (200 bis 800 g)	GAREN SIE DIE SPEISE UNTER DER ABDECKHAUBE. Rühren Sie das Gemüse um, wenn ein Signalton ertönt. RÜHREN SIE DAS GARGUT UM , wenn Sie das Gerät dazu auffordert.
	4 GEMÜSE AUS KONSERVEN (200 bis 600 g)	GAREN SIE DIE SPEISE IN MIKROWELLENGEEIGNETEM Geschirr mit Abdeckhaube.
	5 POPCORN (100 g)	GAREN SIE JEWEILS NUR EINE TÜTE. Wird mehr Popcorn benötigt, garen Sie die Tüten nacheinander.

BEI SPEISEN, DIE NICHT IN NACHSTEHENDER TABELLE aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, gehen Sie entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor.

WARTUNG UND PFLEGE

IM NORMALFALL MUSS DASS GERÄT NUR GEREINIGT WERDEN.

WIRD DAS GERÄT nicht sauber gehalten, kann dies zu Abnutzung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts verringern und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen kann.



VERWENDEN SIE KEINE TOPFREINIGER AUS METALL, SCHEUERMITTEL, Topfkratzer aus Stahlwolle und keine groben

Reinigungstücher usw., da diese das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Gerätes beschädigen können. Benutzen Sie zum Reinigen einen Schwamm und ein mildes Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger-Spray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf ein Papiertuch.



SPRÜHEN SIE NIEMALS direkt in das Gerät.

ENTFERNEN SIE IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN, besonders wenn etwas übergelaufen ist, den Drehteller und den Drehtellerhalter und reinigen Sie den Boden des Gerätes.



VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NUR mit korrekt eingesetztem Drehteller.



NEHMEN SIE DIE MIKROWELLE ERST WIEDER IN BETRIEB, wenn der Drehteller nach der Reinigung wieder korrekt eingesetzt ist.

VERWENDEN SIE NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL, Wasser und ein weiches Wischtuch zum Reinigen der Innenraumflächen sowie der Innen- und Außenseite der Gerätetür und der Türöffnung.



FETTSPRITZER oder Speisereste dürfen sich nicht um die Tür herum festsetzen.

BEI HARTNÄCKIGER VERSCHMUTZUNG erhitzen Sie eine Tasse Wasser 2 bis 3 Minuten lang im Garraum. Der Dampf weicht den Schmutz auf.




VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG IHRES MIKROWELLENGERÄTES keine Dampfreiniger.

STELLEN SIE ZUR BESEITIGUNG von unangenehmen Gerüchen im Garraum eine Tasse Wasser mit etwas Zitronensaft auf den Drehteller und kochen Sie das Wasser einige Minuten lang.

DER GRILLSTAB braucht nicht gereinigt werden, da durch die starke Hitze Fettspritzer verdampfen. Die obere Wand des Garraums über dem Grillstab muss jedoch regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu warmes Wasser, ein Reinigungsmittel und einen Schwamm. Wenn der Grill nicht regelmäßig verwendet wird, sollte er einmal im Monat für 10 Minuten eingeschaltet werden, um Spritzer verdampfen zu lassen und somit die Brandgefahr zu reduzieren.

SPÜLMASCHINENFESTES ZUBEHÖR:


DREHTELLERAUFLAGE.

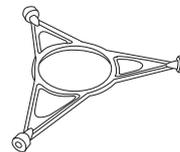

GLASDREHTELLER.



CRISP-GRIFF.

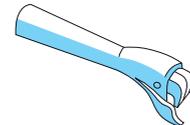

SORGFÄLTIGE REINIGUNG:

DIE CRISP-PLATTE darf nur in mildem Spülwasser gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung können ein Scheuerschwamm und ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.



LASSEN SIE DIE CRISP-PLATTE vor dem Reinigen immer erst abkühlen.



DIE NOCH heiße Crisp-Platte darf niemals in Spülwasser eingetaucht oder unter fließendes Wasser gehalten werden. Durch zu schnelles Abkühlen kann die Platte beschädigt werden.



VERWENDEN SIE KEINE TOPFKRATZER AUS STAHLWOLLE. Sie zerkratzen damit die Oberfläche.

ERST EINMAL SELBST PRÜFEN

WENN DAS GERÄT NICHT EINWANDFREI FUNKTIONIERT, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte, bevor Sie den Kundendiensttechniker rufen:

- ❏ Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig eingesetzt?
- ❏ Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?
- ❏ Ist die Gerätetür fest geschlossen?
- ❏ Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom vorhanden?
- ❏ Wird das Gerät ausreichend belüftet?
- ❏ Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie dann erneut, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- ❏ Öffnen und schließen Sie die Tür vor einem erneuten Versuch.

AUF DIESE WEISE LASSEN SICH unnötige Anfahrten des Kundendiensttechnikers und damit verbundene Kosten vermeiden.

Wenn Sie den Kundendienst anrufen, geben Sie bitte die Seriennummer und Typenbezeichnung des Gerätes an (siehe Kundendienst-Aufkleber). Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.



DAS NETZKABEL DARF NUR GEGEN EIN ORIGINALKABEL AUSGETAUSCHT WERDEN, das über unseren Kundendienst bezogen werden kann. Das Netzkabel darf nur von einem dafür geschulten Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.



REPARATUREN AM GERÄT DÜRFEN NUR VON EINEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENSTTECHNIKER Vorgenommen werden.

Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.

ENTFERNEN SIE KEINE GEHÄUSETEILE.



DATEN ZUR PRÜFUNG DER HEIZLEISTUNG

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT IEC 60705.

DIE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

Testen	Menge	Ungefähre Dauer	Leistungsstufe	Behälter/Gefäß
12.3.1	1 kg	13 - 14 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	800 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

TECHNISCHE DATEN

NETZSPANNUNG	230 V / 50 Hz
EINGANGSNENNLEISTUNG	2300 W
SICHERUNG	10 A
AUSGANGSLEISTUNG MW	1000 W
GRILL	800 W
AUSSENABMESSUNGEN (H x B x T)	385 x 595 x 468
INNENABMESSUNGEN (H x B x T)	200 x 405 x 380


Three horizontal blue lines for writing.



Twenty horizontal blue lines for writing.


HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

DIE VERPACKUNG besteht aus 100% recyclingfähigem Material und ist daher mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet. Beachten Sie die örtlichen Entsorgungsbestimmungen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial, das eine potentielle Gefahr darstellt (Plastikbeutel, Styropor usw.), nicht in der Reichweite von Kindern auf.

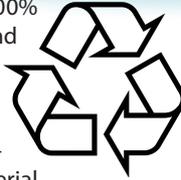

IN ÜBEREINSTIMMUNG mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist dieses Gerät mit einer Markierung versehen. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz bei und vermeiden potentielle Unfallgefahren, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produkts entstehen können.

DAS SYMBOL auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Übergeben Sie daher das alte Gerät den zuständigen Sammelstellen für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten.

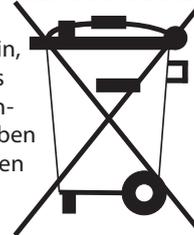

DIE ENTSORGUNG muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.

UM WEITERE INFORMATIONEN über die Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeinde, an den örtlichen Recyclinghof für Hausmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

MACHEN SIE DAS GERÄT VOR DEM VERSCHROTEN durch Abschneiden des Netzkabels funktionsuntüchtig.



4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 3 3 0 1

