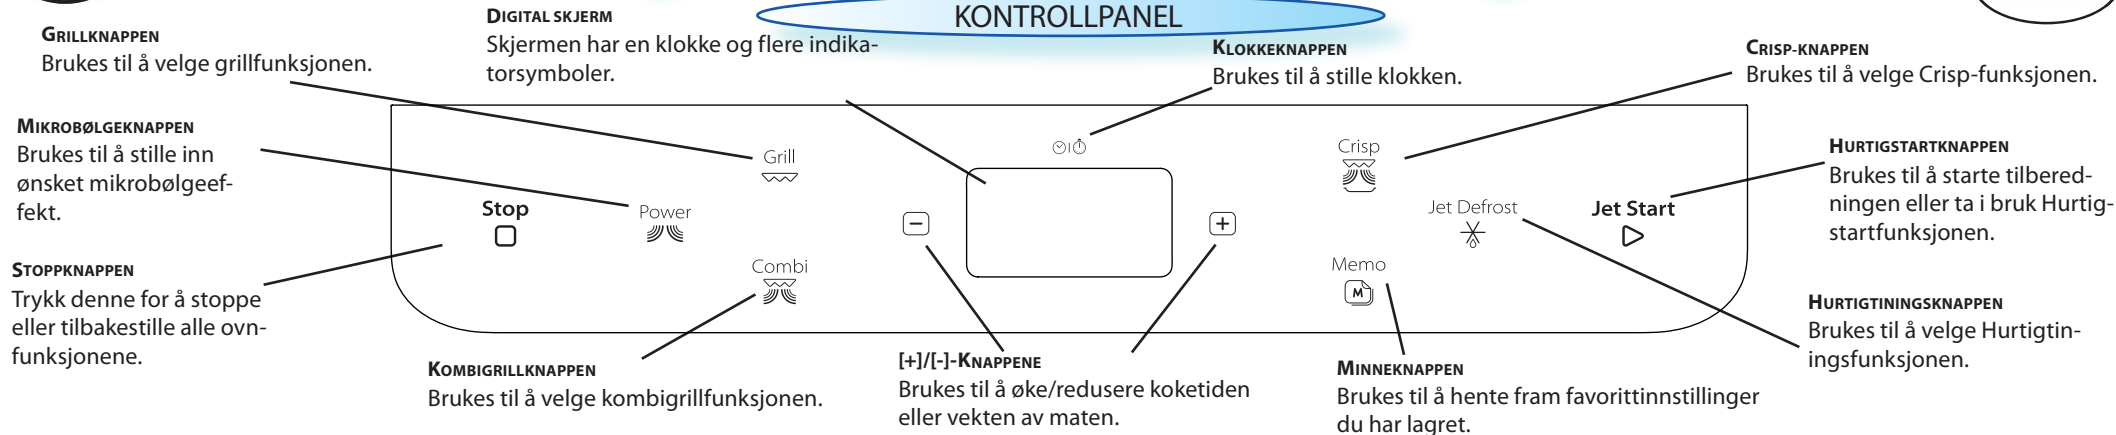


**NO**

# HURTIGVEILEDER

**MAX 38**

## TA PAUSE ELLER STOPPE TILBEREDNINGEN

### TA PAUSE I TILBEREDNINGEN:

**DU KAN AVBRYTE TILBEREDNINGEN** for å kontrollere, røre i eller snu maten ved å åpne døren. Innstillingene blir holdt i 5 minutter.

### FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

**LUKK DØREN** og trykk på startknappen EN GANG. Nå fortsetter tilberedningen fra der den ble avbrutt.

**HVIS DU TRYKKER TO GANGER** på startknappen, øker du tilberedningstiden med 30 sekunder.

### GJØR FØLGENDE HVIS DU IKKE ØNSKER Å FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

**TA UT MATEN**, lukk døren og trykk på STOPP-knappen.

**MERK:** Når tilberedningen er ferdig, fortsetter ovnslampen å lyse til du trykker på STOPP-knappen. Dette er normalt.

**DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL** en gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren for å stoppe signalet.

**MERK:** Ovnens beholder innstillingene i kun 60 sekunder, dersom døren blir åpnet og deretter lukket etter at tilberedningen er ferdig.

## BARNELÅS/BERØRINGSLÅS

**Denne automatiske sikkerhetsfunksjonen blir aktivert ett minutt etter at ovnen er gått i "hvilemodus".** I denne tilstanden er døren og berøringsknappen låst.

**DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES** når du f.eks legger mat inn i ovnen, for at startbeskyttelsen skal frigjøres. Ellers vil displayet vise "d o o r" (dør).

## TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

**BRUK DENNE FUNKSJONEN** til normal tilberedning og oppvarming, for eksempel av grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

- 1 TRYKK PÅ STRØMKNAPPEN for å stille inn effekten.
- 2 TRYKK [+]/[-]-KNAPPENE for å stille inn koketiden.
- 3 TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.

### NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:

Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på startknappen. *Hvert trykk* øker tiden med 30 sekunder. Du kan også forandre tiden ved å trykke [+]/[-]-knappene for å øke eller redusere tiden.

## JET START (HURTIGSTART)

**DENNE FUNKSJONEN BRUKES** for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som; klare supper, kaffe eller te.

- 1 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

Denne funksjonen starter automatisk på maksimalt mikrobølgeeffekttrinn og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. *Hvert nye trykk* øker tiden med 30 sekunder. Du kan også forandre tiden ved å trykke [+]/[-]-knappene for å øke eller redusere tiden etter at funksjonen er aktivert.

## JET DEFROST

**BRUK DENNE FUNKSJONEN** til å tine kjøtt, fjærkre, og fisk. JET Defrost kan bare brukes for mat som har en nettovekt mellom 100g - 1500g.

**PLASSER ALLTID MATEN** på den roterende glasstallerkenen.

- 1 TRYKK HURTIGTININGSKNAPPEN.
- 2 TRYKK [+]/[-]-KNAPPENE for å stille inn vekten av maten.
- 3 TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.

**MIDT I TINEPROSESSEN** stopper ovnen og ber deg om å snu maten (viser meldingen "TURN FOOD").

- Åpne døren.
- Snu maten.
- Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.

**MERK:** Ovnens fortsetter automatisk etter 2 min. hvis maten ikke blir snudd. I så fall vil opptinings-tiden vare litt lenger.

KUN MIKROBØLGER	
STRØM	FORESLÅTT BRUK:
<b>JET (700 W)</b>	GJENOPPVARMING AV DRIKKEVARER, vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
<b>500 W</b>	MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggeretter og avslutning av gryteretter.
<b>350 W</b>	SMÅKOKING AV STUINGER, smelte smør.
<b>160 W</b>	TINING. Mykgjøring av smør, ost.

### FROSNE MATVARER:

**DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEKT:** Følg fremgangsmåten for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg 160 W ved tining.

**HVIS MATEN ER VARMERE** enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.

**HVIS MATEN ER KALDERE** enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.

## TEKNISKE DATA

INNGANGSPENNING	230 V/50 Hz
NOMINELL INNGANGSEFFEKT	1500 W
SIKRING	10 A (UK 13 A)
UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER	700 W
GRILL	650 W
UTVENDIGE MÅL (HxBxD)	360 x 392 x 350
INNVEDIGE MÅL (HxBxD)	149 x 290 x 290

**NO****KJØKKENTIMER**

**BRUK DENNE FUNKSJONEN** når du trenger en stoppeklokke på kjøkkenet til å måle nøyaktig tid for ulike formål, for eksempel når du koker egg eller pasta eller når du har deig til heving.

- 1 **TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN.**
- 2 **TRYKK (+)/[-]-KNAPPENE FOR Å STILLE INN TIDEN** du vil måle.
- 3 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**

**BLINKENDE KOLON** viser at timeren er i gang.

**DET HØRES ET LYDSIGNAL** når timeren er ferdig å telle ned til null.

**ETT TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN** viser hvor mye tid som er igjen i timeren. Dette vises i 3 sekunder før displayet går tilbake til å vise tilberedningstiden (hvis du bruker ovnen akkurat nå).

For å stoppe kjøkkentimeren når den er i gang i bakgrunnen for en annen funksjon, må du først hente den frem til forgrunnen igjen ved å trykke på klokkeknappen og deretter stoppe den ved å trykke på stoppknappen.

**GRILL**

**BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL RASKT Å GI** maten en delikat, gyldenbrun farge.

- 1 **TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN.**
- 2 **TRYKK (+)/[-]-KNAPPENE** for å stille inn koketiden.
- 3 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**

**I LØPET AV TILBEREDNINGSTIDEN** er det mulig å justere koketiden ved å trykke (+)/[-]-knappene.

 **KONTROLLER AT KOKEKARENE** som benyttes ved grilling tåler varmen i en vanlig ovn.

 **IKKE BRUK** plastredskaper når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.

**HURTIGVEILEDER****KLOKKE**

- 1 **TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN** (3 sekunder) til tallene på venstre side (timer) blinker.
- 2 **TRYKK (+)/[-]-KNAPPENE** for å stille inn timer.
- 3 **TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN PÅ NYTT.** (De to sifrene til høyre (minuttene) blinker).
- 4 **TRYKK (+)/[-]-KNAPPENE** for å stille inn minutter.
- 5 **TRYKK PÅ KLOKKEKNAPPEN PÅ NYTT.**

**NÅ ER KLOKKEN INNSTILT** og i drift.

**HVIS DU VIL FJERNE KLOKKEN** fra displayet når den er stilt inn, kan du trykke på klokkeknappen igjen i 3 sekunder og deretter på stoppknappen.

**HVIS DU VIL SETTE KLOKKEN** i drift igjen, følger du prosedyren over.

**MERK: HOLD DØREN ÅPEN MENS DU STILLER KLOKKEN.** Da har du 10 minutters tid til å fullføre innstillingen. Ellers må du greie hvert trinn innen 60 sekunder.

**KOMBIGRILL**

**BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL Å** tilberede mat som gratenger, lasagne, fjærkre og bakte poteter.

- 1 **TRYKK PÅ KOMBKNAPPEN** for å stille inn effekten.
- 2 **TRYKK (+)/[-]-KNAPPENE** for å stille inn koketiden.
- 3 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**

**I LØPET AV TILBEREDNINGSTIDEN** kan mikrobølgeeffekten endres når som helst ved å trykke «kombi»-knappen, og det er mulig å justere koketiden ved å trykke (+)/[-]-knappene.

KOMBIGRILL	
STRØM	FORESLÅTT BRUK:
350 - 500 W	TILBEREDNING AV fjærkre og lasagne
160 - 350 W	TILBEREDNING AV fisk og frosne gratenger
160 W	TILBEREDNING AV kjøtt
0 W	BRUNING kun under tilberedning

**CRISP**

**BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL** å steke quiche, pizza og annen mat basert på deig. Også ideell for å riste kjøtt og fisk og steke bacon, egg, poteter osv.

- 1 **TRYKK PÅ CRISP-KNAPPEN.**
- 2 **TRYKK (+)/[-]-KNAPPENE** for å stille inn koketiden.
- 3 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**

**DU KAN IKKE ENDRE** effekttrinnet eller slå grillen av/ på når du bruker crisp-funksjonen.

**I LØPET AV TILBEREDNINGSTIDEN** er det mulig å justere koketiden ved å trykke (+)/[-]-knappene.

**OVNEN VIL AUTOMATISK** starte med mikrobølger og grill for å varme opp crisppannen. Dermed oppnår crisppannen raskt arbeidstemperaturen og begynner å brune og sprøsteke maten.


**BRUK KUN** den vedlagte crisppannen med denne funksjonen. Andre crisppanner på markedet vil ikke gi korrekt resultat når du bruker denne funksjonen.





 **KONTROLLER** at crisppannen er riktig plassert midt på glasstallerkenen.

 **OVNEN OG CRISPPANNEN** blir meget varme når denne funksjonen brukes.

 **DU MÅ IKKE SETTE DEN VARME CRISPPANNEN** opp på noe som ikke tåler varme.

 **DU MÅ IKKE TA PÅ TAKET** i ovnen under grillelementet.

 **BRUK GRYTEKLUTER** eller **det spesielle, medfølgende crisp-håndtaket** når du skal ta ut crisppannen.

**MINNE**

**MINNEFUNKSJONEN GJØR DET MULIG** å ta i bruk foretrukne innstillinger i en fart.

**MINNEFUNKSJONEN HAR ET ENKELT PRINSIPP**, og det er å lagre innstillingen som til enhver tid vises.

**SLIK BRUKER DU EN LAGRET INNSTILLING:**

- 1 **TRYKK MINNEKNAPPEN.**
- 2 **TRYKK HURTIGSTARTKNAPPEN.**

**NÅR STØPSELET SETTES INN** eller strømmen kommer igjen etter et brudd, er standardinnstillingene i minnet 1 minutt med full mikrobølgeeffekt.

**SLIK LAGRER DU EN INNSTILLING:**

- 1 **VELG** ønsket funksjon.
- 2 **STILL INN** tilberedningen.
- 3 **TRYKK OG HOLD MINNEKNAPPEN INNE** i 3 sekunder til du hører et signal. Innstillingen er nå lagret. Du kan forandre den lagrede innstillingen så ofte du vil.



4 6 1 9 6 6 2 0 5 4 2 1

