



MCP 341

MCP 343

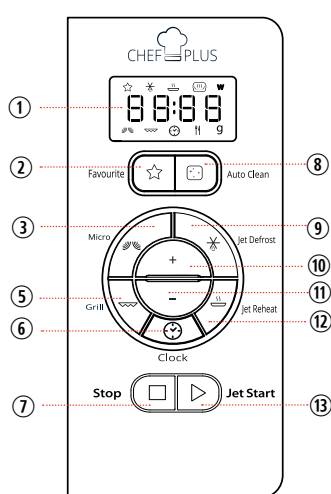

- 1 Skjerm
- 2 Favourite button (Favoritt-knapp)
- 3 Microwave button (Mikrobølge-knapp)
- 4 Pop Corn button (Popkorn-knapp)
- 5 Grill-knapp
- 6 Clock button (Klokkeknapp)
- 7 Stop button (Stopp-knapp)
- 8 Auto Clean button (Autorengjøring-knapp)
- 9 Jet Defrost button (Jet-tining-knapp)
- 10 Pluss-knapp
- 11 Minus-knapp
- 12 Jet Reheat button (Jet-oppvarmingsknapp)
- 13 Jet Start-knapp

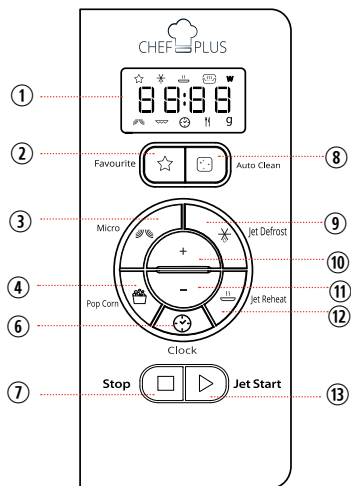

- 14 Favorittikon
- 15 Jet-tining-ikon
- 16 Jet-oppvarmingsmenyikon
- 17 Autorengjøringsikon
- 18 Mikrobølgeeffekt (watt)
- 19 Mikrobølge-ikon
- 20 Grill-ikon (kun MCP 343)
- 21 Innstilling av klokke/valg av tid
- 22 Valg av type mat
- 23 Vekt (gram)



## CLOCK (KLOKKE)

For å stille inn klokken på apparatet ditt:

- 1 Trykk Clock button (klokkeknappen).
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi timer.
- 3 Trykk Clock (Klokke)- eller Jet Start-knappen. Minutene vil begynne og blinke.
- 4 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi minutter.
- 5 Trykk Clock button (klokkeknappen) eller Jet Start-knappen. Klokken er stilt inn.

Obs:

Første gang apparatet er plugget inn (eller etter et strømbrudd), vil produktet automatisk gå inn i Klokkeinnstillingsmodus. Da følger du fremgangsmåten ovenfor fra trinn nr. 2.



## JET START

Trykk på Jet Start-knappen for å starte mikrobølge-funksjonen på maksimal effekt (800 W) i 30 sekunder.


Hvert ytterligere trykk øker tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunksjon (f.eks.: Grill), trykk på jet start for å starte den valgte funksjonen.



## MICROWAVE (MIKROBØLGE)

Foreslått tilbehør:



Fatdeksel (selges separat)

Mikrobølgefunksjonen lar deg raskt tilberede eller varme opp mat og drikke.

- 1 Trykk på Microwave button (Mikrobølge-knappen). Det maksimale effektnivået (800W) vises på skjermen og watt-ikonene begynner å blinke.
- 2 Trykk Microwave button (Mikrobølge-knappen) flere ganger for å justere effektverdi (se tabellen under).
- 3 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 4 Trykk på Jet Start-knappen for å starte tilberedningen.

EFFEKT	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
800 W	Oppvarming av drikke, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.
650 W	Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Surre stuinger, smelte smør.
160 W	Tining.
90 W	Mykning av is krem, smør og ost, hold varmen.



Oppdag alle de originale Whirlpool-tilbehørene! Besøk din lokale Whirlpool-nettside.



W 1 0 8 9 6 8 2 5



## JET DEFROST MENU (JET-TINING-MENY)

Denne funksjonen lar deg tine mat raskt og automatisk.

- 1 Trykk Jet Defrost button (Jet-tining-knappen) gjentatte ganger for å angi type mat (se tabellen under).
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi matvekt.
- 3 Trykk Jet Start-knappen. Avriming starter. Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på grunnlag av valgt mat og vekt.

For at resultatet blir best mulig ber ovnen deg om å vende / røre i maten når det trengs.

MATVARETYPE	VEKT
P1  Kjøttdeig	100–2000 g
P2  Fjærkre	100–2500 g
P3  Fisk	100–1500 g
P4  Grønnsaker	100–1500 g
P5  Brød	100g – 550g



## POP CORN (POPKORN) (kun MCP 341)

Med denne funksjonen kan du tilberede mikrobølgepopkomposer (nettovekten til posen skal være 100 g).


- 1 Trykk på Pop Corn button (Popkorn-knappen).
- 2 Trykk på Jet Start-knappen for å starte tilberedningen.

Merk: Kun én pose kan tilberedes om gangen.



## JET REHEAT MENU (JET-OPPVARMING-MENY)

Foreslått tilbehør:



Fatdeksel  
(selges separat)

Denne funksjonen lar deg varme opp rettene automatisk.

- 1 Trykk Jet Reheat button (Jet-oppvarming-knappen) gjentatte ganger for å angi type mat.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi matvekt.
- 3 Trykk Jet Start-knappen. Oppvarming starter. Funksjonens varighet vil bli beregnet automatisk på grunnlag av valgt mat og vekt.

For at resultatet blir best mulig ber ovnen deg om å vende / røre i maten når det trengs.

MATVARETYPE	VEKT
P1  Suppe	250g – 1000g
P2  Saus	250g – 1000g
P3  Nedkjølt pizza	200g – 600g
P4  Tallerken	250g – 350g
P5  Drikkevarer	150–600 ml



## GRILL (kun MCP 343)

Dedikert tilbehør:



Grillrist

Denne funksjonen bruker et kraftig element til å brune maten, noe som skaper en grill- eller gratinerings effekt. Grill-funksjonen lar deg brune mat som ostemørbrød, varme smørbrød, potetkroetter, pølser og grønnsaker.

- 1 Trykk Grill-knappen.
- 2 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 3 Trykk på Jet Start-knappen for å starte tilberedningen.



## COMBI GRILL + MICROWAVE (KOMBI GRILL + MIKROBØLGEOVN) (kun MCP 343)

Dedikert tilbehør:



Grillrist

Denne funksjonen kombinerer grill og mikrobølger, noe som lar deg tilberede grateng på kortere tid.

- 1 Trykk Grill-knappen.
- 2 Trykk Microwave button (Mikrobølge-knappen) gjentatte ganger for å stille inn mikrobølgeeffekt (se tabellen under).
- 3 Trykk pluss-/minus-knappene for å angi tilberedningstid.
- 4 Trykk på Jet Start-knappen for å starte tilberedningen.

EFFEKTTRINN	FORESLÅTT BRUKSOMRÅDE:
650 W	Grønnsaker
500 W	Fjærkre
350 W	Fisk
160 W	Kjøtt
90 W	Gratinert frukt



## FAVOURITE (FAVORITT)

Favoritt-funksjonen gir deg en enkel måte å raskt lagre og hente en lagret oppskrift for tilberedning.

LAGRE en Favoritt:

- 1 Velg en tilberedningsfunksjon og parametere (f.eks.: watt, type mat, vekt osv.) **uten å starte tilberedningen.**
- 2 Trykk og hold Favourite button (Favoritt-knappen) i noen sekunder.
- 3 Du hører en pipelyd, og funksjonen blir lagret.

HENTE en favoritt:

- 1 Trykk Favourite button (Favoritt-knappen).

Obs:

- Du kan erstatte eksisterende Favoritter på samme måte som over.

- Når apparatet kobles til stikkkontakten eller etter et strøbrudd, vil Favoritt-funksjonen tilbakestilles til standardverdien (dvs.: Mikrobølgeovnfunksjon, 800 W, 2 minutter).



## AUTO CLEAN (AUTORENGJØRING)

Denne automatiske rengjøringscyklusen hjelper deg å rengjøre ovnsrommet og fjerne ubehagelig lukt.

Sett 235 ml vann i en plastbeholder, og plasser den på dreieplaten.

Trykk Auto Clean button (Autorengjøring-knappen), og trykk deretter på Jet Start-knappen for å starte rengjøringscyklusen.

En pipetone høres én gang hvert 10. sekund i 10 minutter når rengjøringscyklusen er ferdig. Trykk deretter på Stopp-knappen eller åpne døren for å avbryte signalet. Til slutt fjerner du beholderen og tørker de innvendige overflatene med en myk klut eller et papirhåndkle.