



CRISP

Dedykowane wyposażenie:



Talerz Crisp



Rączka do talerza Crisp (sprzedawane oddzielnie)

Dzięki tej wyjątkowej funkcji firmy Whirlpool można uzyskać doskonale złocistobrązowe przyrumienienie górnej i dolnej powierzchni potrawy. W wyniku jednoczesnego zastosowania funkcji mikrofal i grilla talerz Crisp szybko osiąga odpowiednią temperaturę i zaczyna podpiekać potrawę.

Poniższe akcesoria są przeznaczone do używania z funkcją przyrumieniania:

- Talerz Crisp
- Uchwyt talerza Crisp (sprzedawany oddzielnie) do chwytania gorącego talerza Crisp.

Funkcja ta służy do odgrzewania i pieczenia pizzy oraz innych potraw na bazie ciasta. Można jej także używać do smażenia jajek na bekonie, kielbasek, ziemniaków, frytek, hamburgerów i innych mięs itp. bez oleju (lub z dodatkiem bardzo niewielkiej ilości oleju).

- Naciśnij przycisk Crisp.
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (OK/Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uruchomiona.

Przed rozpoczęciem przyrządzania potraw, które nie wymagają długiego czasu gotowania (pizza, ciasta...), zalecane jest nagrzanie wstępne talerza Crisp przez 2 - 3 minuty.



Odkryj wszystkie oryginalne akcesoria firmy Whirlpool! Odwiedź lokalną witrynę firmy Whirlpool.



CLOCK (ZEGAR)

Aby ustawić zegar urządzenia:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Stop przez 3 sekundy.
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić godzinę.
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (OK/Szybkie uruchamianie). Zacznie migać wskazanie minut.
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić minuty.
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (OK/Szybkie uruchamianie). Zegar został ustawiony.

Uwaga:

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania (lub po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu), produkt automatycznie przejdzie do mode (trybu) Ustawianie zegara; należy wtedy uruchomić opisaną powyżej procedurę, rozpoczynając od czynności 2.



JET START (SZYBKIE URUCHAMIANIE)

Aby uaktywnić funkcję mikrofal z maksymalną mocą (800W) na 30 sekund, naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie).

Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększy czas gotowania o 30 sekund.

Jeśli funkcja gotowania została już wybrana (np.: grill), naciśnij przycisk Jet Start w celu jej uaktywnienia.

























CHEF MENU (MENU SZEFA)

Wybór automatycznych przepisów ze wstępnie ustawionymi wartościami parametrów gotowania, aby zaoferować optymalne wyniki gotowania.

- Naciśnij przycisk Chef Menu (Menu szefa).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Plus/Minus, aby wybrać przepis (patrz tabela poniżej) i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
- W zależności od przepisu, na wyświetlaczu może pojawić się polecenie ustawienia wagi. Użyj przycisku Plus/Minus do ustawienia wymaganych wartości.
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (OK/Szybkie uruchamianie) Funkcja zostanie uaktywniona.


Czas trwania funkcji zostanie obliczony automatycznie na bazie wybranej potrawy i wagi.

PRZEPIS	STAN PO-CZĄTKOWY	WAGA	CZAS TRWANIA	PRZYGOTOWANIE
 Zupa	Temperatura pokojowa	250-1000g/250g	3-8min	Przykryj potrawę, umożliwiając odprowadzenie powietrza. Po wyświetleniu polecenia przez kuchenkę mikrofalową, zamieszaj potrawę. Przed podaniem, odstaw na 3 minuty.
 Sos	Temperatura pokojowa	250-1000g/250g	4-13min	Przykryj potrawę, umożliwiając odprowadzenie powietrza. Po wyświetleniu polecenia przez kuchenkę mikrofalową, zamieszaj potrawę. Przed podaniem, odstaw na 3 minuty.
 Pizza z lodówki	Temperatura w chłodziarni	200-600g/50g	3-5min	Ułóż pizzę na specjalnym talerzu do kuchenek mikrofalowych. Nie zaleca się ustawiania na sobie wielu kawałków pizzy.
 Płytki talerz	Temperatura w chłodziarni	250-350g/50g	7-10min	Przygotuj naczynie żaroodporne z mięsem, potłuczonymi ziemniakami i warzywami. Przykryj potrawę, umożliwiając odprowadzenie powietrza. Przed podaniem, odstaw na 3 minuty.
 Napoje	Temperatura pokojowa	150-600ml/150ml	1-5min	Włóż do kubka metalową łyżkę, aby zapobiec wykipieniu.
 Mielone mięso	Zamrożony	100-2000g (100-499g/50g, 500-2000g/100g)	1-29min	Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik należy zaczekać co najmniej 5 minut. Funkcja zostanie uruchomiona, po wyświetleniu przez kuchenkę polecenia odwróć potrawę.
 Drób	Zamrożony	100-2500g (100-499g/50g, 500-2500g/100g)	1-41min	Całe kurczaki, kawałki lub filety. Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik należy zaczekać co najmniej 5-10 minut. Funkcja zostanie uruchomiona, po wyświetleniu przez kuchenkę polecenia odwróć potrawę.
 Ryby	Zamrożony	100-1500g (100-499g/50g, 500-1500g/100g)	1-18min	Steki lub filety w całości. Po gotowaniu, aby uzyskać lepszy wynik należy zaczekać co najmniej 5 minut. Funkcja zostanie uruchomiona, po wyświetleniu przez kuchenkę polecenia odwróć potrawę.
 Warzywa	Zamrożony	100-1500g (100-499g/50g, 500-1500g/100g)	1-18min	Większe, średnie i małe kawałki warzyw. Po gotowaniu, aby uzyskać lepsze wyniki należy zaczekać co najmniej 3-5 minut. Funkcja zostanie uruchomiona, po wyświetleniu przez kuchenkę polecenia odwróć potrawę.

PRZEPIS	STAN PO-CZĄTKOWY	WAGA	CZAS TRWANIA	PRZYGOTOWANIE
 Chleb (standardowy)*	Zamrożony	100-550g/50g	1-4min	Zamrożone bułki, bagietki i croissantsy. Po gotowaniu, aby uzyskać lepsze wyniki należy zaczekać co najmniej 5 minut. Funkcja zostanie uruchomiona, po wyświetleniu przez kuchenkę polecenia odwróć potrawę.
 Pieczywo (chrupkie)*	Zamrożony	50-500g/50g	2-6min	Po podgrzaniu talerza Crisp, dodaj chleb. Obróć po pojawieniu się odpowiedniego polecenia.
 Popcorn	Temperatura pokojowa	100 g	3min	Umieść torebkę na talerzu obrotowym. Jednorazowo można przygotować tylko jedną torebkę popcornu.
 Mieszany ryż	Zamrożony	300-650g	6-11min	Wyjmij potrawę z opakowania. Połóż potrawę na talerzu do używania w kuchenkach mikrofalowych, po wyświetleniu polecenia zamieszaj ryż.
 Mieszanka makaronów	Zamrożony	250-550g	5-10min	Wyjmij potrawę z opakowania, Połóż potrawę na talerzu do używania w kuchenkach mikrofalowych, po wyświetleniu polecenia zamieszaj potrawę.
 Mieszanka warzywna	Zamrożony	150-600g	4-12min	Połóż potrawę na talerzu do używania w kuchenkach mikrofalowych. Dodaj do potrawy 2 łyżki stołowe wody. Zamieszaj potrawę po pojawieniu się polecenia kuchenki.
 Mrożona lasagna	Zamrożony	300-600g	14-18min	Usuń folię aluminiową, połóż potrawę na talerzu do gotowania w kuchenke mikrofalowej, a następnie włóż do kuchenki.
 Skrzydełka buffalo/kurczak w panierce w kawałkach	Zamrożony	250-500g	9-15min	Zdejmij opakowanie. Umieść potrawę na talerzu Crisp. Obróć po pojawieniu się odpowiedniego polecenia.
 Frytki	Zamrożony	250-500g	10-22min	Umieść potrawę na talerzu Crisp. Zamieszaj potrawę po pojawieniu się polecenia kuchenki.
 Zamrożona pizza	Zamrożony	250-750g	7-13min	Usuń opakowanie, połóż potrawę na talerzu Crisp.
 Quiche	Temperatura pokojowa	950g	23min	Przygotuj gotowy makaron o wadze 370g, wypełnij ciastem talerz Crisp. Nakłuj ciasto. Włóż do kuchenki i podgrzej wstępnie talerz. Przygotuj nadzienie: 4 jajka, 150ml lekko ukwaszonej śmietany francuskiej (crème fraiche), 100g plasterów boczku, 130g startego sera (Gruyere lub podobny), czarny pieprz i mielona gałka muszkatołowa. Wymieszaj składniki. Po wyświetleniu przez kuchenkę polecenia, dodaj nadzienie. Włóż z powrotem do kuchenki i kontynuuj gotowanie.
 Ryba panierowana/Paluszki rybne	Zamrożony	250-500g	9-15min	Natłuść nieznacznie talerz Crisp. Połóż potrawę na podgrzonym talerzu Crisp. Obróć po pojawieniu się odpowiedniego polecenia.
 Kotlety szwajcarskie (Cordon Bleu)/kotlety z kurczaka	Zamrożony	100-400g	5-11min	Natłuść nieznacznie talerz Crisp. Połóż potrawę na podgrzonym talerzu Crisp. Obróć po pojawieniu się odpowiedniego polecenia.

MICROWAVE(MIKROFALE)

Sugerowane akcesoria:



Pokrywa talerza (sprzedawane oddzielnie)

Funkcja mikrofal umożliwia szybkie gotowanie lub podgrzewanie żywności i napojów.

- Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofales). Na wyświetlaczu pokazany zostanie maksymalny poziom mocy (800 W) i zaczną migać ikony watów.
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić moc.
- Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.

MOC	SUGEROWANE STOSOWANIE:
800 W	Podgrzewanie napojów, wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
650 W	Gotowanie ryb, mięsa, warzyw, itp.
500 W	Gotowanie wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser, a także dogotowywanie potraw duszonych.
350 W	Gotowanie potraw duszonych, roztopienie masła.
160 W	Rozmrażanie.
90 W	Zmiękczenie lodów, masła i serów. Utrzymywanie ciepła.

GRILL

Dedykowane wyposażenie:



Wysoki ruszt z drutu

Funkcja ta umożliwia przyrumienianie potraw za pomocą grilla o dużej mocy, dzięki czemu uzyskują one efekt grillowania lub zapiekania.

Za pomocą funkcji grilla można przyrumienić potrawy takie jak, tosty z serem, kanapki na ciepło, krostki ziemniaczane, kielbaski i warzywa.

- Naciśnij przycisk Grill.
- Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (OK/Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.

COMBI GRILL

Dedykowane wyposażenie:



Wysoki ruszt z drutu

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i grilla, co zapewni szybsze zapiekanie potraw.

- Naciśnij przycisk Grill.
- Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofales).
- Naciśnij przyciski Plus/Minus w celu ustawienia mocy mikrofal (patrz tabela poniżej).
- Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (OK/Szybkie uruchamianie).. Funkcja zostanie uaktywniona.

POZIOM MOCY	SUGEROWANE STOSOWANIE:
650 W	Warzywa
500 W	Drób
350 W	Ryby
160 W	Mięso
90 W	Zapiekane owoce

STEAM MENU (MENU GOTOWANIE NA PARZE)

Dedykowane wyposażenie:



Naczynie do gotowania na parze

Funkcja gotowania na parze umożliwia przygotowywanie zdrowych potraw o naturalnym smaku. Do gotowania makaronu i ryżu, można także używać naczynia do gotowania na parze.

- Naciśnij przycisk Steam (Gotowanie na parze).
- Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić rodzaj potrawy (patrz tabela poniżej) i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
- Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić poziom (zgodnie z tabelą porcji z pełnego podręcznika).
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.

	RODZAJ PRODUKTU	WAGA
P1	Makaron	L1=70g L2=140g L3=210g
P2	Ryż	L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g
P3	Ziemniaki/warzywa korzeniowe	150g - 500g
P4	Miękkie warzywa	150g - 500g
P5	Zamrożone warzywa	150g - 500g
P6	Filety rybne	150g - 500g
P7	Filety z kurczaka	150g - 500g
P8	Owoce	150g - 500g

AUTO CLEAN (AUTMATYCZNE CZYSZCZENIE)




Ten automatyczny cykl czyszczenia pomoże w oczyszczeniu komory kuchenki mikrofalowej oraz w usunięciu nieprzyjemnych zapachów.

Wlej 235ml wody do plastikowego pojemnika, umieść pojemnik na talerzu obrotowym.


Naciśnij przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie), a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby uruchomić cykl czyszczenia.

Na koniec, po zakończeniu cyklu, co 10 sekund przez 10 minut generowany będzie sygnał dźwiękowy, naciśnij przycisk Stop lub otwórz drzwi, aby anulować sygnał. Po zakończeniu wyjmij pojemnik i wytrzyj miękką szmatką lub papierowym ręcznikiem wewnętrzne powierzchnie.

PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP 346

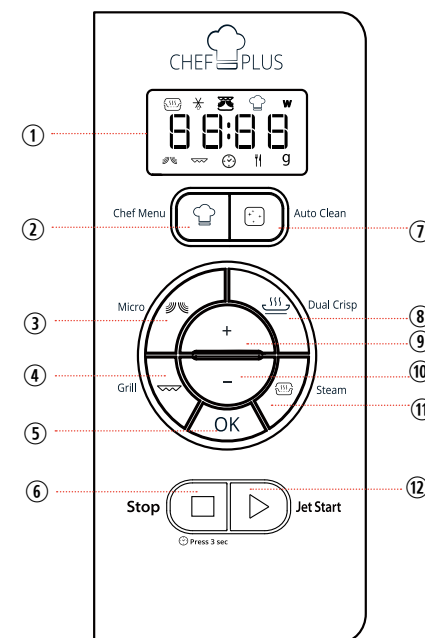

- Wyświetlacz
- Przycisk Chef Menu (Menu szefa)
- Przycisk Microwave (Mikrofales)
- Przycisk Grill
- Przycisk OK
- Przycisk Stop
- Przycisk Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)
- Przycisk Dual Crisp (Podwójna chrupkość)
- Przycisk Plus
- Przycisk Minus
- Przycisk Steam (Gotowanie na parze)
- Przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie)

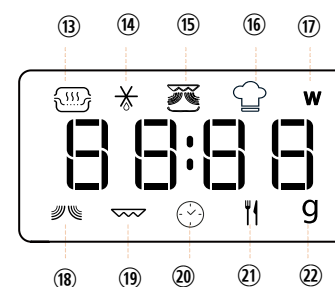

- Ikona gotowanie
- Ikona Jet Menu Szybkie rozmrażanie
- Ikona Crisp
- Ikona menu szefa kuchni
- Poziom mocy mikrofal (waty)
- Ikona Mikrofales
- Ikona Grill*
- Ustawienie zegara/Wybór czasu
- Wybór rodzaju żywności
- Waga (gramy)

