

UNTERBRECHUNG ODER UNTERBRECHUNG ODER ABRUCH DES GARVORGANGS

UNTERBRECHUNG DES GARVORGANGS:

DER GARVORGANG KANN DURCH ÖFFNEN DER GERÄTETÜR UNTERBROCHEN werden, um die Speisen zu kontrollieren, zu wenden oder umzurühren. Die Einstellungen werden 5 Minuten lang beibehalten.

ZUM FORTSETZEN DES GARVORGANGS:

SCHLIESSEN SIE DIE TÜR, und drücken Sie die Start-Taste EINMAL. Der Garvorgang wird an der Stelle fortgesetzt, an der er unterbrochen wurde.

DURCH ZWEIMALIGES Drücken der Start-Taste wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden verlängert.

GARVORGANG UNTERBRECHEN:

NEHMEN SIE DAS GERICHT HERAUS, schließen Sie die Gerätetür und drücken die Stopptaste.

HINWEIS: Nach Beendigung des Garvorgangs schaltet sich normalerweise die Innenraumbeleuchtung an, bevor Sie die STOP-Taste drücken.

EIN PIEPTON SIGNALISIERT, dass der Garvorgang beendet ist. Er ertönt nach Ablauf der Garzeit 5 Minuten lang einmal pro Minute. Um den Piepton abzuschalten, drücken Sie die Stopp-Taste oder öffnen Sie die Gerätetür.

HINWEIS: Die Mikrowelle Bewahrt Die Einstellungen Nur 60 Sekunden Lang, Wenn Die Tür Nach Dem Garen Geöffnet Und Geschlossen Wird.

KINDER-/BERÜHRUNGSSICHERUNG

DIESE AUTOMATISCHE SICHERHEITSFUNKTION WIRD NACH 2 MINUTE AKTIVIERT, NACHDEM das Gerät in den "Bereitschaftsmodus" zurückgekehrt ist". In diesem Modus ist die Tür und die Berührungssicherung verriegelt.

DIE SICHERHEITVERRIEGELUNG WIRD ERST DANN FREIGEGEBEN, WENN DIE TÜR GEÖFFNET UND GESCHLOSSEN WIRD, z. B. wenn Speisen in die Mikrowelle gestellt werden. Andernfalls zeigt das Display die Meldung "door" (Tür)

GAREN UND AUFWÄRMEN MIT MIKROWELLEN

DIESE FUNKTION DIEN TUM normalen Garen und Aufwärmen von Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE LEISTUNG-TASTE, um die Leistung einzustellen.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die Garzeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

WÄHREND DES GARVORGANGS:

Die Garzeit kann problemlos durch Drücken der Start-Taste in 30-Sekunden-Schritten verlängert werden. Mit jedem Tastendruck wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert. Sie können die Zeit auch ändern, indem Sie durch Drücken der Taste +/- den Zeitwert erhöhen oder verringern.

SCHNELLSTARTFUNKTION

DIESE FUNKTION DIEN TUM zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit einem hohen Wassergehalt, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

DIESE FUNKTION STARTET automatisch mit der höchsten Mikrowellenleistung und einer Garzeit von 30 Sekunden. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert. Durch Drücken der Taste +/- können Sie die Zeit auch nach dem Funktionsstart ändern.

SCHNELLAUFTAUEN

NUTZEN SIE DIESE FUNKTION zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch. Die Schnellauftaufunktion sollte nur für Speisen mit einem Nettogewicht von 100 g bis 1,5 kg genutzt werden.

STELLEN SIE DIE SPEISE stets auf den Glasdrehteller.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE JET-AUFTAUTASTE.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

IN DER MITTE DES AUFTAUVORGANGS hält das Gerät an und es erscheint die Meldung "TURN FOOD" (Speise wenden).

- Öffnen Sie die Tür.
- Wenden Sie die Speise.
- Schließen Sie die Tür und nehmen Sie das Gerät durch Drücken der Start-Taste wieder in Betrieb.

HINWEIS: Das Gerät setzt das Programm automatisch nach 2 Minute fort. wenn die Speisen nicht gewendet werden. Das Auftauen dauert in diesem Fall länger.


NUR MIKROWELLE	
LEISTUNG	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
JET (700 W)	ZUM AUFWÄRMEN VON GETRÄNKEN, WASSER, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, falls die Speise Ei oder Sahne enthält.
500 W	SCHONENDERE ZUBEREITUNG, z. B. für Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen, sowie zum Fertigmachen von Eintopfgerichten.
350 W	ZUM KÖCHELN VON EINTOPFGERICHTEN und zum Schmelzen von Butter.
160 W	AUFTAUEN. Weichermachen von Butter und Käse..

TIEFGEKÜHLTE SPEISEN:

WENN DAS GEWICHT NICHT DEM EMPFOHLENEN WERT ENTSPRICHT: Gehen Sie beim manuellen Auftauen entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor und wählen Sie 160 W aus.

WÄHLEN SIE EIN NIEDRIGERES Gewicht, falls die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.

WÄHLEN SIE EIN HÖHERES Gewicht, wenn die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind..



TECHNISCHE DATEN

NETZSPANNUNG	230 V/50 Hz
EINGANGSNENNLEISTUNG	1500 W
SICHERUNG	10 A (UK 13 A)
AUSGANGSLEISTUNG MW	700 W
GRILLFUNKTION	650 W
INNENABMESSUNGEN (H x B x T)	360 x 392 x 350
INNER DIMENSIONS (HxWxD)	149 x 290 x 290

ZEITSCHALTUHR

VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION, wenn Sie eine Zeitschaltuhr zur genauen Messung der Zeit für verschiedene Vorgänge benötigen, z. B. zum Kochen von Eiern oder zum Gehen lassen von Teig vor dem Backen.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE ZEITTASTE.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die zu bemessende Zeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

BLINKENDE DOPPELPUNKTE zeigen an, dass die Schaltuhr läuft.

NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT ertönt ein Signalton.

WENN SIE EINMAL AUF DIE ZEITTASTE drücken, wird die noch verbleibende Restzeit der Zeitschaltuhr angezeigt. Diese Restzeit wird 3 Sekunden lang angezeigt. Anschließend erscheint wieder die Anzeige für die Garzeit (falls zu diesem Zeitpunkt ein Gericht in der Mikrowelle zubereitet wird).

UM DIE SCHALTUHR ZU STOPPEN, während sie im Hintergrund neben einer anderen Funktion läuft, müssen Sie sie zunächst durch Drücken der Zeittaste wieder einblenden und dann durch Drücken der Stopp-Taste anhalten.

GRILLFUNKTION

USE THIS FUNCTION TO quickly give a pleasant brown surface to the food.


- 1 DRÜCKEN SIE DIE GRILLTASTE..
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die Garzeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

WÄHREND DER GARZEIT ist es möglich, sie durch Drücken der Taste +/- einzustellen.



STELLEN SIE SICHER, DASS DAS VERWENDETE KOCHGESCHIRR hitzebeständig und herdfest ist, bevor Sie Speisen in ihm grillen.

VERWENDEN SIE ZUM GRILLEN keine Utensilien aus Kunststoff. Sie würden schmelzen. Auch Papier oder Gegenstände aus Holz sind dafür nicht geeignet.

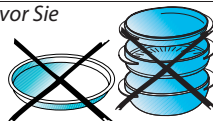

KURZANLEITUNG



UHR

- 1 DRÜCKEN SIE DIE ZEITTASTE (3 Sekunden), bis die linken Ziffern der Anzeige (Stundenanzeige) blinken.
 - 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die Stunden einzustellen.
 - 3 DRÜCKEN SIE ERNEUT DIE ZEITTASTE. Die beiden rechten Ziffern (Minutenanzeige) blinken.
 - 4 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die Minuten einzustellen.
 - 5 DRÜCKEN SIE ERNEUT DIE ZEITTASTE.
- DIE UHR IST NUN EINGESTELLT und betriebsbereit.
WENN NACH DER EINSTELLUNG DER UHR die Zeitanzeige auf dem Display nicht mehr gewünscht wird, drücken Sie einfach die Zeittaste erneut drei Sekunden lang und anschließend die Stopp-Taste.
GEHEN SIE ZUM NEUEINSTELLEN DER UHR wie vorstehend beschrieben vor.
HINWEIS: LASSEN SIE BEIM EINSTELLEN DER UHR DIE TÜR GEÖFFNET. Dann bleiben 5 Minuten Zeit, um die Uhr einzustellen. Ansonsten muss jeder Schritt innerhalb von 60 Sekunden ausgeführt werden.

KOMBINATIONSBETRIEB MIT GRILL

USE THIS FUNCTION TO cook such food as Gratin's, Lasagne, Poultry and Baked potatoes.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE KOMBITASTE-TASTE, um die Leistung einzustellen.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die Garzeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

WÄHREND DES KOCHENS lässt sich die Mikrowellenleistung jederzeit durch Drücken der "Kombitaste" ändern, und auch die Kochzeit kann dabei durch Drücken der Taste +/- geändert werden.

KOMBINATIONSBETRIEB MIT GRILL	
LEISTUNG	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
350 - 500 W	GAREN von Geflügel und Lasagne
160 - 350 W	ZUBEREITUNG von Fisch und tiefgefrorenen Gratins
160 W	GAREN von Fleisch
0 W	BRÄUNEN nur während des Garvorgangs

CRISP-FUNKTION

BEREITEN SIE mit dieser Funktion Quiches, Pizzen und andere Speisen auf Teigbasis zu. Sie ist auch ideal zum Grillen von Fleisch, Fisch und zum Braten von Speck, Eiern, Kartoffeln, usw..

- 1 DRÜCKEN SIE DIE CRISP-TASTE.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die Garzeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

BEI VERWENDUNG DER CRISP-FUNKTION kann die Leistungsstufe nicht geändert und der Grill nicht ein- oder ausgeschaltet werden.


WÄHREND DER GARZEIT ist es möglich, sie durch Drücken der Taste +/- einzustellen.

DAS GERÄT SCHALTET AUTOMATISCH die Funktionen Mikrowelle und Grill ein, um die Crisp-Platte zu erhitzen. So erreicht die Crisp-Platte schnell ihre Arbeitstemperatur und verleiht der Speise die gewünschte knusprige Bräunung.

VERWENDEN SIE FÜR DIESE FUNKTION NUR DIE mitgelieferte Crisp-Platte. Andere auf dem Markt erhältliche Crisp-Platten führen nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.



- STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DIE CRISP-PLATTE genau in der Mitte des Glasdreh Tellers befindet.**
- GERÄT UND CRISP-PLATTE werden bei dieser Funktion sehr heiß.**
- STELLEN SIE DIE HEISSE CRISP-PLATTE NIEMALS auf hitzeempfindlichen Flächen ab.**
- BERÜHREN SIE NIEMALS die obere Innenwand unterhalb des Grillstabs.**
- VERWENDEN SIE STETS TOPFLAPPEN oder den mitgelieferten Crisp-Griff, um die heiße Crisp-Platte aus dem Gerät zu nehmen.**

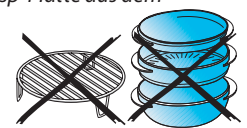

DAMPFEINSATZ

VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION ZUR ZUBEREITUNG VON Speisen wie Gemüse und Fisch.

VERWENDEN SIE IMMER DEN IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN DAMPFEINSATZ, wenn Sie diese Funktion benutzen.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE FITNESS-TASTE mehrmals, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen. (siehe Tabelle)
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

LEGEN SIE DAS GARGUT auf den Dampfrost.




GEBEN SIE 100 ml (1 dl) Wasser in den unteren Teil des Dampfensatzes.

DECKEN SIE IHN mit dem Deckel ab.

1	KARTOFFELN / WURZELGEMÜSE	150G - 500G	VERWENDEN SIE GLEICHE GRÖSSEN. Schneiden Sie das Gemüse in gleich große Stückchen. Lassen Sie es nach dem Garen 1-2 Minuten stehen.
2	WEICHES GEMÜSE	150G - 500G	
3	TIEFGEKÜHLTES GEMÜSE	150G - 500G	LASSEN SIE ES 1-2 MINUTEN stehen.
4	FISCHFILETS	150G - 500G	VERTEILEN SIE DIE FILETS GLEICHMÄSSIG auf dem Dampfensatz. Legen Sie dünne Teile übereinander. Lassen Sie es nach dem Garen 1-2 Minuten stehen.

DER DAMPFEINSATZ DARF NUR bei Mikrowellenbetrieb verwendet werden!
VERWENDEN SIE IHN NIEMALS zusammen mit anderen Funktionen.



WIRD DER DAMPFEINSATZ für andere Funktionen verwendet, kann er beschädigt werden.

BEVOR SIE DAS GERÄT EINSCHALTEN, PRÜFEN SIE STETS, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann.

STELLEN SIE DEN Dampfensatz immer auf den Glasdrehsteller.

