



## OVLÁDACÍ PANEĽ


**DIGITÁLNÍ DISPLEJ**  
Tento displej obsahuje 24hodinový čas a symboly indikátorů.

**Tlačítko VÝKONU**  
Slouží k nastavení požadovaného mikrovlnného výkonu.

**Tlačítko GRILL**  
Slouží k výběru funkce Grill.

**Tlačítko CRISP**  
Slouží k výběru funkce Crisp.

**Tlačítko STOP**  
Stisknutím zastavíte nebo resetujete veškeré funkce trouby.

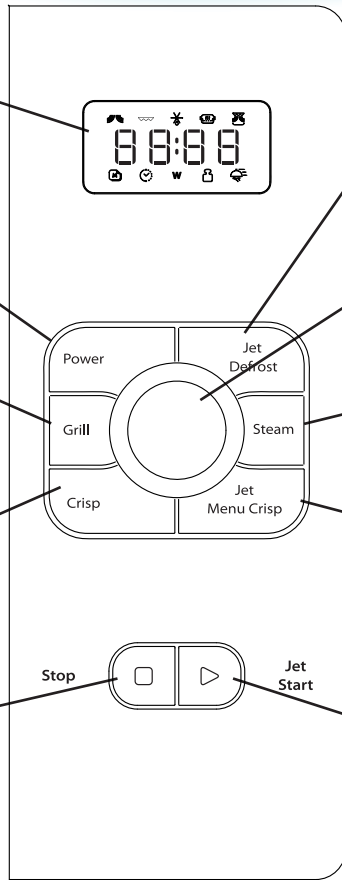

**Tlačítko JET DEFROST**  
Zvolte funkci Jet Defrost a vyberte druh jídla, který budete rozmrazovat.

**OTOČNÝ KNOFLÍK**  
Použijte pro nastavení času přípravy či hmotnosti.

**Tlačítko STEAM**  
Slouží k výběru funkce Steam a k výběru třídy potravin.

**Tlačítko JET MENU CRISP**  
Použijte pro zvolení funkce Jet Menu Crisp a zvolte druh potravin.

**Tlačítko JET START**  
slouží k zahájení vaření nebo k zobrazení funkce Jet Start.

## PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

**PŘERUŠENÍ VAŘENÍ:**  
**POKUD CHCETE JÍDLO ZKONTROLOVAT, ZAMÍCHAT NEBO OBRÁTIT,** otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.  
**CHCETE-LI V TEPELNÉ ÚPRAVĚ POKRACOVAT:**  
**ZAVŘETE DVÍŘKA A JEDNOU** stiskněte tlačítko Jet Start. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.  
**STISKNUTÍM TLAČÍTKA START**DVAKRÁT se doba prodlouží o 30 vteřin.

**JESTLIŽE UŽ NECHCETE POKRACOVAT:**  
**VYJMĚTE JÍDLO Z TROUBY,** zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.  
**POZNÁMKA:** Po skončení vaření osvětlení trouby stále svítí, dokud nestisknete tlačítko STOP. To je normální.  
**ZVUKOVÝ SIGNÁL** bude po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.  
**POZNÁMKA:** Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovávají jen po dobu 60 vteřin.



W 1 0 5 0 9 3 8 2

## DĚTSKÝ ZÁMEK

**TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE JE AKTIVNÍ 1 MINUTU PO UVEDENÍ TROUBY DO POKHOTOVOSTNÍHO REŽIMU.** V tomto režimu budou dvířka zamčená.

**BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU UVOLNÍTE** otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "door".

## Jet START

**TATO FUNKCE SE POUŽÍVÁ** k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

**1 STISKNĚTE JET START TLAČÍTKO.**  
**STISKNUTÍM TOHOTO TLAČÍTKA SE TROUBA AUTOMATICKY ZAPNE** na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. Po spuštění této funkce můžete rovněž změnit čas otáčením ovladače pro prodloužení nebo zkrácení času.

## HODINY

**POKUD JE ZAŘÍZENÍ POPRVÉ PŘIPOJENO DO SÍTĚ** či po výpadku napájení, automaticky zobrazí nastavení času.

- 1 OTOČTE OVLADAČEM** pro nastavení hodin za blikání levého čísla (hodiny).
- 2 STISKNUTÍM TLAČÍTKA START** uložíte nastavené hodiny.
- 3 OTOČTE OVLADAČEM** pro nastavení minut při blikání dvou čísel vpravo (minuty).
- 4 STISKNUTÍM TLAČÍTKA START** uložíte nastavené minuty.

**HODINY JSOU NASTAVENÉ** a jsou v provozu.  
**POKUD BĚHEM NASTAVENÍ** stisknete tlačítko Stop, nastavení ukončíte a spustíte pohotovostní režim s jedinou zobrazenou dvojtečkou.  
**POZNÁMKA:** Pokud nynější nastavení času není dokončeno do vypršení režimu nastavení času (1 minuta), spustí se pohotovostní režim s jedinou zobrazenou dvojtečkou.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTĚ	230 V/50 Hz
JMENOVITÝ PŘÍKON	1900 W
POJISTKA	10 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	700 W
GRILL	900 W
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	299 x 521 x 391
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	200 x 326 x 320

## VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI

**TUTO FUNKCI POUŽIJTE** k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO VÝKON** k nastavení výkonu.
- 2 OTOČTE NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** k nastavení požadovaného času vaření.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.**

**PO SPUŠTĚNÍ VAŘENÍ:**  
Čas lze snadno prodlužovat ve 30 vteřinových krocích tisknutím tlačítka Start. *Každým stisknutím* se doba prodlouží o 30 vteřin. Pro úpravu času můžete rovněž použít otočný ovladač pro zvýšení nebo snížení času.

## POUZE MIKROVLNLY

POWER	NAVROVANÉ POUŽITÍ:
<b>JET (700 W)</b>	<b>OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ,</b> vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
<b>500 W</b>	<b>ŠETRNEJŠÍ PŘÍPRAVA</b> např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
<b>350 W</b>	<b>DUŠENÍ MASA,</b> rozpouštění másla.
<b>160 W</b>	<b>ROZMRAZOVÁNÍ.</b> Změknutí másla, sýrů.
<b>90 W</b>	<b>ZMĚKnutí</b> zmrzliny.

## GRILL

**TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE** k rychlému zhnědnutí jídla.

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO GRILLU.**
- 2 OTOČTE OVLADAČEM** k nastavení požadovaného času vaření.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.**

**V PRŮBĚHU VAŘENÍ** lze upravit dobu vaření otočným ovladačem.

- i PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ** si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby.
- i PŘI GRILOVÁNÍ** nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.






## JET DEFROST

**FUNKCI JET DEFROST POUŽIJTE** k rozmrazování masa, drůbeže a ryb, zeleniny a pečiva. Funkci Jet Defrost použijte pouze pro čistou váhu 100 g - 2,5 kg.

**JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE** na skleněný otočný talíř.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO JET DEFROST** opakovaně, ke zvolení druhu potravin.
- 2 **OTOČNÝM OVLADAČEM** nastavte hmotnost potravin.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO JET START.**



**UPROSTŘED ROZMRAZOVÁNÍ** se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla **TURN FOOD**.

☞ Otevřete dvířka.

☞ Obráťte jídlo.

☞ Zavřete dvířka a znovu troubu

zapněte stiskem tlačítka Start.

**ZMRAZENÉ POTRAVINY:**

**JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA:** Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.

**MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLOTU,** než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

**MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLOTU,** než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.


Turn Food

## VAŘENÍ V PÁŘE

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE K přípravě zeleniny, ryb, rýže a těstovin.

S TOUTO FUNKCÍ VŽDY POUŽIJTE DODÁVANÝ PÁŘÁK.

- 1 **STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO VAŘENÍ V PÁŘE STEAM** k volbě kategorie potravin (viz tabulku).
- 2 **OTOČNÝM NASTAVOVACÍM OVLADAČEM** nastavte váhu jídla.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

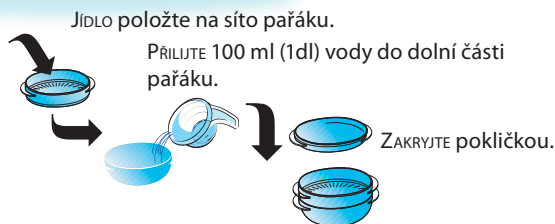

DRUH POTRAVIN	MNOŽSTVÍ	RADY
1 <b>MASO</b>	100g - 2Kg	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně.
2 <b>DRŮBEŽ</b>	100g - 2,5Kg	Kuře, kuřecí kousky nebo řízky.
3 <b>RYBY</b>	100g - 1,5Kg	Ryby (řízky nebo filety).
4 <b>ZELENINA</b>	100g - 1,5Kg	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice atd.
5 <b>PEČIVO</b>	100g - 1Kg	Bochník chleba, housky či rohlíky.

**PRO JÍDLO NEUVEDENÉ V TĚTO TABULCE** či pokud je jeho hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená váha, následujte postup „Vaření a ohřívání s mikrovlnnými troubami“ a zvolte 160 W při rozmrazování.

**POZNÁMKA:** Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

DRUH POTRAVIN	DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	BĚHEM VAŘENÍ
1 <b>BRAMBORY / KOŘENOVÁ ZELENINA</b>	150 g - 500 g	<b>VAŘTE STEJNÉ KOUSKY.</b>	
2 <b>ZELENINA</b> (Květák a brokolice)	150 g - 500 g	Zeleninu pokrájte na stejně velké kousky. Po vaření nechte ještě 1-2 minut dojít.	
3 <b>MRAZENÁ ZELENINA</b>	150 g - 500 g	<b>PO VAŘENÍ NECHTE</b> ještě 1-2 minuty dojít.	
4 <b>RYBÍ FILETY</b>	150 g - 500 g	<b>FILETY ROVNOMĚRNĚ</b> rozložte na síto pařáku. Slabé části proložte. Po vaření nechte ještě 1-2 minut dojít.	
5 <b>KUŘECÍ ŘÍZKY</b>	150 g - 500 g	<b>ŘÍZKY STEJNĚ VELIKOSTI ROVNOMĚRNĚ</b> rozložte na síto pařáku. Použijete-li mražené řízky, musíte je před přípravou v páře dobře rozmrazit. Po vaření nechte ještě 3-5 minut dojít.	
6 <b>OVOCE</b>	150 g - 500 g	<b>OVOCE ROZKRÁJEJTE NA STEJNĚ VELKÉ KOUSKY.</b> Pokud je ovoce velmi zralé, nastavte menší váhu, než je skutečná, aby se nepřevařilo. Po vaření nechte ještě 2-3 minuty dojít.	


**PÁŘÁK JE URČENÝ POUZE K POUŽÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI.**

**NIKDY HO NEPOUŽÍVEJTE S JINOU FUNKCÍ.**

**POUŽITÍ PÁŘÁKU S JINOU FUNKCÍ BY PÁŘÁK POŠKODILO.**

**PŘED ZAPNUTÍM TROUBY SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE SE OTOČNÝ TALÍŘ MŮŽE VOLNĚ OTÁČET.**

**PÁŘÁK VŽDY POLOŽTE NA SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ.**

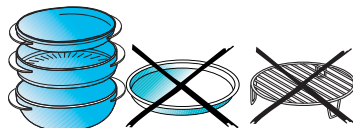

## CRISP

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE K ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Též je vhodná pro smažení slaniny a vajec, párků, hamburgerů atd.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO CRISP.**
- 2 **OTOČTE OVLADAČEM** k nastavení požadovaného času vaření.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**PŘI POUŽITÍ FUNKCE CRISP NENÍ MOŽNÉ MĚNIT** nebo zapínat a vypínat stupeň výkonu nebo gril.

**TROUBA AUTOMATICKY** reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř Crisp. Talíř Crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

**OVĚŘTE SI, ZDA JE TALÍŘ CRISP SPRÁVNĚ UMÍSTĚNÝ** uprostřed skleněného otočného talíře.

**TROUBA A TALÍŘ CRISP SE PŘI POUŽITÍ TĚTO FUNKCE ZAHŘEJÍ** na velmi vysokou teplotu.

**HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE** na plochu, která nesnáší vysoké teploty.

**BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE** stěny pod topným tělesem grilu.

**PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP VŽDY POUŽÍVEJTE KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY** nebo přiložený **speciální držák Crisp.**

**POUŽÍVEJTE JEN** talíř Crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře Crisp, které jsou na trhu, nezaradí při použití této funkce optimální výsledek.



## JET MENU CRISP

TUTO FUNKCI POUŽIJTE K úpravě různých typů mražených jídel.

**TROUBA** automaticky zvolí vhodnou metodu, čas a výkon úpravy.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO JET MENU CRISP** opakovaně ke zvolení druhu potravin. (viz. tabulka)
- 2 **OTOČNÝM OVLADAČEM** nastavte hmotnost potravin.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

**NĚKTERÉ DRUHY JÍDLA VYŽADUJÍ** přidání přísady, otočení či míchání během úpravy (rozmanitost mezi modely). V těchto případech se trouba vypne a požádá vás o potřebnou akci.

☞ Otevřete dvířka.

☞ Přidejte, zamíchejte či otočte jídlo.

☞ Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

**POZNÁMKA:** Pokud dvířka ve stavu "přidejte jídlo" nejsou otevřeny v tomto čase (během 2 minut), trouba se vypne a uvede do pohotovostního režimu. Ve stavu "otočte jídlo"/"promíchejte jídlo" trouba bude pokračovat v úpravě jídla i pokud dvířka během 2 minut nebudou otevřena.



DRUH POTRAVIN	DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	BĚHEM VAŘENÍ
1 <b>RÝŽE</b>	300g - 650g	<b>VLOŽTE PRAZDNÝ CRISP TALÍŘ. PŘIDEJTE JÍDLO VE CHVÍLI, KDY SE ZOBRAZÍ NÁPIS „PŘIDEJTE JÍDLO“</b>	<b>MÍCHANÉ JÍDLO</b>
2 <b>TĚSTOVINY</b>	250g - 550g	<b>VLOŽTE PRAZDNÝ CRISP TALÍŘ. PŘIDEJTE JÍDLO VE CHVÍLI, KDY SE ZOBRAZÍ NÁPIS „PŘIDEJTE JÍDLO“</b>	<b>MÍCHANÉ JÍDLO</b>
3 <b>BUFFALO WINGS / KUŘECÍ NUGETY</b>	250g - 500g	<b>POUŽIJTE CRISP TALÍŘ</b>	<b>OTOČTE JÍDLO</b>
4 <b>FRANCOUZSKÉ HRANOLKY</b>	250g - 500g	<b>POUŽIJTE CRISP TALÍŘ</b>	<b>MÍCHANÉ JÍDLO</b>
5 <b>PIZZA</b>	250g - 750g	<b>POUŽIJTE CRISP TALÍŘ</b>	
6 <b>KIŠ</b>	250g - 600g	<b>POUŽIJTE CRISP TALÍŘ</b>	
7 <b>OBALOVANÁ RYBA / RYBÍ KOUSKY</b>	250g - 500g	<b>VLOŽTE PRAZDNÝ CRISP TALÍŘ. PŘIDEJTE JÍDLO VE CHVÍLI, KDY SE ZOBRAZÍ NÁPIS „PŘIDEJTE JÍDLO“</b>	<b>OTOČTE JÍDLO</b>
8 <b>CORDON BLEU/ KUŘECÍ KOTLETY</b>	1 - 4 ks (100-125g na ks)	<b>VLOŽTE PRAZDNÝ CRISP TALÍŘ. PŘIDEJTE JÍDLO VE CHVÍLI, KDY SE ZOBRAZÍ NÁPIS „PŘIDEJTE JÍDLO“</b>	<b>OTOČTE JÍDLO</b>

**PRO JÍDLO NEUVEDENÉ V TĚTO TABULCE** či pokud je jeho hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená váha, následujte postup „Vaření a ohřívání s mikrovlnnými troubami“ a zvolte 160 W při rozmrazování.

**POZNÁMKA:**

Během předehřívání můžete na Crisp talíř umístit malé množství oleje či másla.