


# NO

- A. Programvelger
- B. Programfase-indikator
- C. "Start/Pause"-knapp
- D. "Reset"-knapp
- E. "Dør åpen"-indikator

## PROGRAMOVERSIKT

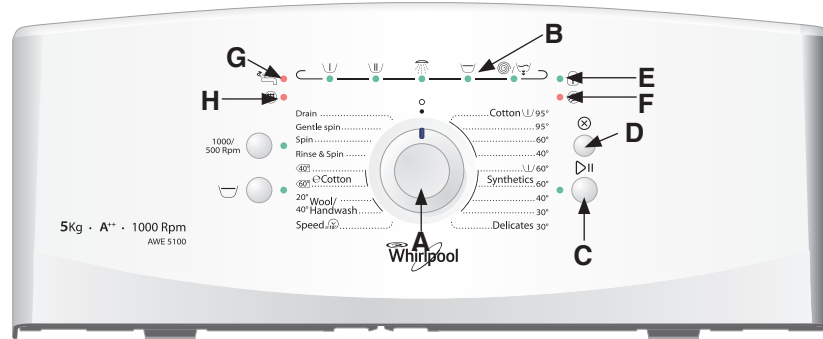

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

- F. "Service"-indikator
- G. "Vannkran lukket"-indikator
- H. "Rengjør pumpe"-indikator

- 1) Ikke bruk flytende vaskemiddel.
- 2) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 500 opm i dette programmet.


Program	Vaske-anvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/ Anmerkninger - Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner		Maks. sentrifuge-hastighet opm
				For-vask	Hoved-vask	Tøy-mykner	Redusert sentrifugehastighet	Stopp i siste skyl	
<b>Bomull med forvask</b> 95 °C	<b>Cotton with prewash</b> 95 °C		5.0	Meget skittent hvitt tøy, som sengetøy, bordduker, undertøy og håndklær av bomull eller lin.	Ja	Ja <sup>1)</sup>	*	*	Maks.
<b>Bomull</b> 40 - 60 - 95 °C	<b>Cotton</b> 40 - 60 - 95 °C		5.0	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. Av bomull og lin.	-	Ja	*	*	Maks.
<b>Syntetisk med forvask</b> 60 °C	<b>Synthetics with prewash</b> 60 °C		3.0	Meget skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblendinger.	Ja	Ja <sup>1)</sup>	*	*	Maks.
<b>Syntetisk</b> 30 - 40 - 60 °C	<b>Synthetics</b> 30 - 40 - 60 °C		3.0	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblendinger.	-	Ja	*	*	Maks.
<b>Finvask</b> 30 °C	<b>Delicates</b> 30 °C		1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	-	Ja	*	*	Maks.
<b>Hurtig vask</b> <sup>(=15')</sup> 30 °C	<b>Speed</b> <sup>(=15')</sup> 30 °C		3.0	Lite skittent yttertøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblendinger.	-	Ja	*	*	Maks.
<b>Ull/Håndvask</b> Kald - 40 °C	<b>Wool/Handwash</b> Cold - 40 °C		1.0	Ull, merket med "Woolmark" og symbolet for maskinvask, samt tekstiler laget av silke (følg etiketten!), lin, ull og viskose som er merket med symbolet for håndvask.	-	Ja	*	*	500 <sup>2)</sup>
<b>Bomull</b> <sup>(40°/60°)</sup>	<b>Cotton</b> <sup>(40°/60°)</sup>		5.0	Normalt skittent bomull tøy. Ved 40 °C og 60 °C-standarden bomull program og det rimeligste programmet når det gjelder sparing av vann- og energiforbruk ved vask av bomulltøy. - Referanseprogram for vaskemaskinens energiklasse.	-	Ja	*	*	Maks.
Skylling + Sentrifugering	Rinse & Spin	-	5.0	Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Bomull".	-	-	*	*	Maks.
Sentrifugering	Spin	-	5.0	Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.	-	-	*	-	Maks.
Lett sentrifugering	Gentle Spin	-	1.0	Program med skånsom sentrifugering. Program for lett sentrifugering (same som sentrifugeringen i programmet Ull).	-	-	*	-	Maks.
Tømming	Drain	-	-	Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyl".	-	-	-	-	-

**NB! Denne maskinen kontrolleres av sensorer. Unngå overdosering av vaskemiddel.**

※: ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

## FORBRUKSDATA

Effektforbruk 0,11 W når den er slått av / 0,11 W når den er slått på.

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter)	 %
Bomull	95	5.0	50*	1.70	2:25	64
Bomull	60	5.0	47	0.95	2:20	
Bomull	40	5.0	47	0.64	2:05	
Syntetisk	60	3.0	50*	0.90	2:05	47
Syntetisk	40	3.0	40	0.50	1:50	
Finvask	30	1.5	50	0.50	0:41	
Hurtig vask 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	
Ull/Håndvask	40	1.0	40	0.55	0:35	
Ull/Håndvask	kald	1.0	40	0.40	0:30	
eBomull <60>***	60	5.0	42	0.75	2:45	62
eBomull <60>***	60	2.5	27	0.67	2:30	
eBomull <40>***	40	2.5	27	0.54	2:15	

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

 Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

 Etter programslutt, i standard programinnstilling.

\* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

\*\* Referanseprogram for forbruksetiketten. Av hensyn til energisparing kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den angitte programtemperaturen.

## KLARGJØRING AV VASKESYKLUS

1. Fyll vaskemaskinen, steng trommeldøren og kontroller at den er skikkelig lukket.
2. Hell i vaskemiddel og eventuelt skyllemiddel som beskrevet over og i bruksanvisningen.
3. Steng lokket.
4. Drei programvelgeren til ønsket program og temperatur. Indikatoren for forhåndsinnstilt sentrifugehastighet tennes. Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. For å slå på vaskemaskinen igjen er det bare å dreie programvelgeren til "O" og deretter tilbake til programmet man ønsker.

## VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Du kan velge eller slå av tilleggsfunksjoner når som helst i løpet av programmet.

Tilleggsfunksjonen vil bli aktivert så sant den korresponderende programfasen ikke er utført ennå.

### Knapp for "Redusert sentrifugehastighet" 1000/500 Rpm

- Reduserer den automatisk fastsatte maks. sentrifugehastigheten for en mer skånsom behandling av tøyet.

### Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk" og "Finvask".
- Dette er nyttig hvis du vil utsette sentrifugeringen til senere, eller hvis du bare vil pumpe ut vannet.
- Ikke la tøyet bli liggende for lenge i vann når du velger alternativet "Stopp i siste skyll".
- Så snart maskinen stopper ved skyllestopp, tennes "Antikrøll"-lampen på programsekvensindikatoren, og lampen ved siden av "Start/Pause"-knappen blinker.

### Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på "Start/Pause"-knappen; Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på knappen "Start/Pause" igjen.

## START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen "Start/Pause". Indikatorlampen ved siden av "Start/Pause"-knappen vil tennes. Programfase indikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming. Når programfasen er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke.

- **Merk:** Ved strøbrudd eller dersom apparatet frakobles under vaskesyklusen, vil programmet gjenoptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

## "DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under programmet, se "Avbryte (nullstille) et program som er igang".

## FEIL INDIKASJONER

I tilfelle av feil eller uregelmessigheter, se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.

### "Service"

Hvis indikatorlampen for "Service" begynner å lyse, kan der skyldes feil på en elektrisk komponent. Se "Feilsøking" i Bruksanvisningen. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte Service.

### "Vannkran lukket"

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet "Feilsøking" i bruksanvisningen.

### "Rengjør pumpe"

Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpsslangen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen ("Fjerning av filteret").

## PROGRAMMSLUTT

- Indikatoren "Dør åpen" starter å lyse. Vaskemaskinen skrur seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette for å spare energi.
1. Vri programbryteren til stillingen "O".
  2. Skru igjen vannkranen.
  3. Åpne lokket og trommelen og ta tøyet ut av maskinen.
  4. La lokket stå åpent en stund, slik at trommelen i maskinen kan tørke.

## ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på knappen "Start/Pause" for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program, samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen "Start/Pause" igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

## SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"Reset"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig. Trykk på "Reset"-knappen i minst 3 sekunder. Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.