


## FONCTIONNEMENT DU SECHE-LINGE

Pour plus d'informations (y compris des informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez les différents chapitres du manuel d'utilisation.

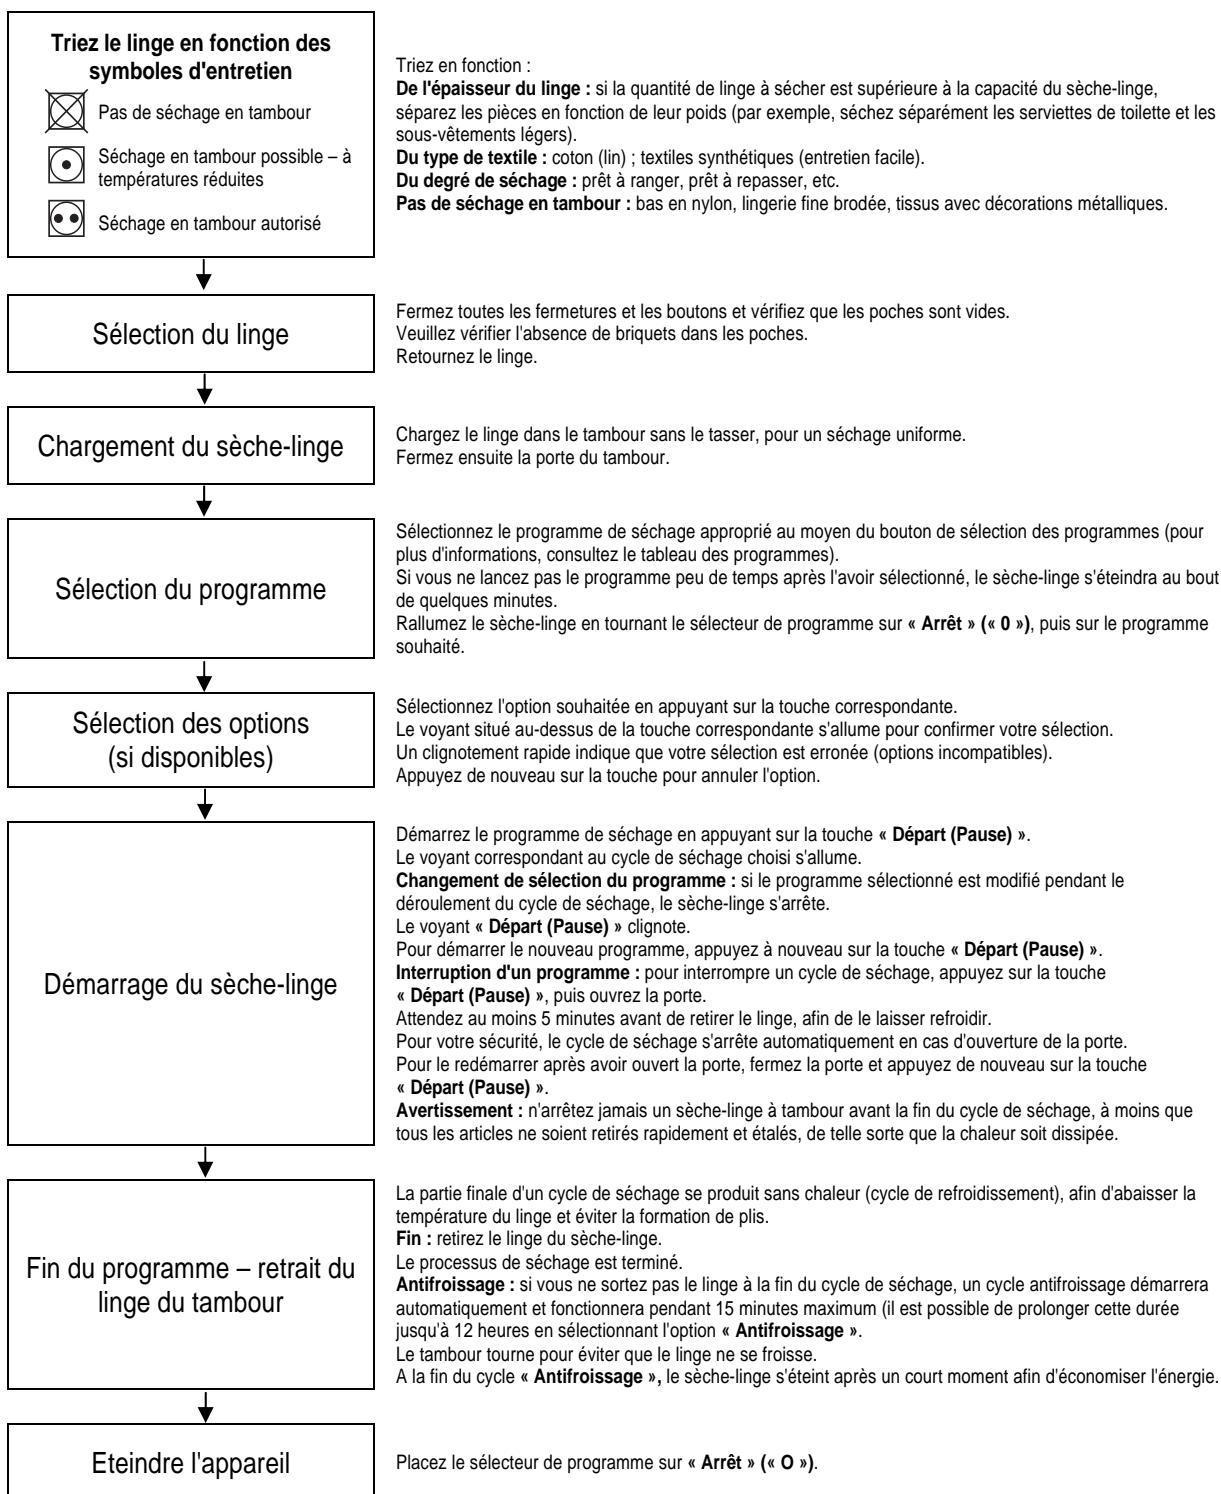

**Nettoyage du filtre à peluches à la fin de chaque cycle** : ouvrez la porte, retirez le filtre à peluches à la verticale et ouvrez-le. Éliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. Refermez le filtre de porte et remettez-le bien en place.

**Vidange du bac de récupération de l'eau** : sortez le bac en tirant sur la poignée et videz-le. Une fois vidé, réinstallez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.

**Veillez observer ce qui suit** : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastique pouvant être séchés en machine et, en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge suite au non-respect des instructions d'entretien fournies avec le vêtement ou l'article.

**Consommation électrique** : en mode arrêt 0,065 W / en mode laissé sur marche 0,065 W.

Vue d'ensemble des programmes				Options								Durées de séchage approximatives (en minutes)		
Types de textile			Textiles	Délicat	Antifroissage	Rapide	Pause	Verrouillage	Séchage+	Départ différé	Linge très humide	Linge humide		
Programmes et degrés de séchage				Délicat	Antifroissage plus	Rapide	⏸	🔒 3"	Séchage+	Départ différé				
Coton	Séchage renforcé	Prêt à ranger +	Linge multicouche, épais, tel que : serviettes éponges, peignoirs de bain.	Linge en coton ou en lin lavable à chaud / couleur  <b>Coton</b> 8,0 kg max.	X	X	X	X	X	X	X	185	160	
	Prêt à ranger	Séchage renforcé	Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-vêtements.		X	s X	X	X	X	X	X	X	165	140
	Prêt à porter	Prêt à ranger*	Types de linges similaires ne devant pas être repassés, tels que : torchons, linge de lit en lin, sous-vêtements, vêtements de bébés, T-shirts, chaussettes en coton.		X	X	X	X	X	X	X	X	140	120
	Prêt à repasser	Prêt à repasser *	Linge devant être repassé, tel que : linge de lit et de table, torchons, T-shirts, polos, tenues de travail.		X	X	X	X	X	X	X	X	115	100
Synthétique	Prêt à ranger	Séchage renforcé	Linge en partie multicouche et épais, tel que : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, coton ou fibres mélangées d'entretien facile (repassage non nécessaire)  <b>Synth. (synthétiques)</b> 4,0 kg max.	X	X	-	X	X	X	X	90	65	
	Prêt à porter	Prêt à ranger *	Linge ne devant pas être repassé, tel que : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		X	X	-	X	X	X	X	60	45	
	Prêt à repasser	Prêt à repasser	Linge devant être repassé, tel que : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		X	X	-	X	X	X	X	55	40	
Programmes spéciaux	Fibres sensibles	Fibres sensibles	Faible intensité de séchage pour les textiles délicats et les articles tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacrylique, etc.) 2,5 kg  Mélange coton / synthétiques 3,0 kg	X	X	-	X	X	X	X	85	70	
	Mixte	Charge mixte	T-shirts, chemisiers, serviettes de toilette, sous-vêtements, vêtements de sport.		X	X	-	X	X	X	X	80	60	
Fraîcheur	Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant 30 minutes sans chauffage.		Tous textiles.	<b>Fraîcheur</b>	-	-	-	X	X	-	X	-	-	
Durées de séchage	Termine le cycle de séchage		Tous textiles.	<b>Minuterie</b> 30' 40' 60' 90'	X	X	X	X	X	-	X	30' 40' 60' 90'		

\*Programmes de test selon la norme EN61121.

## COMMENT PROCÉDER...

...pour contrôler d'abord vous-même votre sèche-linge : (si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service Après-Vente, et consultez également le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation)

<p><b>Le séchage est trop long / Le linge n'est pas assez sec</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ?</li> <li>• Le cycle a-t-il été interrompu (ouverture de la porte, bac de récupération de l'eau plein) ?</li> <li>• Le linge à sécher était-il trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1 000 tr/min) ?</li> <li>• Le filtre à peluches est-il sale (voyant du filtre allumé) ?</li> <li>• Le condenseur est-il sale (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation) ?</li> <li>• La température ambiante est-elle trop élevée ?</li> <li>• Les voyants « <b>Fin</b> » et « <b>Antifroissage</b> » sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé, vous pouvez retirer le linge du sèche-linge.</li> <li>• Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif ou utilisez l'option de réglage du niveau de séchage (si disponible) pour optimiser les résultats de séchage.</li> <li>• Du linge fin et épais est-il mélangé ? Différents types de textiles sont-ils mélangés ? Triez le linge en fonction de son épaisseur et de sa composition, puis lancez un nouveau cycle de séchage.</li> </ul>
<p><b>Le sèche-linge ne fonctionne pas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?</li> <li>• Y a-t-il une coupure de courant ?</li> <li>• Le fusible est-il grillé ?</li> <li>• La porte est-elle bien fermée ?</li> <li>• Avez-vous sélectionné un programme de séchage ?</li> <li>• Avez-vous appuyé sur la touche « <b>Départ (Pause)</b> » peu de temps après avoir sélectionné un programme ? (Si ce n'est pas le cas, le sèche-linge s'éteint.)</li> <li>• L'option de départ différé a-t-elle été sélectionnée ?</li> <li>• Le tambour du sèche-linge est-il surchargé ? → Veuillez retirer une partie du linge du tambour.</li> </ul>
<p><b>Voyant du filtre et du bac de récupération de l'eau allumé</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le filtre à peluches est-il propre ?</li> <li>• Le bac de récupération de l'eau est-il vide ?</li> <li>• Le bac de récupération de l'eau a-t-il été correctement inséré dans son logement ?</li> <li>• Le condenseur est-il propre et correctement inséré ?</li> </ul>
<p><b>Présence de gouttes d'eau sous le sèche-linge</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le condenseur a-t-il été correctement inséré ?</li> <li>• Avez-vous éliminé toutes les peluches présentes sur le joint du condenseur et sur le joint de porte ?</li> <li>• Le bac de récupération de l'eau est-il correctement inséré dans son logement ?</li> <li>• Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ?</li> <li>• Le sèche-linge est-il de niveau ?</li> </ul>

...pour entretenir et nettoyer votre sèche-linge :

<p><b>Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts.</li> <li>• Fermez le filtre.</li> <li>• Remettez le filtre en place.</li> </ul>
<p><b>Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirez sur la poignée pour dégager le bac de récupération de l'eau.</li> <li>• Videz le bac de récupération de l'eau.</li> <li>• Une fois vidé, réinsérez le bac de récupération de l'eau bien au fond de son logement.</li> </ul>
<p><b>Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez le condenseur en le passant sous l'eau courante.</li> <li>• Éliminez toutes les peluches présentes sur les joints.</li> <li>• Nettoyez le logement du condenseur (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Nettoyage du condenseur » dans le manuel d'utilisation).</li> </ul>

## CODES D'ANOMALIE

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, l'un des codes d'anomalie suivants peut s'afficher.

Selon le modèle du sèche-linge, l'anomalie peut être signalée par des lettres ou par divers voyants clignotants.

Code d'anomalie	Code de dysfonctionnement du voyant	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service Après-vente
<b>F01</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service Après-Vente.
<b>F02</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service Après-Vente.
<b>F03</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service Après-Vente.
<b>F04</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Veuillez contacter le Service Après-Vente.
<b>F05</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge.
<b>F06</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Assurez-vous que la température ambiante se situe entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le.
<b>F07</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service Après-Vente.
<b>F10 – F22</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge. Attendez 30 minutes. Rebranchez le sèche-linge et rallumez-le. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service Après-Vente.
<b>Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsque la touche est enfoncée</b>		Vérifiez que la porte est bien fermée et que le condenseur est correctement mis en place.
<b>Le voyant du condenseur clignote 2 fois lorsque vous appuyez sur la touche Départ</b>		Vérifiez que le condenseur est bien positionné.

* <input checked="" type="checkbox"/> <b>Voyant clignotant</b>	<input type="checkbox"/>   <b>Voyant éteint</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Voyant allumé</b>
--	---	--

Avant d'utiliser votre sèche-linge, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation !

## Guide de consultation rapide



### Voyants et options



#### Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.

Le voyant « **Départ (Pause)** » clignote.



#### Touche « **Départ (Pause)** »

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur cette touche.

Le voyant correspondant s'allume.



Nettoyer filtre

#### Filter

Le voyant s'allume lorsque le nettoyage du filtre et/ou du condenseur (logement compris) s'avère nécessaire.

**Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.**



Vider réservoir

#### Bac de récupération de l'eau

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau doit être vidé.

Le cycle de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le bac de récupération de l'eau et redémarrez le cycle de séchage.

**Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage.**



Nettoyer condenseur

#### Nettoyer condenseur

Le voyant s'allume après 30 cycles, pour indiquer qu'il est nécessaire de nettoyer le condenseur.

Nettoyez le condenseur.

Temps restant



#### Affichage « **Temps restant** »

Une durée de séchage par défaut s'affiche en fonction du programme sélectionné.

Une fois le cycle démarré, la durée affichée est modifiée en fonction du volume, du type et du degré d'humidité du linge.

**Le temps de séchage spécifié est une valeur calculée qui est mise à jour pendant le cycle de séchage.**



Les lignes qui clignotent indiquent que le calcul est en cours.

Le temps restant est mis à jour.

#### Fin de cycle



#### Fin

Le programme de séchage est terminé.

Veuillez retirer le linge du tambour.



6<sup>th</sup> sense


#### Séchage régulé

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer la fonction de séchage régulé activée.



#### Séchage+

Séchage+



Cette option vous permet d'augmenter le niveau de séchage du linge.



3"

#### Verrouillage

Pour assurer la sécurité des enfants, cette option peut être utilisée pour verrouiller toutes les fonctions de l'interface utilisateur.

Pour activer cette option, vous devez appuyer sur cette touche pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le symbole de « **clé** » s'affiche.

Pour désactiver cette option, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le symbole de « **clé** » disparaisse.

La fonction de verrouillage des touches reste activée, même lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position Arrêt (« **O** ») ou que la porte est ouverte.

La fonction doit être désactivée.



Délicat

#### Délicat

Cette option permet de réduire la température de séchage.

Elle ne peut pas être sélectionnée lorsque l'option « **Rapide** » est sélectionnée.



Rapide

#### Rapide

Cette option permet de réduire la durée de séchage.

Cette option doit uniquement être sélectionnée pour les programmes coton, avec une charge maximale de 3,5 kg.

Les vêtements doivent être de taille et d'épaisseur similaires.

Antifroissage  
plus



### Antifroissage


Cette option peut être sélectionnée pour réduire le froissage, lorsque le linge n'est pas sorti du sèche-linge directement à la fin du cycle de séchage.

Le tambour tourne de temps en temps pendant une durée maximale de 12 heures.

Cette option peut être interrompue à tout moment par la mise hors tension du sèche-linge.

Cette option désactive le « **Signal sonore** » (si cette fonction avait été activée précédemment).

Départ différé



### Départ différé

Pour différer de 1 à 12 heures le départ du cycle de séchage.

A chaque fois que vous appuyez sur la touche, le départ du cycle de séchage est différé de 1 heure.

Appuyez sur la touche « **Départ (Pause)** » pour confirmer la sélection finale et démarrer le sèche-linge.

L'indication « : » dans la fenêtre clignote et le compte à rebours commence par incréments de 1 heure.

Pendant le compte à rebours, le tambour tourne de temps en temps pour redistribuer le linge et la pompe commence à pomper de l'eau dans le bac de récupération de l'eau.

Pour annuler ou modifier le départ différé précédemment sélectionné, positionnez la touche de sélection des programmes sur « **Arrêt** » « **(0)** » ou ouvrez la porte.