

**Kyldel**

- A. Kontrollpanel
- B. Fläkt och antibakteriellt filter med lukthämmande verkan (finns på vissa modeller)
- C. LED-lampor (finns på vissa modeller)
- D. Hyllor
- E. Nivå som omfattar frukt- och grönsakslåda
- F. Frukt- och grönsakslåda
- G. Typskylt (placerad vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
- O. Dörrfack
- P. Flaskhållare (om sådan finns)
- Q. Flaskhylla

- Mindre kallt område
- Mellanområde
- Kallaste området
- Frukt- och grönsaksområde

**Frysdel**

- H. Antifrost (finns på vissa modeller)
- I. Övre låda (område för förvaring av fryst och djupfryst mat)
- L. Mellanlåda (område för förvaring av fryst och djupfryst mat)
- M. Nedre låda (frysområde)
- N. Isbitslådor (finns på vissa modeller)

**Anmärkning:** Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.

De idealiska förvaringstemperaturerna är redan fabriksinställda.

**Läs instruktionerna noga innan du använder apparaten. Funktioner, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell.**

**Fläkt**

Apparaten levereras med aktiverad fläkt.

Du kan slå på/av fläkten genom att trycka in och samtidigt i 3 sekunder. Fläkten är på när symbolen för 6th Sense Fresh Control är tänd och indikerar att funktionen är aktiverad. Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C, eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa en korrekt konservering av livsmedel. Om fläkten avaktiveras kan energiförbrukningen optimeras.

Anmärkning: Fläkten startas om automatiskt efter ett strömavbrott eller efter att apparaten har stängts av.

**Snabbkylning**

Tryck in i 3 sekunder för snabbkylning av kylskåpet eller 6 timmar innan stora mängder matvaror placeras i frysen. När funktionen är på tänds ikonen .

Funktionen stängs av automatiskt efter 30 timmar eller när trycks in i 3 sekunder igen.

**Anmärkning:** Placera inte matvaror som ska frysas in så att de har direkt kontakt med redan infrysda matvaror.

**Stand-by**

Tryck in i 3 sekunder för att stänga av apparaten. När apparaten är i standby-läge tänds inte ikonerna på displayen och lampan inuti frysen förblir släckt. Tryck snabbt på knappen igen för att slå på apparaten.

**Anmärkning:** Den här funktionen skiljer inte apparaten från elnätet.


**6th Sense Fresh Control**

Funktionen används för att snabbt uppnå optimal förvaringstemperatur och luftfuktighet. För att funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara påslagen.

**Kylskåpstemperatur**

Du kan ändra temperaturen med .

Temperaturen kan ändras i fem steg. Från en mindre kall temperatur (vänster) till en kallare temperatur (höger)

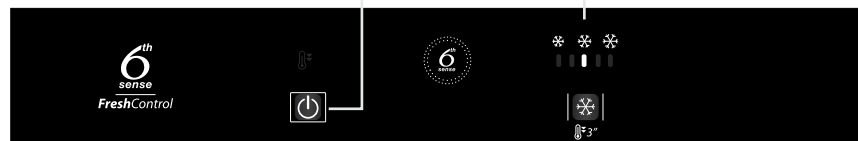

**Vad ska göras om...**

**Möjliga orsaker:**

**Åtgärder:**

Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i på/standby-läge. Det kan finnas ett strömförsörjningsproblem när det gäller apparaten.	Slå på apparaten med standby-knappen. Kontrollera att: - det inte är strömavbrott - kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. att strömmen kommer fram till apparaten) - hushållets elsystemskydd är effektiva - strömkabeln inte är sönder.
Lampan inuti fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas ut.  Apparaten kan vara i på/standby-läge	Modeller med glödlampa: Koppla bort apparaten från elnätet och kontrollera att lampan inte är trasig. Byt lampan vid behov (se avsnittet "Byta glödlampan eller LED-lampan"). Modeller med LED-lampor: Kontakta Service. Slå på apparaten med standby-knappen.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Lösningar")	Kontrollera att: - dörrarna stängs ordentligt - apparaten inte har installerats nära en värmekälla - den angivna temperaturen är tillräcklig - luftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras.
Det finns vatten på kyldelens botten.	Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.	Rengör avfrostningens vattendraineringshål (se avsnittet "Underhåll och rengöring av apparaten")
Framkanten på apparaten vid dörrrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen lösning krävs.
Kylskåpets temperaturindikatorer blinkar enligt figuren:	<b>Larm som visar fel</b> Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.	Kontakta Service.