

Wij raden u aan voor het gebruik van de afwasmachine de montage- en gebruiksaanwijzingen te lezen!

ADG 9556

Beknopte handleiding

NL



3h ● 6h ● 9h ●

Toets On

Toets Off

Programmakeuzetoets

START
 Toets Start
Het controlelampje gaat tijdens de werking branden, knippert wanneer er zich een storing voordoet en gaat uit aan het einde van het programma.

Extra functies

Toets "Startselectie"
Het is mogelijk de start van het programma met 3-6-9 uur uit te stellen. Druk op de starttoets. Het afwassen begint na de ingestelde tijd.

Toets voor "Halve belading"
Deze functie kan bij alle programma's worden gebruikt. Het afwassen wordt **alleen** in de bovenste of onderste korf geactiveerd. Als u wilt afwassen zonder de bovenste korf, moet de toets "Halve belading" worden ingedrukt (het lampje brandt).

Indicatoren

Voeg spoelglansmiddel toe

Voeg regenererzout toe
Voeg het zout pas vlak voor de start van het wasprogramma toe.

Programmatabel			Afwasmiddel ²⁾		Verbruik ³⁾		
Programma's	Tips voor het laden van de vaatwasmachine	A	B	Liter	kWh	Minuten	
Voorspoelen koud	Vaat die later gewassen moet worden.	-	-	4,0	0,03	14	
Snel 40°C	Licht vervuild, zonder opgedroogde resten.	X	-	10,0	0,65	30	
Normaal ¹⁾ 50°C	Matig vervuild.	X	X	13,0	1,05	145	
Normaal 65°C	Matig tot sterk vervuild.	X	X	13,0	1,45	100	
Intensief 70°C	Aanbevolen programma voor sterk vervuilde vaat, met name geschikt voor pannen en koekenpannen.	X	X	14,0	1,70	150	

1) Programma voor het typeplaatje met de energiegegevens conform de richtlijn EN 50242;

2) Zie "Gebruik van het apparaat";

3) De gegevens over de programma's zijn verkregen in overeenstemming met de Europese Norm EN 50242. De gegevens kunnen verschillen al naar gelang, bijvoorbeeld, de grootte van de belading, een andere temperatuur - hoger of lager dan 15°C - of hardheid van het water en de voedingsspanning, etc.

Waarschuwing voor de testlaboratoria: voor meer informatie over de condities van de vergelijkende test EN en andere tests, kunt u contact opnemen met het volgende adres: "nk_customer@whirlpool.com".

Gebruik van het apparaat

Zie voor nadere details de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing.

Open de deur,
schakel het apparaat in

Druk op de toets ON.


Het doseerbakje van het
afwasmiddel vullen

Groot vak A:

Bij elk wasprogramma.

Klein vakje B:

Alleen voor programma's met
voorspoelen.

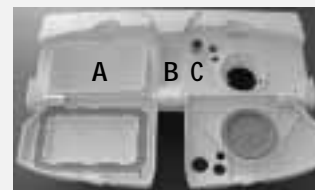

Controleer het
spoelglansmiddel

Mechanische indicator C.

Elektrisch controlelampje op het bedieningspaneel (indien aanwezig).

Controleer het
regenereerzout

**Alleen als een onthardingsysteem
aanwezig is.**

Mechanische indicator D.

Elektrisch controlelampje op het
bedieningspaneel (indien aanwezig).




Vul de korven

Zie de instructies voor het laden van de vaatwasmachine.

Selecteer het programma

Het laatst geselecteerde programma gaat branden.

Druk op de toets  totdat het gewenste programma gaat branden.

Selecteer de
extra functies

Als dat nodig is (indien aanwezig).

Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Druk op de toets START

Het geselecteerde programma
wordt vervolgens in het
geheugen opgeslagen (ook
wanneer de stroom ontbreekt).

“Programma wijzigen”

- Houd de toets START 2 sec. ingedrukt totdat het controlelampje Start gedoofd is;
- Selecteer opnieuw een programma en druk nogmaals op de toets START.

Draai de waterkraan open,
sluit de deur

Wasprogramma

- Open de deur alleen als dat noodzakelijk is (Let op: er kan stoom uit komen).
- Indien het apparaat nog voor de benodigde tijd uitgeschakeld wordt en vervolgens opnieuw gestart wordt, zal het programma verder gaan waar het onderbroken was.

Schakel het apparaat uit

Aan het einde van het programma hoort u een geluidssignaal.

Alleen nadat de toets START is uitgegaan: **druk op de toets OFF.**

Alle lampjes gaan uit.

Draai de waterkraan dicht,
laad de korven uit

Waarschuwing: bij het openen van de deur komt er stoom uit het apparaat!

Laad het apparaat uit door met de onderste korf te beginnen.

Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine en de bij de korven geleverde accessoires

Bovenste korf:

afhankelijk van het model van het apparaat

Multifunctionele steun (A): ¹⁾

Afhankelijk van de positie, bijvoorbeeld lang keukengereedschap, kopjes, glazen. Er zijn drie posities mogelijk.

Vaatrekken (B):

Afhankelijk van de positie, bijvoorbeeld borden, kopjes en glazen op voet.

Draaibaar glazenrek (C): ²⁾

Afhankelijk van de positie, bijvoorbeeld kleine glazen of glazen op voet.

Lang keukengerei (bijv. vleesvorken, messen) moeten met de punt naar het apparaat toe worden geplaatst.

Halve belading:

Vul **alleen** de bovenste korf.

Plaats de bestekkorf (D) in de bovenste korf.

Instelling van de verticale hoogte van de korf (ook wanneer hij beladen is):

- **Onderste instelling:** trek de twee handgrepen van de korf (E) naar buiten en laat de korf zakken.
- **Bovenste instelling:** trek de twee handgrepen (E) naar boven totdat de korf vastklikt (Fabrieksinstelling).

De zijkanten van de korf moeten zich op dezelfde hoogte bevinden.

Verwijdering van de bovenste korf voor het afwassen van grote borden of schalen in de onderste korf:

Open de vergrendelingen (F) van de geleiders van de korf aan de linker- en rechterzijde, en verwijder de bovenste korf. Als de bovenste korf op zijn plaats zit, moeten de vergrendelingen altijd gesloten zijn.

Onderste korf:

Afhankelijk van het model van het apparaat met kantelende of vaste steunen voor borden (G).

Halve belading:

Vul **alleen** de onderste korf.

Groter afwasvermogen, bijvoorbeeld voor borden en pannen.

Bestekkorf (J) of (H):







Enkele modellen zijn voorzien van een roosterelement (I) dat op de bestekkorf kan worden geplaatst om het bestek gescheiden te houden. Bestekkorf (D), indien aanwezig, alleen voor de apparaten met halve belading.

Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden moeten met de punt omlaag in de korf worden gezet.

Gebruik uitsluitend vaatwerk dat geschikt is voor afwasmachines. Was geen vaat af in de afwasmachine die daar niet geschikt voor is, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van hout, aluminium, plastic keukengerei, tin, gedecoreerd servies (niet geglazuurd), zilveren bestek. Verkrijgbaar bij de verkoper:

¹⁾ Multifunctionele steun (A) - N. Serie AMH 369.

²⁾ Draaibaar glazenrek (C) - N. Serie WGH 1000.

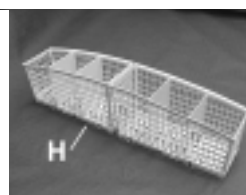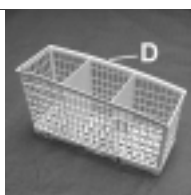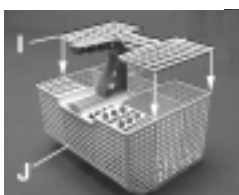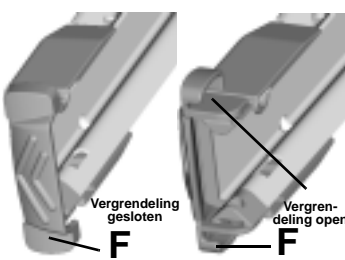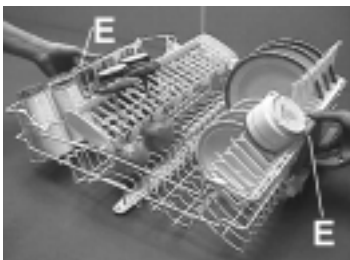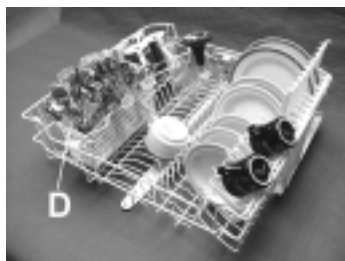

Wat moet u in de volgende gevallen doen...

Mocht het apparaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de Servicedienst (* zie ook het bijbehorende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing).

Wat is er aan de hand	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat functioneert niet	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt geen water aangevoerd. • De machine laadt niet voldoende water. • Is de stroom uitgevallen. • Start van het ingestelde programma. 	<ul style="list-style-type: none"> • De waterkraan opendraaien. • Reinig het ingangsfILTER op de waterkraan. • Controleer of de toevoerslang niet gevouwen is. • Steek de stekker in het stopcontact. • Druk op de toets START. • Sluit de deur. • Controleer de zekering in uw huis. • Stel de start van het programma eventueel op "0" in.
Als de vaat niet helemaal droog is	<ul style="list-style-type: none"> • Onvoldoende spoelglansmiddel. • Er blijft water in de holtes achter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verhoog de dosis *. • Zet het vaatwerk schuin.
Als de vaat niet perfect schoon is	<ul style="list-style-type: none"> • De waterstraal bereikt het vaatwerk niet goed. • Onvoldoende afwasmiddel. • Er is een verkeerd programma ingesteld. • De sproeiarmen zijn geblokkeerd. • De gaten van de sproeiarmen zijn verstopt. • Ongeschikt/oud afwasmiddel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar niet raakt. Plaats het vaatwerk met de holle zijden naar beneden. • Doseer het afwasmiddel op basis van de aanwijzingen van de fabrikant. • Selecteer een afwasprogramma met een hogere intensiteit. • De sproeiarmen moeten ongehinderd kunnen draaien. • Verwijder de onzuiverheden die de waterstroom belemmeren *. • Gebruik een merkproduct van goede kwaliteit.
Zanderige en korrelige resten	<ul style="list-style-type: none"> • De filters zijn verstopt. • De filters zijn niet juist aangebracht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de filters regelmatig en reinig hen eventueel *. • Breng het filter op de juiste wijze aan en bevestig het *.
De plastic delen verkleuren	<ul style="list-style-type: none"> • Tomaten-/wortelsap,... 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik, afhankelijk van het materiaal, zo nodig een afwasmiddel met een sterker bleekmiddel.
Aanslag op het vaatwerk	<ul style="list-style-type: none"> • afneembaar <ul style="list-style-type: none"> • Strepen op vaatwerk/glazen. • Strepen/lijnen op de glazen. • Zoutlaag op het vaatwerk/glazen. • niet afneembaar <ul style="list-style-type: none"> • Het water wordt onvoldoende onthard, kalkvlekken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verhoog de dosis spoelglansmiddel *. • Verlaag de dosis spoelglansmiddel *. • Sluit het deksel van het zoutreservoir goed *. • Wijzig de instelling van de keuzeknop van de waterhardheid, en voeg zo nodig zout toe *.
Doffe/matte glazen	<ul style="list-style-type: none"> • Niet afwasbaar in de vaatwasmachine. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik geschikte glazen.
Roest op het bestek	<ul style="list-style-type: none"> • Het bestek is niet van roestvrij staal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik geschikt bestek.
Vaststelling van de storingen van het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> • Het controlelampje START knippert. • Indicator F... (indien aanwezig). 	<ul style="list-style-type: none"> • Verzeker u ervan dat de filtergroep niet verstopt is en de watertoevoer niet onderbroken is (indien nodig, de filters reinigen *). Start het programma opnieuw. Houd de toets START 2 seconden ingedrukt, totdat het lampje START uitgaat. Selecteer het programma opnieuw en druk nogmaals op de toets START.

Als de storing na bovengenoemde controles aanhoudt, schakelt u het apparaat uit, draait u de waterkraan dicht en neemt u contact op met de Servicedienst (zie de garantie).

Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Servicedienst:

- Het type storing.
- Type en model van het apparaat.
- Het servicenummer, oftewel het nummer op het typeplaatje van de Servicedienst aan de binnenkant van de deur rechts.

