

1. Kezelőlap
2. Hűtőventillátor (nem látható)
3. Felső fűtőelem
4. Grill fűtőelem
5. Hátsó lámpa
6. Alsó fűtőelem (nem látható)
7. A sütő hideg ajtaja

KIEGÉSZÍTŐK

Tepsi:




Rács:



Zsírfogó tálca:



KEZELŐLAP

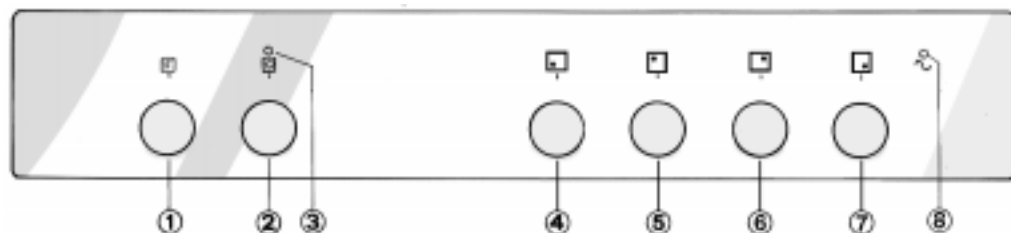

1. Funkcióválasztó gomb
2. Hőmérsékletszabályozó gomb
3. Hőmérsékletszabályozó kijelző

4. A főzőlap bal első zónájának kezelőgombja
0 1 ... 10 *
5. A főzőlap bal hátsó zónájának kezelőgombja
0 1 ... 10 *
6. A főzőlap jobb hátsó zónájának kezelőgombja
0 1 ... 10 *
7. A főzőlap jobb első zónájának kezelőgombja
0 1 ... 10 *
8. A főzőlap működésének jelzőfénye.

* A főzőlap gombjai nem felcserélhetők. Ezeket a gombokat tisztítást és karbantartást követően eredeti helyükre kell visszahelyezni.

Sütő funkciók táblázat

Funkció	A funkció leírása
0 SÜTŐ KIKAPCSOLVA	-
LÁMPA	• A sütő belső lámpája kigyullad.
ALSÓ FŰTŐELEM	• Gyümölcs- és sajtorta sütésének befejezéséhez ideális. Szószok sűrítéséhez ideális. • A sütés utolsó 10-15 percében használja ezt a funkciót.
STATIKUS	• Hús, hal és baromfi egy szinten történő sütése. • Melegítse elő a sütőt a kívánt sütési hőmérsékletre, és amikor a hőmérsékletszabályozó piros ledje kikapcsol, helyezze az ételt a sütőbe • Javasoljuk, hogy a tartórács a második, vagy a harmadik szinten legyen.
GRILL FUNKCIÓ	• Használja a grill funkciót karaj, rablöhús, kolbász, zöldség sütéséhez és kenyérpírtáshoz. • 3-5 percig melegítse elő a grillt. • Sütés közben a sütő ajtaja zárva kell legyen. • Hús sütésekor a füstképződés és a zsiradék kifröccsenésének csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcára. • Sütés közben ajánlatos az ételeket forgatni.

A SÜTŐ MŰKÖDTETÉSE

- Forgassa el a funkcióválasztó gombot a kívánt funkcióra. A sütő lámpája elalszik.
- Forgassa el a hőfokszabályozó gombot az óramutató járásával egyező irányban a kívánt hőmérsékletre. A kiválasztott hőmérséklet elérésekor a termosztát piros jelzőfénye felgyullad, majd elalszik. A sütés végeztével a gombokat a pozícióra 0.

SÜTÉSI TÁBLÁZAT

Élelmiszerek	Funkció	Előmelegítés	Lentről rácsszint	Hőmérséklet (°C)	Sütési idő - perc
HŰS Bárány, kecske, bivaly		X	2	200	90 - 110
Borjú, marha, sertés		X	2	200	90 - 110
Csirke, nyúl, kacsa		X	2	200	70 - 80
Pulyka (3-5 kg)		X	2	210	160 - 180
Liba (2 kg)		X	2	210	100 - 130
HAL (1 kg) Aranykeszeg, tengeri sügér, tonhal, lazac, tőkehal		X	2	200	60 - 80
HAL (<1 kg - szeletek) Kardhal, tonhal		X	2	190	50 - 60
Zöldségek Sült paprika, paradicsom, burgonya		X	2	190	50 - 60
ÉDESSEGEK, SÜTEMÉNYEK, STB. Kelt tészták		X	2	180	40 - 50
Sajttal töltött torták		X	2	190	60 - 90
Omlós sütemények		X	2	190	40 - 50
Rétes, palacsinta		X	2	200	50 - 60
Keksz, karikafánk, kalács		X	2	180	20 - 30
Fánk, édes roló		X	2	180	35 - 45
Sós torták, gyümölcstorták, pl. ananász, barack		X	2	200	50 - 60
Lasagne, csőben sült burgonya, pástétomos tészta		X	2	200	40 - 50
Kenyér		X	2	210	30 - 40
Pizza		X	2	225	15 - 20
Vajas pástétom		X	2	210	20 - 30
Felfújtak		X	2	200	40 - 50

GRILLEZÉSI TÁBLÁZAT

Élelmiszerek	Funkció	Előmelegítés	Lentről rácsszint	Hőmérséklet (°C)	Sütési idő - perc
Melegszendvics		X	3-4	200-225	10 - 15
Borda		X	3-4	200-225	30 - 40
Karaj		X	3-4	200-225	30 - 40
Kolbász		X	3	200-225	30 - 40
Oldalas		X	3	200-225	30 - 40
Hal (szeletek)		X	3	200-225	30 - 40
Csirkecomb		X	3	200-225	40 - 50
Rablóhús		X	3	200-225	40 - 50
Rövidkaraj		X	3	200-225	40 - 50
1/2 csirke		X	3	200-225	40 - 50

Megjegyzés: A sütési idők és hőmérsékletek csak iránymutató jellegűek.

Sütőlap funkciók táblázata (típustól függően)

Funkció	A funkció leírása
HŐMÉRSÉKLET TARTÁS	A hőmérséklet 60°C-on tartása a sütés végéig. A funkció aktiválásához forgassa el a gombot.
KETTŐS ZÓNA	A bal első és a bal hátsó főzőlapnál működik. Megnöveli a melegített terület méretét, hogy nagy lábost, ovális vagy szögletes edényt is lehessen használni. A funkció aktiválása: forgassa el a gombot állásba és várja meg, hogy a főzőlapnak megfelelő maradvány hőmérséklet jelzőfénye elkezdjen villogni. A gombot az óramutató járásának irányában elforgatva válassza ki a kívánt teljesítményszintet. A maradványhő jelzőfénye égve marad, jelezve, hogy a főzőlap működik. A kiiktatáshoz forgassa el a gombot "0" állásba.
ICP (Főzés elkezdése)	A főzés kezdeti szakaszában az előre meghatározott időre felgyorsítja a főzőlap felmelegedését. A funkció aktiválásához forgassa el a gombot. Várja meg, hogy a maradvány hő jelzőfénye villogni kezdjen, ezután forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányban a kívánt teljesítményértékre. P.: Ha a szint "1", a sütési zóna 1 percgig teljes teljesítménnyel fog működni, majd "1" teljesítményszinten működik a sütés végéig, kivéve, ha a gomb beállítását közben megváltoztatja. Ha a szint "6", a sütési zóna 6 percgig teljes teljesítménnyel fog működni, majd "6" teljesítményszinten működik a sütés végéig, kivéve, ha a gomb beállítását közben megváltoztatja. Ezt a működési típust minden szinten aktiválni lehet, kivéve a "10" szintet.
GYORS FORRALÁS	Gyors vízforraláshoz, a funkció előre meghatározott ideig marad aktív. Az idő lejártával a sütő automatikusan visszaáll a maximális teljesítményszintre. A főzés elkezdése után is aktiválható. Figyelem: A funkció aktiválása előtt ellenőrizze, hogy a lábost az előre kiválasztott főzőlapra tette-e, nehogy a sütőlap károsodjon. A funkcionál megadott értékek minden kerámialapos sütőre garantáltak. A funkció aktiválásához helyezze a lábost az előre kiválasztott főzőlapra, és forgassa el a gombot. A gomb pozíciójának változtatásával tudja kiiktatni a funkciót.
OLVASZTÁS	Tészta kelesztéshez, a jégszekrényből kivett vaj felolvasztásához, cumisüveg és bébiétel melegentartásához, joghurt készítéshez, csokoládé olvasztáshoz, stb. Csak akkor aktiválható, ha a maradvány hő jelzőfénye világít. Az aktiváláshoz ellenőrizzük, hogy a használni kívánt sütőzóna maradványhőjének jelzőfénye égjen. Forgassa el a gombot állásba. A gomb pozíciójának változtatásával tudja kiiktatni a funkciót.

Ez a szimbólum a sütőlap semmilyen funkciójához nem kapcsolódik; a fűtőelem ki van iktatva.

A FŐZŐLAP MŰKÖDTETÉSE

A sütő kezelőlapján 4 szabályozható gomb található, ezekkel lehet beállítani a főzőlap működését. A gombokon a teljesítményszinteknek megfelelő fokbeosztás található, valamint a funkciót jelző szimbólum.

- Óramutató járásával azonos irányban forgassa el a kiválasztott főzőlap gombját, és állítsa a kívánt pozícióra (a főzőlappal együtt átadott használati utasításnak megfelelően).

A főzőlap működésének sárga jelzőfénye kigyullad.