DAGLIG REFERENS
GUIDE

TACK ATT DU KÖPT EN WHIRLPOOL PRODUKT. För att få en mer komplett hjälp, vänligen registrera din apparat på:
www.whirlpool.eu/register

Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktionerna och Användning- och skötselguiden genom att besöka vår hemsida **http://docs.whirlpool.eu** och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.

Innan du börjar använda apparaten läsa noggrant Hälsa- och Säkerhets guiden.

PRODUKTBESKRIVNING

APPARAT

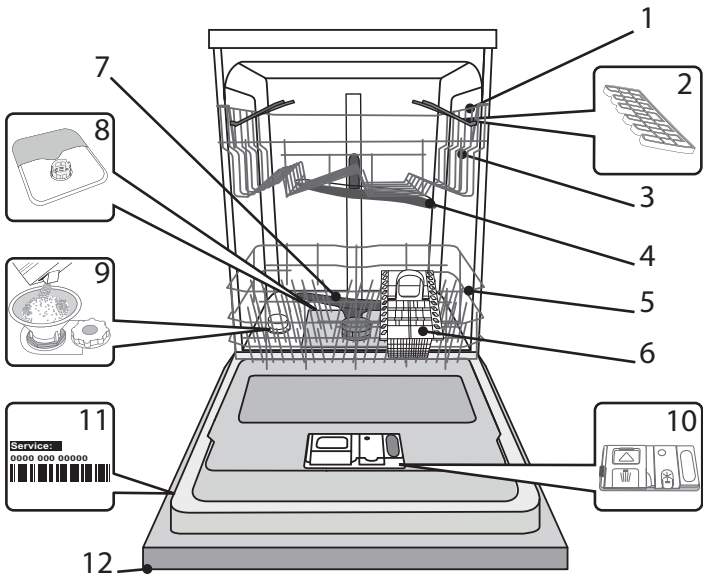

1. Övre korg
2. Vikbara flikar
3. Övre korgens höjdjustering
4. Övre spolarm
5. Nedre korg
6. Bestickskorg
7. Nedre spolarm
8. Filteranordning
9. Saltbehållare
10. Diskmedel och sköljmedel dispensrar
11. Typskylt
12. Kontrollpanel

KONTROLLPANEL

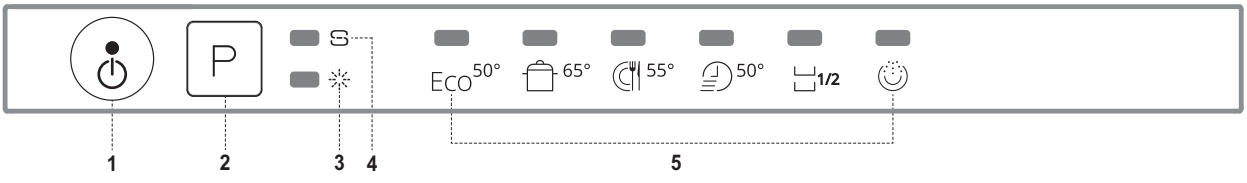

1. På-Av/Nollställningsknapp med indikatorlampa
2. Programvalknapp
3. Saltpåfyllnings- indikatorlampa
4. Sköljmedel påfyllnings- indikatorlampa
5. Programindikerings- lampor

FÖRSTAGÅNGS ANVÄNDNING
SALT, SKÖLJNING OCH DISKMEDEL

RÄD OM ANVÄNDNING FÖR FÖRSTA GÄNGEN
Efter installationen, ta bort proppen från korgar och elastiska fästelement från den övre korgen.

PÅFYLLNING I SALTBEHÅLLAREN
Användningen av salt förhindrar bildandet av av kalkavlagringar på disken och på maskinens funktionella komponenter.
- Det är viktigt att saltbehållaren aldrig blir tom (utom när vattnets hårdhet är satt till - 1 "Mjukt").
- Det är viktigt att ställa in vattnets hårdhet.

Saltbehållaren är belägen i den nedre delen av diskmaskinen *(see PROGRAMBESKRIVNING)* och den skulle vara fylld när **SALTPÅFYLLNINGS- indikatorlampan** i kontrollpanelen lyser.

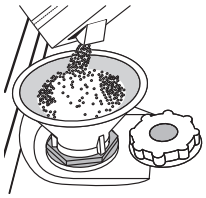

1.Ta bort den nedre korgen och skruva av Behållarens lock (motsols).

2.Placera tratten *(se diagram)* och fyll saltbehållaren ända fram till dess kant (ca 1 kg); det är inte ovanligt att en liten mängd vatten läcker ut.

3.Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester bort från öppningen.

Se till att locket skruvas på ordentligt, så att inget tvättmedel kan komma in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada vattenavhärdaren bortom reparation).

Närhelst du behöver lägga salt, rekommenderar vi att utföra förfarandet innan tvättcykeln startas.

INSTÄLLNING AV VATTNETS HÅRDHET
Att göra det möjligt för vattenavhärdaren att arbeta på ett perfekt sätt, är det viktigt att inställningen av vattnets hårdhet baseras på den faktiska vattnets hårdhet i ditt hus.Denna information kan erhållas från din lokala vattenleverantör.

Fabriksinställningen är för genomsnittliga (3) vattnets hårdhet.

1. Slå på apparaten genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
2. Slå av apparaten genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
3. Håll ned knappen **P** i 5 sekunder, tills du hör ett pip.
4. Slå på apparaten genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
5. Programindikatorns lampa för den aktuella inställda nivån blinkar.
6. Tryck på knappen **P** för att välja önskad hårdhetsnivån *(se VATTENHÅRDHETS TABELL)*.

Tabellen över vattnets hårdhet				Salt som behövs
Nivå		°dH Tyska grader	°fH Franska grader	
1	Mjukt	0 - 6	0 - 10	Nr.
2	Medel	7 - 11	11 - 20	JA
3	Ordinär	12 - 17	21 - 30	
4	Hårt	17 - 34	31 - 60	
5	Mycket hårt	35 - 50	61 - 90	

7. Slå av apparaten genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.

Inställningen är färdig!

Kör ett program utan att ladda, så snart som detta tillvägagångssätt är färdigt.

Använd endast salt som är specjellt avsett för diskmaskiner.

När du har hällde salt i maskinen, släcks saltpåfyllningsindikatorn.

Om saltbehållaren inte är fylld, kan vattenavhärdaren och värmeelementet skadas som ett resultat (utom när vattnets hårdhet är satt till - 1 "Mjukt").

PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDEL OCH UTMATAREN
Sköljmedel underlättar TORKNING av disken. Sköljmedels utmataren **A** skulle vara fylld när **SKÖLJ OCH FYLL PÅ indikatorlampan** på kontrollpanelen lyser.

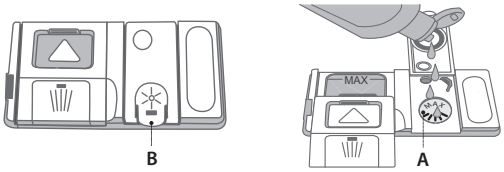

1. Öppna utmataren **C** genom trycka och dra upp fliken på locket.
2. Försiktigt införa sköljmedel så långt som den maximala (110 ml) referensskåran av fyllningsutrymmet - undvik att spilla den.Om detta händer, rengör omedelbart utsläppet med en torr trasa.Tryck på locket tills du hör ett klick för att stänga den.

Häll ALDRIG sköljmedel direkt in i baljan.

FÖR ATT USTERA DOSERING AV SKÖLJMEDEL
Om du är inte helt nöjd med uttorkningresultaten, kan du öka mängden av sköljmedel som används.-
- Slå på diskmaskinen med **PÅ/AV** knappen.
- Slå den av med **PÅ/AV** knappen.
- Tryck på knappen **P** tre gånger - ett pip hörs.
- Slå den på med **PÅ/AV** knappen.
- Programindikatorns lampa för den aktuella inställda nivån blinkar.
- Tryck på knappen **P** för att välja mängden av sköljmedel som ska fyllas.
- Slå den av med **PÅ/AV** knappen.

Inställningen är färdig!

Om nivån på sköljmedel sätts till NOLL (ECO), inget sköljmedel kommer att fyllas."LÅG SKÖJMEDELS NIVÅ" indikatorlampan kommer inte att tändas om du får slut på sköljmedel.

Högst 4 nivåer kan ställas in beroende på diskmaskinsmodell.Fabriksinställningen är för den ordinära nivån.
- Om du ser blåaktiga ränder på disken, sätt ett lågt värde (1-2)
- Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, sätt ett högt värde (3-4).

FYLLNING AV SKÖLJMEDELS UTMATAREN

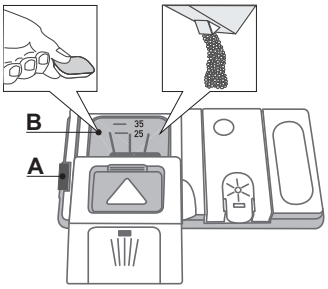

För att öppna tvättmedels utmataren använd öppningsdonet A..

Introducera tvättmedel endast i den torra utmataren B.

Placera mängden tvättmedel för förtvätt direkt i baljan.

1.När ut du mäter ut tvättmedel, se till för att tillfoga det korrekta mängden.*(se PROGRAMTABELL)* Facket **B** innefattar en nivåvisare som visar den maximala kvantiteten av vätska eller pulvertvättmedel som kan tillsättas till varje cykel.

2. Ta bort tvättmedelsrester från behållarens kanter och stänga locket tills det klickar.
3. Stäng locket på diskmedelsfacket genom att dra den fram till stängningsdonet är fäst på plats.

Tvättmedels utmataren automatiskt öppnas upp på den korrekta tiden, beroende på programet.

PROGRAMTABELL

Program				Torkningsfas	Tvättmedelsbehållare		Diskprogrammets varaktighet (h:min)**	Vattenförbrukning (liter/cykel)	Energiförbrukning (kWh/cykel)
					Maskinbotten	B			
1.	Eko	ECO	50°	√	√	√	03:10	11	1,04
2.	Intensiv		65°	√	√	√	02:30	16,5	1,65
3.	Normal		55°	√	-	√	02:00	16	1,35
4.	Snabb 40'		50°	-	-	√	00:40	9	0,9
5.	Halvfull	1/2	50°	√	-	√	01:20	12	1,1
6.	Fördisk		-	-	-	-	00:10	4	0,01

ECO-programdata mätas under laboratorievillkor enligt europeiska standarden EN 50242.
**) Inte alla alternativ kan användas samtidigt.*
***) Varaktigheten av programet som visas på skärmen eller i häftet är en bedömning som beräknas enligt standardvillkor. Den faktiska tiden kan variera beroende på mångafaktorer, liksom temperaturen och trycket på det inkommande vatten, rumstemperaturen, beloppet av tvättmedel, antal, och typ av last, lastens balans, extra utvalda alternativ och sensorens kalibrering. Sensorens kalibrering kan öka programmets varaktighet upp till 20 minuter.*
Reservförbrukning: Lämna-på funktionslägeförbrukning: 5 W - Av funktionslägeförbrukning: 0,5 W

PROGRAMBESKRIVNING

Anvisningar om val av tvättcyklar.

EKO 50°
Normalt nedsmutsat porslin. Standardprogram, det mest effektiva i termer av dess kombinerade energi- och vattenförbrukning.

INTENSIV 65°
Programet som rekommenderas för tungt smutsat porslin, speciellt passande för pannor och kastruller (ska inte användas för delikata objekt).

NORMALT 55°
Normalt nedsmutsat porslin. Den dagliga cykel som garanterar optimal rengöringseffekt på kortare tid.

SNABB 40' 50°
Program som ska användas för en lätt smutsad disk utan torkade matrester.(Perfekt för inställning med 2 ställen).

HALVFULL 50°
Perfekt för att tvätta en halv laddning av lätt eller normalt smutsad disk.

FÖRDISK
Porslin att diskas senare.Inget tvättmedel som ska används med detta program.

Anmärkningar
Optimala prestanda när du använder "*Snabb*" program kan åstadkommas genom att observera de högsta beloppen för bestämd plats inställningar.
Att minska förbrukningen ytterligare, bara köra diskmaskinen när den är full.

DAGLIG ANVÄNDNING

1. **KONTROLLERA VATTENANSLUTNING**
   Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattentillförseln och att toppen är öppen.
2. **KOPPLA PÅ DISKMASKINEN**
   Öppna luckan och tryck på knappen **PÅ/AV**.
3. **LADDA KORGAR**
   (se LADDNING KORGAR)
4. **FYLLNING AV SKÖLJMEDELS UTMATAREN**
   (se PROGRAMTABELL).
5. **VÄLJ PROGRAMET OCH SKRÄDDARSY CYKEL**
   Välja den mest lämpliga program i enlighet med den typ av porslin och smutsnivå *(se PROGRAMBESKRIVNING)* genom att trycka på knappen **P**.
   Välj de önskade alternativen.*(se ALTERNATIV OCH FUNKTIONER)*.
6. **START**
   Starta cykeln stängning av luckan. När programmet startar hör du ett pip.
7. **AVSLUTNING AV TVÄTTCYKEL**
   Slutet av tvättcykeln indikeras av pip och genom blinkande indikatorlampan för det valda programmet. Öppna luckan och koppla av anordningen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.
   Vänta några minuter innan du tar bort porslin - för att undvika brännskador.
   Lasta av korgarna, börjande med den nedre.

Maskinen stängs av automatiskt under vissa längre perioder av inaktivitet, för att minimera elförbrukningen.
Om porslin är endast lätt smutsad eller om den har sköljts med vatten innan det placeras i diskmaskinen, minska mängden rengöringsmedel som används i enlighet därmed.

MODIFIERING AV ETT PÅGÅENDE PROGRAM

Om ett fel program har valts, är det möjligt att ändra det, under förutsättning att det bara har börjat: öppna dörren **(akta dig för het ånga!)** , genom att hålla ned **PÅ/AV** knappen kommer maskinen att stängas av.
Slå på maskinen igen med hjälp av **PÅ/AV** knappen och välj den nya tvättcykeln och eventuella önskade alternativ; starta cykeln genom att stänga dörren

ATT LÄGGA TILL EXTRA PORSLIN

Utan att stänga av maskinen, öppna dörren **(akta dig för het ånga!)** och placera porslin i diskmaskinen.Stäng luckan och cykeln kommer att börja från den punkt där den avbröts.

TILLFÄLLIGA AVBROTT

Om luckan öppnas under tvättcykeln , eller om det finns ett strömavbrott, stannar cykeln. Det börjar igen från den punkt där den avbröts när dörren har stängts eller elförsörjningen återställs .

För mer information om funktioner, kan du begära eller ladda ner från webben a Användning & Skötsel, genom att följa instruktionerna på sista sidan.www

RÅD OCH TIPS

TIPS

Innan du laddar korgarna, ta bort alla matrester från porslin och tömma glasen. **Du behöver inte skölja i förväg under rinnande vatten.**
Ordna porslin så att den hålls på plats ordentligt och inte välta; och ordna behållarna med öppningarna vända nedåt och konkava/konvexa delar placerade snett, vilket gör vattnet att nå alla ytor och flöda fritt.
Varning: lock, handtag, brickor och stekpannor inte hindrar spolarmarna från att rotera.
Placera alla småsaker i bestickkorgen.
Mycket smutsade kastruller ska placeras i underkorgen eftersom denna sektor vattenstrålarna är starkare och tillåta en högre diskprestanda.
Efter att ha laddat apparaten, se till att spolarmarna kan rotera fritt.

HYGIEN

För att undvika lukt och sediment som kan ackumuleras i diskmaskinen kör du en hög temperaturprogram åtminstone en gång i månaden.Använd en tesked diskmedel och köra det utan laddning för att rengöra apparaten.

OLÄMPLIGT PORSLIN

- Porslin och bestick av trä.
- Ömtåliga dekorerade glas, konstnärligt hantverk och antika porslin. Deras dekorationer är inte resistenta.
- Delar i syntetiskt material som inte tål höga temperaturer.
- Porslin av koppar och tenn
- Porslin nedsmutsat med aska, vax, smörjfett eller bläck.

Färgerna på glasdekorationer och aluminium/silver delar kan förändras och blekna under tvättprocessen .Vissa typer av glas (t ex kristallföremål) kan även bli ogenomskinliga efter ett antal tvättcykler.

SKADOR TILL GLAS OCH PORSLIN

- Använd endast glas och porslin som garanteras av producenten att de kan diskas i diskmaskin.
- Använd en delikat rengöringsmedel som lämpar sig för porslin.
- Samla glas och bestick från diskmaskinen så snart tvättcykeln är över.

LADDNING AV KORGAR

ÖVRE KORGEN

Ladda känslig och lätt disk: glas, koppar, fat, låga salladsskålar .

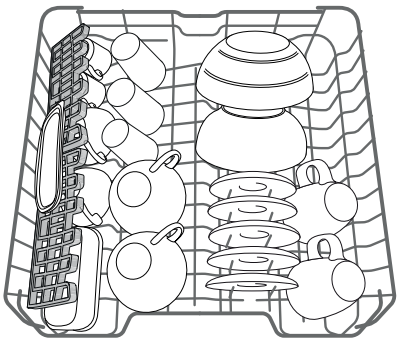

(laddningsexemel för den övre korgen)

JUSTERING AV HÖJDEN PÅ DEN ÖVRE KORGEN

Höjden på den övre korgen kan justeras: hög position för att placera huvuddelen porslin i nedre korgen och låg position, för att göra det mesta av de uppfällbara stöd genom att skapa mer utrymme uppåt och undvika kollision med saker som laddas i nedre korgen.

Den övre korgen är utrustad med **Övre korgens höjdjustering** *(se diagram)*, utan att trycka spakarna, lyft upp genom att helt enkelt hålla rack sidor, så snart racket är stabil i sitt övre läge. För att återställa till det nedre läget, tryck på spakarna **A**på sidorna av korgen och flytta korgen nedåt.

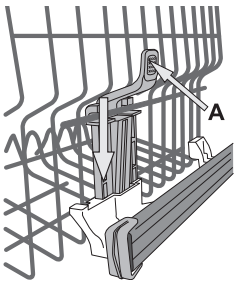

Vi rekommenderar starkt att du inte justera höjden på korgen när den laddas. Man ska ALDRIG höja eller sänka korgen på endast en sida.

VIKBARA FLIKAR MED JUSTERBAR POSITION

Vikbara sidoflikar kan vara placerade på tre olika höjder för att optimera arrangemanget av porslin inuti korgen. Vinglas kan placeras säkert i de vikbara flikar genom att sätta stammen av varje glas i motsvarande skåror.
För optimala torkresultat luta de vikbara flikarna mer.För att ändra lutning, dra upp den vikbara luckan, skjut den en aning och placera den som du vill.

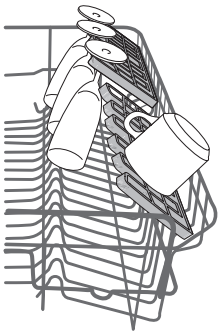

DEN NEDRE KORGEN

För kastuller, lock, tallrikar, salladsskålar, bestick etc. Stora plattor och lock bör helst placeras på sidorna för att undvika störningar med spolarmen.

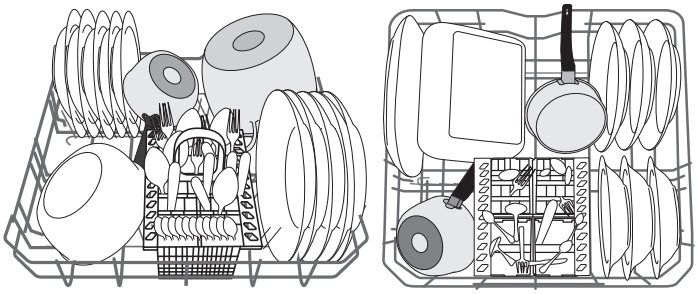

(laddningsexemel för den nedre korgen)

BESTICKSKORG

Den modulära korgen är utrustad med toppgaller för förbättrad bestick arrangemang.Bestickkorgen ska placeras endast på framsidan av den nedre korgen.

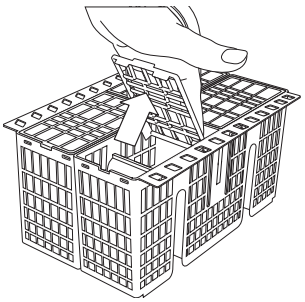

Knivar och andra redskap med vassa kanter måste placeras i bestickkorgen med spetsarna nedåt, eller de ska placeras horisontellt i spetsen-upp fack på den övre korgen.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING FILTERENHETEN

Rengör regelbundet filterenheten så att filtren inte täppa och att avloppsvattnet rinner bort korrekt.

Filteraggregatet består av tre filter som tar bort matrester från tvättvattnet och sedan återcirkulera vatten: för att uppnå bästa tvättresultat måste du hålla dem rena.

Diskmaskinen får inte användas utan filter eller om filtret är löst.

Efter flera tvättar, kontrollera filterenheten och vid behov rengör den noggrant under rinnande vatten, med hjälp av en icke-metallisk borste och med att följa instruktionerna nedan:

1. Vänd cylindriska filtret **A** motsols och dra ut den *(Fig 1)*.
2. Ta bort koppfiltret **B** genom att utöva ett lätt tryck på sidofliken *(Fig 2)*.
3. Skjut ut rostfritt stålplåt filter **C** *(Fig 3)*.
4. Inspektera fällan och ta bort eventuella matrester.

TA ALDRIG BORT vättcykeln pumpskydd (svart detalj) *(Fig 4)*.

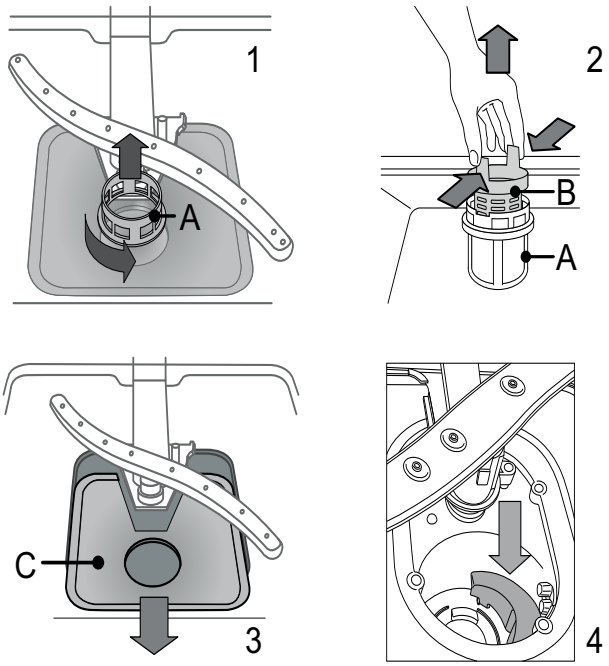

Efter rengöring av filter, sätt åter filterenheten på plats och fäst den korrekt; Detta är viktigt för att bibehålla effektiv drift av diskmaskinen.

RENGÖRING SPOLARMAR

Vid vissa tillfällen kan matrester fastnat på spolarmarna och blockera hålen som används för att spruta vatten.Det rekommenderas därför att du kontrollerar armarna från gång till gång och rengör dem med en liten icke-metalliska borste.

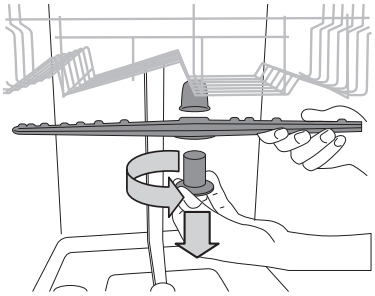

För att ta bort den övre spolarmen vrider plast låsringen moturs.Den övre spolarmen bör placeras så att sidan med den större antal hål är vänd uppåt.

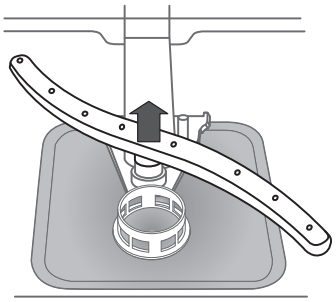

Den nedre spolarmen kan avlägsnas genom att dra det uppåt.

RENGÖRING AV TILLOPPSSLANG

Om vattenslangarna är nya eller inte har använts under en längre tid, låt vattnet rinna se till att det är klart och fri från föroreningar innan du utför nödvändiga anslutningar.Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas kan vatteninloppet blockeras och skadas diskmaskinen.

FELSÖKNING

Din diskmaskin fungerar inte som den ska.
Innan du kontaktar kundtjänst, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista.

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Diskmaskinen startar inte eller svarar inte på knapptryck.	Maskinen har inte anslutits till elnätet på rätt sätt.	För in kontakten i uttaget.
	Strömavbrott.	Diskmaskinen startar automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
	Diskmaskinsluckan är inte stängd.	Tryck hårt på luckan tills du hör ett "*klick*".
	Den svarar inte på knapptryck.	Slå av maskinen genom att trycka på knappen **PÅ/AV**, slå sedan på den efter cirka en minut och ställ på nytt in programmet.
Diskmaskinen töms inte.	Diskprogrammet är ännu inte avslutat.	Vänta till diskcykeln är klar.
	Tömningsslangen är böjd.	Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd *(se Installationsanvisningar)*.
	Diskhons avloppsrör är blockerat.	Rengör diskhons avloppsrör.
	Filtret är igensatt av matrester	Rengör filtret *(se RENGÖRING AV FILTERENHETEN)*.
Diskmaskinen bullrar för mycket.	Tallrikarna skramlar mot varandra.	Placera porslinet på rätt sätt *(se STÄLLA IN DISKGODSET)*.
	En överdriven mängd skum har producerats.	Diskmedlet har inte doserats korrekt eller passar inte för maskindisk *(se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN)*. Återställ diskmaskinen genom att trycka på knappen TÖM *(se TILLVAL OCH FUNKTIONER)* och kör ett nytt program utan diskmedel.
Disken blir inte ren.	Porslinet har inte placerats rätt.	Placera porslinet på rätt sätt *(se STÄLLA IN DISKGODSET)*.
	Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hindras av disken.	Placera porslinet på rätt sätt *(se STÄLLA IN DISKGODSET)*.
	Diskcykeln är för mild och/eller diskmedlets verkan är för låg.	Välj en lämplig diskcykel *(se PROGRAMTABELL)*.
	En överdriven mängd skum har producerats.(se KUNDSERVICE)	Diskmedlet har inte doserats korrekt eller passar inte för maskindisk *(se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN)*. Återställ diskmaskinen genom att trycka på knappen TÖM *(se TILLVAL OCH FUNKTIONER)* och kör ett nytt program utan diskmedel.
	Sköljmedelsbehållarens lock är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.
	Filtret är smutsigt eller igensatt.	Rengör filterenheten *(se RENGÖRING OCH UNDERHÅLL)*.
	Det finns inget salt.	Fyll på saltbehållaren *(se PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN)*.

UNDERHÅLL- OCH ATT FELSÖKNINGS GUIDE

För mer information, underhållsrutiner och felsökning, se ***Användning- och Skötsel Guide***.
Användning- och Skötsel Guide kan erhållas genom:
• Kundservice; telefonnummer se i garantihäftet.
• nedladdning från websidan: **http://docs.whirlpool.eu**
• använd QR-kod::

TEKNISKT DATABLAD

Tekniska data innehåller data energiförbruknings kan laddas ner från hemsidan:
http://docs.whirlpool.eu

KONTAKTA KUNDSERVICE

När du kontaktar Kundservice måste du ange koden som visas på märkplåten fäst till vänster eller höger sida, innanför diskmaskinens lucka.
http://www.whirlpool.eu

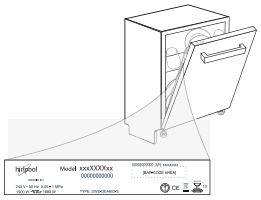

Whirlpool® is a registered trademark of Whirlpool, USA.