REGOLAZIONE DEI PIEDINI

In fase di installazione o riposizionamento del frigorifero, la regolazione dei piedini è necessaria al fine di garantire che le porte si chiudano correttamente e che il frigorifero sia stabile e in piano.

Dopo aver posizionato il frigorifero su un pavimento in piano, togliere i nastri protettivi che legano le porte superiori e il corpo.

1. Iniziando dal lato destro del frigorifero, ruotare il piede anteriore per aumentare o diminuire lo spazio fra la parte inferiore del frigorifero e il pavimento fino a che lo spazio non misura 3.5 - 4cm (A).
2. Regolare i restanti piedini allo stesso modo fino a che le porte 1 e 2 non sono sullo stesso livello (B).
3. Verificare le porte superiori siano a livello (C). Ove necessario, eseguire le regolazioni servendosi dello strumento di regolazione della porta fornito in dotazione (cfr. sotto).

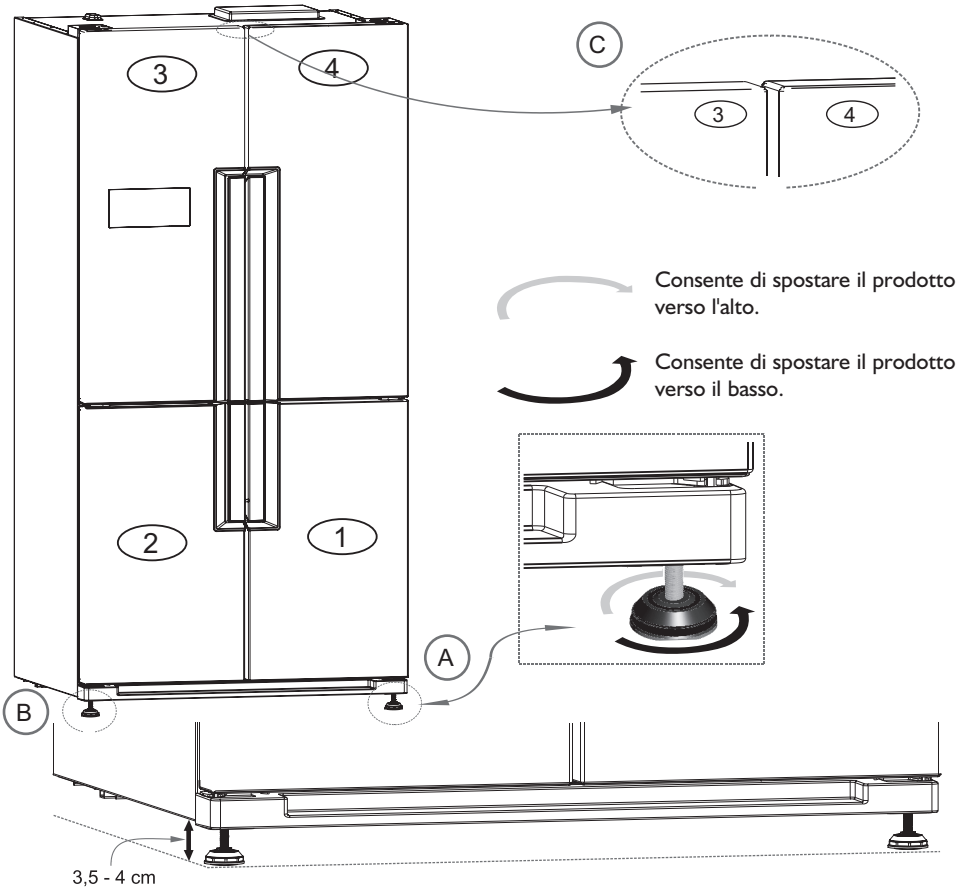

Prima di installare il dispositivo, verificare le dimensioni della porta, di modo che il dispositivo possa essere spostato conformemente alle dimensioni indicate lateralmente.

Se le dimensioni della porta non consentono di trasportare il dispositivo, togliere le porte.

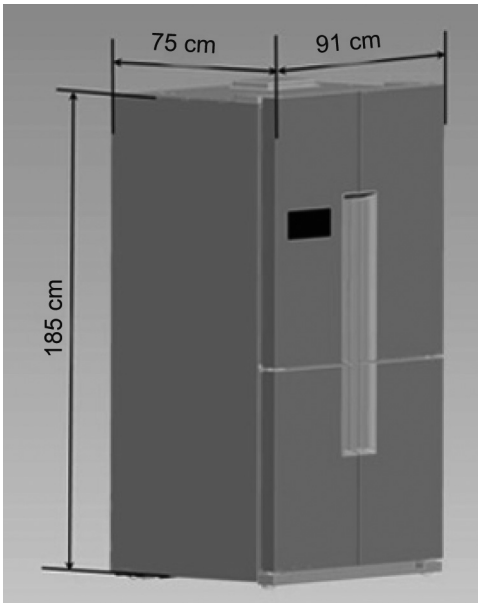

ATTENERSI AI SEGUENTI PASSAGGI PER RIMUOVERE LE PORTE IN FASE DI TRASPORTO

1) Togliere le 2 viti indicate nella figura, quindi togliere i 2 copricerniera superiori a destra e a sinistra.

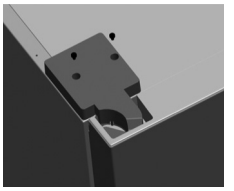

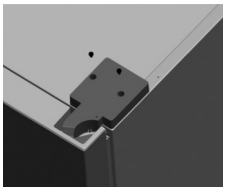

2) Togliere le prese visibili sotto al copricerniera.

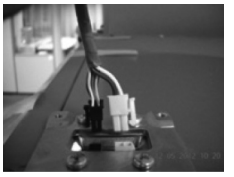

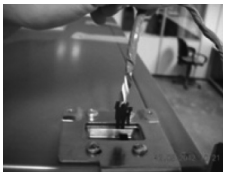

3) Togliere le 4 viti collegate alla cerniera superiore.

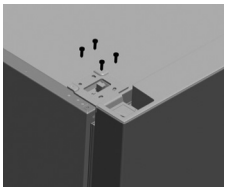

4) Togliere le porte dello scomparto del frigorifero individualmente tirandole verso l'alto con attenzione. Avvolgerle in airbag e posizionarle in un luogo sicuro.

5) Togliere la protezione dei piedini rilasciandola dalle alette. Vi sono 3 supporti di protezione dei piedini, sui lati sinistro e destro e al centro. Rilasciare il piedino di protezione dalle alette premendolo con le mani sulle zone in cui sono posizionati i supporti.

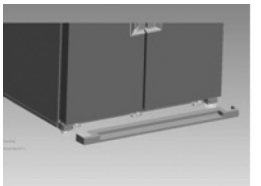

6) Estrarre i copricerniera inferiori rimuovendone le viti.

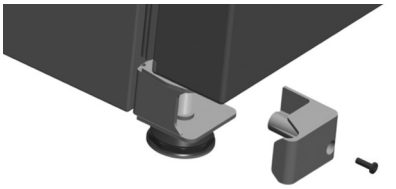

7) Prendere la presa indicata di sotto dopo aver rimosso il copricerniera inferiore.

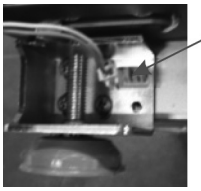

8) Estrarre le cerniere centrali togliendo le 2 viti.

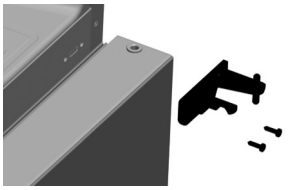

9) Estrarre singolarmente e facendo attenzione le porte del congelatore, come per le porte dello scomparto; avvolgerle in airbag e collocarle in un luogo sicuro.

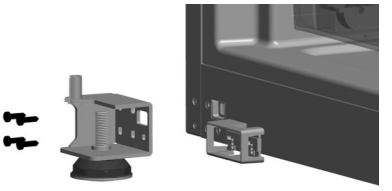

10) Togliere la cerniera inferiore, ove necessario. (se non c'è abbastanza spazio)

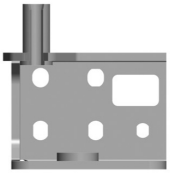

Dopo aver completato l'operazione di trasporto:

11) Posizionare le porte del congelatore sulla cerniera inferiore, quindi fissare la porta installando cerniere centrali.

12) Nel caso in cui vi sia una differenza di livello fra le porte del congelatore, intervenire servendosi degli alloggiamenti sulla cerniera inferiore di seguito visualizzati.

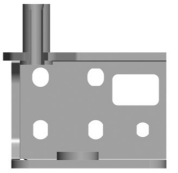

13) Dopo aver installato correttamente le prese sulla cerniera inferiore, installare il copri cerniera inferiore e le relative viti.

14) Posizionare la protezione dei piedini di modo che si appoggi sulle alette. (Se i supporti che tengono in posizione le schede delle protezioni si rompono in fase di rimozione delle protezione dei piedini, sostituirli con i supporti di ricambio contenuti nella sacca dei documenti).

15) Posizionare le porte dello scomparto frigo, quindi installare le viti sulla cerniera superiore senza serrarle completamente.

16) Installare le prese considerando le loro direzioni di blocco.

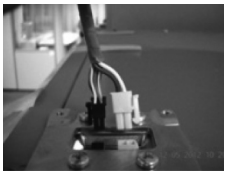

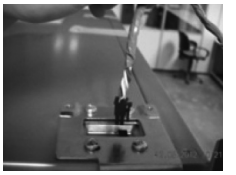

REGOLAZIONE DELLO SPAZIO LIBERO FRA LE PORTE DELLO SCOMPARTO

Per fare in modo che il frigorifero funzioni ad efficenza di picco, regolare lo spazio libero fra le porte dello scomparto prima dell'uso.

Come prima cosa rimuovere il nastro protettivo fra le porte superiori e il corpo del frigorifero.

1) Togliere le 2 viti come indicato nell'immagine. Togliere sia il copricerniera superiore destro che quello sinistro.

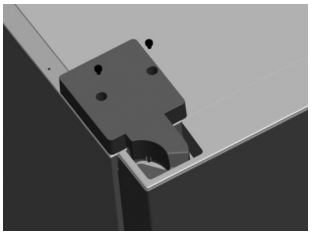

2) Allentare, ma non rimuovere, le 4 viti nelle due cerniere superiori.

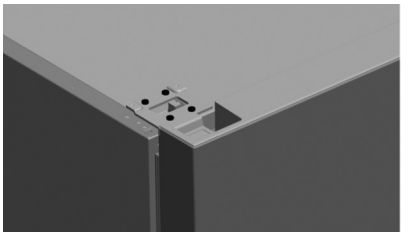

3) Posizionare lo strumento di regolazione della porta (in dotazione) fra le porte, per tenerle in posizione corretta.

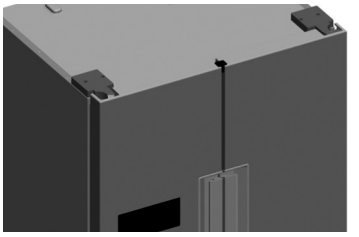

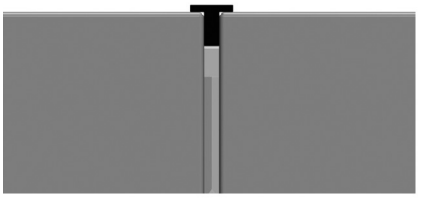

4) Serrare le viti nelle due cerniere superiori.

5) Sostituire i copricerniera e le viti, nascondendo i cavi.