Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

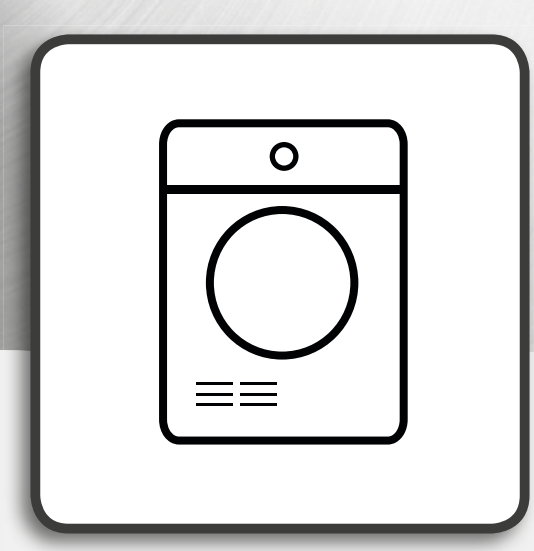

Terveys-, turvallisuus-, käyttö-, huolto- ja asennusopas

www.whirlpool.eu/register

SENSING THE DIFFERENCE

SUOMI 3

SUOMI
TERVEYS-, TURVALLISUUS-, KÄYTTÖ & HUOLTO ja **ASENNUSOPPAAT**

KIITOS, ETTÄ OLET HANKKINUT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.
Jotta voit saada parempaa palvelua,
rekisteröi laitteesi osoitteessa **www.whirlpool.eu/register**

Sisältö

Terveys- ja turvallisuusasioiden opas

TURVALLISUUSOHJEET 5

OHJEET ON LUETTAVA JA NIITÄ ON NOUDATETTAVA. 5

YMPÄRISTÖNSUOJELU 8

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 9

Käyttö- ja huolto-opas

TUOTTEEN KUVAUS 10

LAITE 10

KÄYTTÖPANEELI 10

LUUKKU 11

RUMMUN VALO (jos saatavilla). 11

SAATAVILLA OLEVAT LISÄVARUSTEET 11

LAITTEEN KÄYTTÖ 12

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA 12

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 13

OHJELMAT 15

LISÄTOIMINNOT. 19

TOIMINNOT 20

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

OSOITTIMET 22
ENERGIANSÄÄSTÖVIHJEITÄ 23
HUOLTO JA PUHDISTUS 24
VESISÄILIÖN TYHJENNYS 24
LUUKUN SIHDIN PUHDISTUS 25
ALASIHDIN PUHDISTUS 26
KUIVAUSRUMMUN ULKOPINNAN PUHDISTUS 28
LUUKUN LUKITUKSEN KÄÄNTÄMINEN 29
VIANETSINTÄOPAS & HUOLTOPALVELU 34
VIAN ILMAISIN JA VIESTIT 36
KULJETUS JA KÄSITTELY 38
HUOLTOPALVELU 39

Asennusopas 40

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TURVALLISUUSOHJEET

OHJEET ON LUETTAVA JA NIITÄ ON NOUDATETTAVA

Ennen kun ryhdyt käyttämään kuivausrumpua, lue terveyttä ja turvallisuutta sekä käyttöä ja huoltoa koskevat oppaat huolellisesti.
Pidä nämä ohjeet käsillä myöhempää käyttöä varten.

OMA TURVALLISUUTESI SEKÄ TOISTEN TURVALLISUUS OVAT HYVIN TÄRKEITÄ.

Tässä käyttöohjeessa ja itse kuivausrummussa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue ne aina ja noudata niitä.

Tämä on turvallisuusseikoista varoittava symboli.
Tämä symboli varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka saattavat johtaa vammoihin tai jopa kuolemaan.
Kaikkiin turvallisuusviesteihin liittyy turvallisuusseikoista varoittava symboli tai sana **VAARA** tai **VAROITUS**. Näiden sanojen merkitys on seuraava:

⚠ VAARA

Osoittaa vaaratilanteen, joka aiheuttaa vakavia tapaturmia, ellei sitä vältetä.

⚠ VAROITUS

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia tapaturmia, ellei sitä vältetä.

Kaikissa turvallisuutta koskevissa varoituksissa kuvataan mahdollinen vaara ja kerrotaan, miten kuivausrummun väärästä käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen mahdollisuus voidaan minimoida. Noudata seuraavia ohjeita huolellisesti.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa riskitilanteisiin. Valmistaja ei ole missään vastuussa henkilöille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos näitä ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä ei noudateta.

Hyvin nuoret (0–3-vuotiaat) ja nuoret lapset (3–8-vuotiaat) on pidettävä turvallisen välimatkan päässä, ellei heitä valvota jatkuvasti. Tätä kuivausrumpua voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat ja taitamattomat henkilöt, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen käytössä ja osoittaa mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä kuivausrummulla. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Keittoöljyyn, asetoniin, alkoholiin, bensiiniin, kerosiiniin, tahranpoistajiin, tärpättiin tai vahoihin ja vahojen poistoaineisiin likaantuneet kappaleet tulee pestä kuumalla vedellä ylimääräisen pesuaineen kanssa ennen kuin niitä kuivataan kuivausrummussa.
Vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiilejä, kumipäällysteisiä kappaleita ja vastaavia sekä vaahtokumia sisältäviä vaatteita tai tyynyjä ei saa kuivata kuivausrummussa. Poista taskuista kaikki esineet, etenkin savukkeensytyttimet, tulitikut ja vastaavat. Älä käytä kuivausrumpua jos pesuun on käytetty kemikaaleja.

Öljyyn kastuneet kappaleet saattavat syttyä palamaan itsestään, etenkin jos ne altistuvat lämmönlähteille kuten tapahtuu esimerkiksi kuivausrummussa. Kappaleet lämpiävät, jolloin öljy hapettuu. Hapettumisessa syntyy lämpöä. Jos lämpö ei pääse purkautumaan, kappale saattaa jopa kuumentua niin, että se syttyy palamaan. Öljyyn kastuneiden kappaleiden pinoaminen, kasaaminen ja säilyttäminen

saattaa estää lämpöä purkautumasta, jolloin syntyy palovaara.

⚠ VAROITUS

Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellei kaikkia pyykkejä oteta heti pois koneesta ja levitetä kuivumaan, jotta lämpö pääsee haihtumaan.

Kuivausohjelman viimeinen vaihe suoritetaan ilman lämpöä (jäähdytysvaihe), jotta varmistettaisiin, että tekstiilien lämpö pysyy tasolla, joka ei johda niiden vahingoittumiseen.

Jos haluat sijoittaa kuivausrummun pesukoneen päälle, ota ensin yhteyttä huoltopalveluun ja selvitä onko se mahdollista. Kuivausrummun asettaminen pesukoneen päälle on sallittu ainoastaan, jos kuivausrumpu kiinnitetään turvallisesti paikalleen erityistä torniasennussarjaa käyttäen.

TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Kuivausrummun käyttö ammattitoimintaan on kielletty. Valmistaja ei vastaa väärän käytön tai virheellisten asetusten seurauksista

HUOMIO: Kuivausrumpua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen kanssa.

Älä käytä kuivausrumpua ulkotiloissa. Älä säilytä räjähtäviä tai syttyviä aineita, kuten esimerkiksi aerosolipakkauksia, äläkä sijoita tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä materiaaleja kuivausrummussa tai sen lähettyvillä: ne voivat syttyä palamaan, jos kuivausrumpu kytketään vahingossa toimintaan.

ASENNUS

Asennuksen ja korjaukset saa suorittaa vain pätevä asentaja, ja ne on suoritettava valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään kuivausrummun osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta. Lapset eivät saa suorittaa asennustoimenpiteitä. Lapset on pidettävä loitolla kuivausrummun asentamisen aikana. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta kuivausrummun asentamisen aikana sekä sen jälkeen.

Käytä suojakäsineitä, kun avaat ja poistat pakkauksia ja suoritat asennuksia. Kun olet purkanut kuivausrummun pakkauksesta varmista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos havaitset ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopalveluun. Kuivausrummun käsittelyyn ja asennukseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Lapset on pidettävä loitolla kuivausrummun asentamisen aikana.

Kuivausrumpu on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista. Varmista asennuksen aikana, että kuivausrumpu ei vaurioita verkkovirtajohtoa.

Käynnistä kuivausrumpu vasta kun asennustoimenpiteet on viety täysin loppuun asti.

Laitteen asentamisen jälkeen on odotettava muutamia tunteja ennen sen käynnistämistä, jotta laite sopeutuisi huoneen ympäristöolosuhteisiin.
Älä asenna kuivausrumpua paikkaan, jossa se altistuu äärimmäisille olosuhteille kuten: huono tuuletus, korkea lämpötila tai alle 5 °C tai yli 35 °C.

Kuivausrumpua ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jonka saranapuoli on kuivausrummun suhteen siten, että kuivausrummun luukkua ei ole mahdollista avata täysin.

Kuivausrumpu on sijoitettava siten, että sen takasivu tulee seinää kohden; tämä siksi, että vältyttäisiin takapaneelin koskettamisen aiheuttamilta vammoilta, se nimittäin tulee erittäin kuumaksi kuivausprosessin aikana.

Älä asenna kuivausrumpua huoneeseen, jossa on huono ilmanvaihto. Jos haluat asentaa sen pieneen varastohuoneeseen, wc-tilaan, kylpyhuoneeseen tai vastaavaan, huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta (oven tulee olla auki, tilassa tulee olla ilmanvaihtoritilä tai -aukko, joka on suurempi kuin 500 cm^2).

Kuivausrummun asennuksen yhteydessä on varmistettava, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni ja että ne tulevat kunnolla kiinni lattiaan; säädä niitä tarvittaessa tilanteen vaatimalla tavalla. Tarkasta

vesivaa'an avulla, että kuivausrumpu on täysin vaakasuorassa.

Jos suinkin mahdollista, käytä veden tyhjennykseen asunnon viemäriin suoraan yhdistettyä letkua. Tällöin ei ole tarpeen tyhjentää vesisäiliöitä jokaisen kuivausjakson jälkeen, sillä kondensoituva vesi johdetaan suoraan pois.

Kuivausrumpua ei saa asentaa paksunukkaiselle matolle.

Jos tilanpuutteen vuoksi kuivausrumpu on asennettava kaasu- tai puulieden välittömään läheisyyteen, on väliin asennettava lämpöä eristävä paneeli (85 x 57cm), jonka liettä kohden oleva pinta on peitettävä alumiinifoliolla.

Kuivausrumpua ei ole suunniteltu kalusteisiin asennettavaksi.

Kuivausrumpu voidaan asentaa työtason alle, kunhan sille taataan riittävä ilmanvaihto. Asenna ilmanvaihtoritilä (vähintään 45 cm x 8 cm) kuivausrummun päällä olevan työtason takaosaan.

SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT VAROITUKSET

Varmista, että arvokilvessä mainittu jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Asennuksessa on käytettävä turvallisuusmääräysten mukaisesti moninapaista turvakatkaisinta, jonka koskettimien välit ovat vähintään 3 mm.
Kuivausrumpu on lain määräysten mukaisesti kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Jos kuivausrumpuun on asennettu pistoke, joka ei sovellu pistorasiaan, ota yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan. Älä käytä jatkojohtoja, haaroitusrasioita tai adaptereita. Älä kytke kuivausrumpua pistorasiaan, jota voidaan ohjata kaukosäädöllä. Virtajohdon täytyy olla tarpeeksi pitkä, jotta kuivausrumpu voidaan liittää sähköverkkoon, sen jälkeen kun se on sijoitettu paikalleen.
Älä vedä verkkovirtajohdosta.
Jos virtajohto on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava täysin samanlainen johto. Virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja valmistajan ohjeiden ja nykyisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Älä käytä kuivausrumpua, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota virtajohtoa tai pistoketta veteen.
Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla. Älä koske kuivausrumpua millään märällä ruumiinosalla, äläkä käytä sitä, kun olet paljain jaloin.

SÄHKÖLIITÄNTÄ, VAIN ISOSSA-BRITANNIASSA JA IRLANNISSA

Sulakkeen vaihtaminen.
Jos kuivausrummun virtajohdossa on pistoke, jonka sulake on tyyppiä BS 1363A 13 A, pistokkeen sulaketta vaihdettaessa on käytettävä A.S.T.A.-hyväksyttyä BS 1362 -tyyppistä sulaketta, toimien näin:

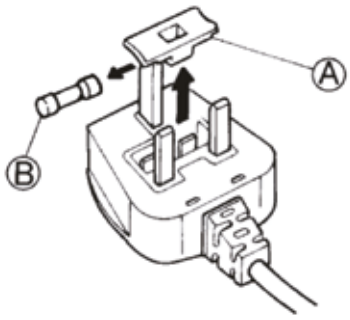

1. Irrota sulakkeen suojakansi (A) ja poista sulake (B).
2. Aseta uusi 13 ampeerin sulake suojakanteen.
3. Aseta molemmat pistokkeeseen.

Tärkeää:
Sulakkeen suojakansi on kiinnitettävä takaisin paikalleen sulakkeen vaihdon yhteydessä. Jos kansi häviää, pistoketta ei saa käyttää ennen kuin tilalle on asennettu vastaavanlainen kansi. Varaosan tyyppi on merkitty pistokkeen kantaosaan värillisellä merkinnällä tai kirjainyhdistelmällä.
Sulakkeen suojakansia on saatavilla sähköliikkeestä.

Vain Irlannin tasavallassa
Isoa-Britanniaa koskevat tiedot ovat yleensä päteviä, mutta pistokkeen ja pistorasian tyyppinä käytetään myös kolmatta vaihtoehtoa, 2-napaista, sivumaadoituksella varustettua tyyppiä.

Pistorasia/pistoke (pätee molemmissa maissa)
Jos virtajohdon pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä lisäohjeita huoltopalvelusta. Älä yritä vaihtaa pistoketta itse. Vaihdon saa suorittaa vain pätevä huoltoteknikko valmistajan ohjeiden ja sovellettavien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ

Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää. Tarkasta suurin sallittu täyttömäärä ohjelmataulukosta.

Älä kuivaa pesemättömiä tekstiilejä kuivausrummussa.

Älä kuivaa pyykkiä liian kuivaksi.

Varmista, että kuivausrummun ympärille ei kerääny nöyhtää tai pölyä.

Pehmennysaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää kyseisen tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Kuivausrumpu on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

Älä koskaan käytä höyrypesuria.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Lämpöpumpputeknologiaa käyttävät kuivausrummut: Tämä kuivausrumpu sisältää fluorattua kasvihuonekaasua (R134a). Kaasua sisältävä piiri on suljettu ilmatiiviisti. Sähköisen kytkinlaitteen kokeellisesti todettu vuotoarvo on alle 0,1 % vuodessa.

PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki:

Pakkauksen osia ei saa heittää roskiin vaan ne on hävitettävä paikallisten jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti.

KODINKONEIDEN HÄVITTÄMINEN

Kun hävität kuivausrummun, tee siitä käyttökelvoton katkaisemalla verkkovirtajohto ja poistamalla luukut ja hyllyt (jos sellaisia on), jotta lapset eivät voi helposti kiivetä sisään ja jäädä ansaan.

Tämä kuivausrumpu on valmistettu kierrätettävistä

tai uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta kuivausrumpu on ostettu.

Tämä kuivausrumpu on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU mukaisesti.
Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua tuotteen asiattomasta käsittelystä.
Tämä symboli

tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ

Kuivata aina täysiä koneellisia, tekstiilityypin sekä ohjelman/kuivausajan mukaisesti. Lisää tietoja on annettu ohjelmataulukossa.

Koska veden poistaminen mekaanisesti kuluttaa vähemmän energiaa, pyri linkoamaan pyykki pesukoneesi suurimmalla linkousteholla. Tämä säästää kuivausohjelmaan tarvittavaa aikaa ja energiaa.

Jotta kuivaustulokset vastaisivat odotuksiasi, valitse aina pyykkiin sopiva ohjelma/kuivausaika.

Valitse hellävarainen toiminto ainoastaan pienten täyttömäärien kuivaukseen.

Esimerkiksi puuvillaa kuivatessasi laita silityskuivaksi ja kaappikuivaksi kuivattavat pyykit koneeseen yhdessä. Aloita silityskuiva-ohjelmalla / kuivausaika-asetuksella, poista silitettävät pyykit kyseisen jakson loputtua ja kuivaa sitten loput pyykit kaappikuiva-asetuksella.

VAATIMUSTENMUKAISUUS-VAKUUTUS

Kuivausrummun suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa on noudatettu seuraavia turvallisuutta koskevia Euroopan unionin direktiivejä:
• 2006/95/EY Pienjännitedirektiivi
• 2004/108/EY Sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TUOTTEEN KUVAUS

LAITE

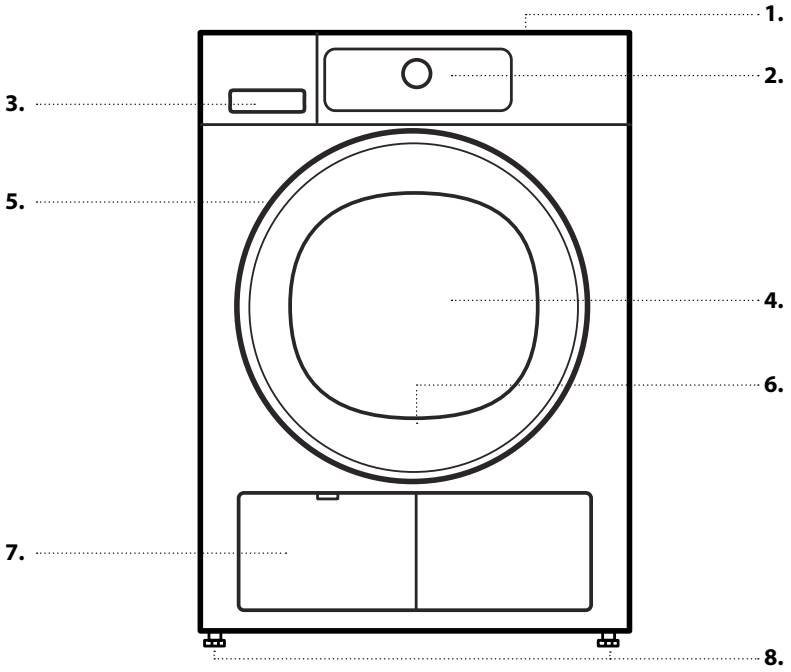

1. Työtaso
2. Käyttöpaneeli
3. Vesisäiliö
4. Luukku
5. Luukun kahva
6. Luukun sihti (luukun takana)
7. Jalustaosa
8. Säädettävät jalat (4)

KÄYTTÖPANEELI

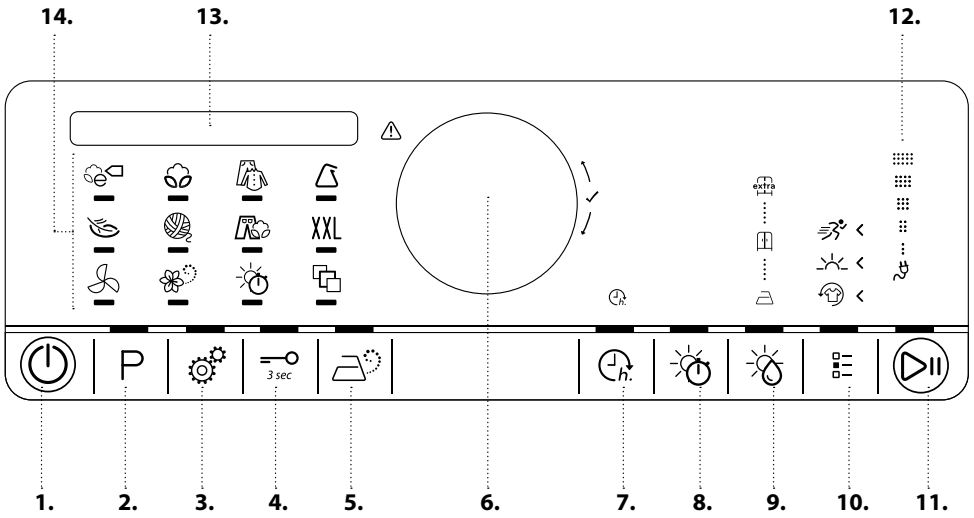

1. Virtapainike (pitkä painallus suorittaa nollauksen)
2. Ohjelmapainike
3. Asetuspainike
4. Painikelukituksen painike
5. Höyryraikastuksen painike
6. Valitsin (valitse kääntämällä / vahvista painamalla)
7. Päättymisaika painike
8. Kuivaus- / Tuuletusajan painike
9. Kuivaustason painike
10. Lisävalintojen painike
11. Käynnistys-/taukopainike
12. Eco Monitor
13. Näyttö
14. Ohjelmien alue

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

LUUKKU

Avaa luukku vetämällä kädensijasta.

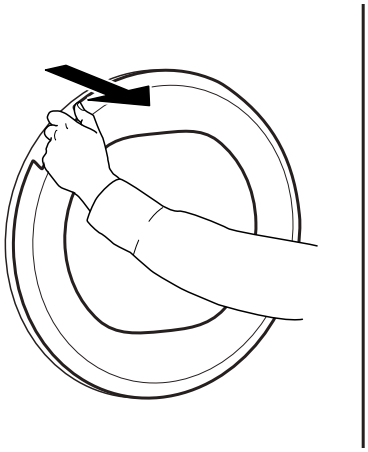

Sulje luukku kädensijasta pitämällä ja työntämällä siten, että kuulet sen napsahtavan kiinni.

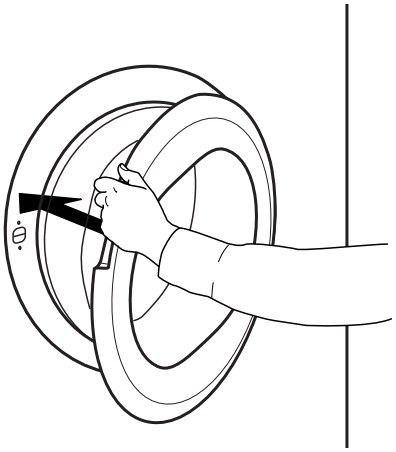

Jos keskeytät käynnissä olevan ohjelman avaamalla luukun, ohjelma nollautuu jos kuivausrummun luukkua ei suljeta uudelleen minuutin sisällä.

RUMMUN VALO (jos saatavilla)

• Ohjelman valinnan aikana: valo syttyy pyykin laittamista varten
• Ohjelman käynnistyksen jälkeen: valo himmenee asteittain samalla kun pyykit havaitaan.
• Ohjelman loppumisen jälkeen, kun avaat luukun, valo syttyy lyhyeksi aikaa pyykkien poistamista varten. Sitten se sammuu energian säästämiseksi; kosketa mitä tahansa painiketta sen kytkemiseksi takaisin päälle.

SAATAVILLA OLEVAT LISÄVARUSTEET

Selvitä huoltopalvelusta onko seuraava lisälaite saatavissa hankkimaasi kuivausrumpumalliin.

PINOAMISSARJAN HYLLY
sallii kuivausrummun kiinnittämisen pesukoneen päälle tilan säästämiseksi ja jotta helpotetaan täyttämistä ja tyhjentämistä korkeammalla olevalla kuivausrummulla.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

LAITTEEN KÄYTTÖ

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

1. KUN LAITAT KUIVAUSRUMMUN PÄÄLLE ENSIMMÄISTÄ KERTAA, LAITE PYYTÄÄ SINUA SUORITTAMAAN SEURAAVAT TOIMENPITEET:

asettamaan haluamasi kielen
Käännä valitsinta kunnes näytöllä näkyy haluamasi kieli

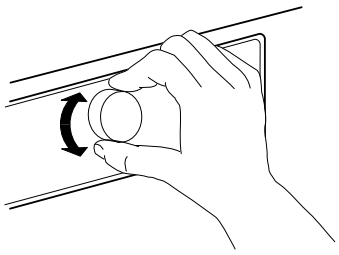

Vahvista kyseisen kielen valinta valitsinta painamalla.

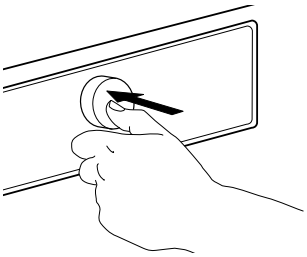

sovittamaan arvon paikalliselle vedenjohtavuudelle
Kuivaustuloksiin vaikuttaa pesuun käytetyn veden johtavuus. Jos käytettävien kuivuusasteiden (silityskuiva; kaappikuiva, erittäin kuiva) muuttaminen ei anna tyydyttäviä tuloksia, voit muuttaa veden johtavuustason asetuksia.

Kuivausrumpu toimitetaan asetettuna oletusarvoon 2. Valitse haluamasi taso valitsinta kääntämällä: taso 1 (märimmät tulokset) ja 5 (kuivimmat tulokset). Vahvista valitsinta painamalla.

Kuivausrummun asettaminen siten, että se joko muistaa viimeksi käytetyn ohjelma-asetuksen tai ei.

Valitse yksi seuraavista asetuksista valitsinta kääntämällä

Päällä: kuivausrumpu muistaa ohjelman, jota käytit laitteen viimeisellä käynnistyskerralla

Pois päältä: Oletusasetuksena on Eco-puuvilla kun laite käynnistetään.

Vahvista valitsinta painamalla.

Nämä asetukset voidaan tarvittaessa muuttaa myöhemmin. Ks. kohta LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET / Asetukset.

2. TARKASTA VESISÄILIÖ
Varmista, että vesisäiliö on asetettu paikalleen oikein.

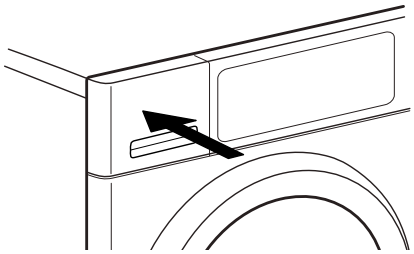

3. TARKASTA TYHJENNYSLETKU
Varmista, että kuivausrummun takana oleva tyhjennysletku on kiinnitetty, joko kuivausrummun vesisäiliöön tai asunnon viemärijärjestelmään (ks. ASENNUSOPAS).

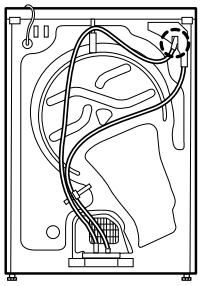

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

⚠ VAROITUS

Varmista, että pyykkiin ei jää sytyttimiä tai tulitikkuja.

Varmista, että pyykki ei ole kastunut syttyviin nesteisiin.

1. PYYKKIEN LAITTAMINEN

Noudata pyykin pesumerkintöjä; varmista, että tekstiilit voidaan kuivattaa kuivausrummussa.

Kuivausta koskevat merkinnät
Pisteet ilmoittavat tekstiilien kuivauslämpötilan.

Normaali lämpötila

Alhaisempi lämpötila

Ei saa rumpukuivata

Avaa luukku ja laita pyykit. Noudata Ohjelmat-kappaleessa ilmoitettuja enimmäistäyttömääriä.

2. SULJE LUUKKU.

Varmista, että pyykkiä ei jää luukun lasin ja sihdin väliin.



Sulje luukku siten, että kuulet sen napsahtavan kiinni.

3. KUIVAUSRUMMUN KYTKEMINEN PÄÄLLE

Paina *virtapainiketta* « , kunnes ohjelman painike syttyy. Näytössä näkyy animaatio ja kuuluu äänimerkki. Tämän jälkeen kuivausrumpu on valmis käyttöön.

4. HALUTUN OHJELMAN ASETTAMINEN

OHJATTU ASETUS – painikkeen valo ohjaa ohjelman asetusten tekemisessä seuraavassa järjestyksessä: ohjelman valinta / kuivausaika (VAIN jos valittuna on *Kuivausaika* tai *Tuuletusohjelma*) / kuivausaste (vain jos se on valittavissa / säädettävissä) / lisävalinnat. Heti kun vahvistat valinnan valitsinta painamalla, painikkeen valo siirtyy seuraavaan vaiheeseen.

Valitse ohjelma:
Varmista, että *ohjelmapainikkeeseen* « syttyy valo. Valitse haluamasi ohjelma kääntämällä valitsinta. Valitun ohjelman vieressä oleva merkkivalo syttyy.

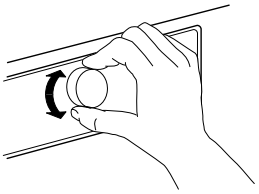

Vahvista haluttu ohjelma valitsinta painamalla.

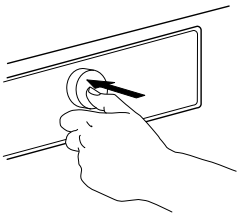

Tämä ohjelmien selaaja tarjoaa joukon erikoisohjelmia, joista voit valita valitsinta kääntämällä; valittu ohjelma tulee näkyviin näyttöön. Vahvista sitten haluttu ohjelma valitsinta painamalla.

Lisää tietoja ohjelmista on annettu kappaleessa **OHJELMAT, LISÄTOIMINNOT JA ILMAISIMET.**

Valitse tarvittaessa kuivausaika
Vain jos olet valinnut *Kuivausaika-* tai *Tuuletusohjelman* «, voit asettaa halutun kuivausajan vähimmäisajasta 10 minuuttia enimmäisaikaan 180 minuuttia (kolme tuntia).
Varmista, että *kuivausajan painikkeeseen* tulee valo.

Valitse haluamasi kuivaus- / tuuletusaika

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

kääntämällä valitsinta. Vahvista valitsinta painamalla.

Aseta tarvittaessa kuivausaste
Jos haluat muuttaa kuivausastetta, varmista, että *kuivausasteen painikkeeseen* « tulee valo.

Valitse haluamasi kuivausaste valitsinta kääntämällä ja vahvista sitten sitä painamalla.

Valitse tarvittaessa lisävalinnat
Jos haluat valita lisävalintoja, varmista, että *lisävalintojen painikkeeseen* « tulee valo. Valitsemasi ohjelman kanssa sopivat lisävalinnat näkyvät vilkkuvasta nuolesta.

Valitse haluamasi lisävalinnat kääntämällä valitsinta. Valitun lisävalinnan symboli vilkkuu. Vahvista se painamalla valitsinta.

Jotkin lisävalinnat / toiminnot voidaan valita suoraan painiketta painamalla.

Katso lisätiedot kohdasta **LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET**.

ITSENÄISET ASETUKSET
Kuivausrummun käynnistämisen jälkeen ei asetuksia tarvitse välttämättä tehdä **OHJATULLA ASETUKSELLA**.
Saat valita itse järjestyksen, jolla teet ohjelmasi asetukset. Tee asetus painamalla ensin kyseistä painiketta, tee sitten valinnat valitsinta kääntämällä ja vahvista lopuksi valitsinta painamalla.
Lisävalintojen ja kuivuusasteiden määrä riippuu valitusta ohjelmasta. Tämän vuoksi on suositeltavaa aloittaa asetusten tekeminen valitsemalla ohjelma.

5. OHJELMAN KÄYNNISTYS

Paina jatkuvasti painiketta *käynnistys/tauko* « kunnes painikkeen valo palaa vilkkumatta; ohjelma käynnistyy.

Kestoa saatetaan laskea uudelleen ja muokata ohjelman kuluessa.
Näiden vaiheiden aikana näytöllä näkyy animaatio.

6. KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN ASETUSTEN MUUTTAMINEN TARVITTAESSA

Voit vielä vaihtaa joitakin asetuksia ohjelman käynnistymisen jälkeen:
- säätää kuivausajan (ainoastaan jos *kuivausaika*- tai *tuuletusohjelma* on valittuna)
- säätää tai peruuttaa *päättymisajan*, jos oli valittu ja käynnistetty ajastus
- lisätä tai peruuttaa lisävalinnan, jos ohjelman edistyminen vielä sallii sen.

Paina kyseistä painiketta. Valittu asetus vilkkuu muutaman sekunnin ajan.
Vilkkumisen aikana on mahdollista säätää asetus valitsinta kääntämällä. Jos arvo tai asetus lakkaa vilkkumasta, paina painiketta uudelleen.

Vahvista muutos painamalla valitsinta.
Jos et vahvista, muutos vahvistetaan automaattisesti – muutettu asetus lakkaa vilkkumasta.
Ohjelma jatkaa automaattisesti.

Käynnissä olevan ohjelman tai ajastuksen asetuksia voit muuttaa myös seuraavalla tavalla:
- paina *käynnistys/taukopainiketta* käynnissä olevan ohjelman laittamiseksi taukotilaan
- muuta asetuksesi
- paina *käynnistys/taukopainiketta* uudelleen ohjelman jatkamista varten.

7. KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN TARVITTAESSA

Paina *virtapainiketta* « ja pidä sitä painettuna kunnes näyttö ilmoittaa, että ohjelma on peruutettu.

⚠ VAROITUS

Ota käynnissä olevan ohjelman peruuttamisen jälkeen kaikki tekstiilit nopeasti ulos ja levitä ne siten, että lämpö pääsee haihtumaan.

8. KUIVAUSRUMMUN SAMMUTTAMINEN OHJELMAN LOPPUMISEN JÄLKEEN

Näyttö ilmoittaa jakson loppuneen. Sammuta

kuivausrumpu painamalla *virtapainiketta* « . Avaa luukku ja ota pyykki ulos.

Energian säästämiseksi kuivausrumpu kytkeytyy pois päältä automaattisesti noin neljännestunti ohjelman päättymisen jälkeen.

Jos kuivausrumpua ei sammuteta heti ohjelman päättymisen jälkeen, se pöyhii pyykkiä noin 10 minuutin ajan rypistymisen estämiseksi. Näytössä näkyy animaatio.

9. VESISÄILIÖN TYHJENTÄMINEN / LUUKUN SIHDIN PUHDISTAMINEN / ALASIHDIN PUHDISTAMINEN

Tyhjennä
- vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen
- luukun sihti jokaisen käyttökerran jälkeen
- alasihti joka viidennen käyttökerran jälkeen.

Katso tiedot kohdasta **PUHDISTUS JA HUOLTO**

OHJELMAT

Pisteet ilmoittavat tekstiilien kuivauslämpötilan.

Normaali lämpötila

Alhaisempi lämpötila

Ei saa rumpukuivata

OHJELMA	***Pesun tyyppi ja suositukset***	***Pesu-merkinnät***	***Säädöt***
EKO-PUUVILLA	Puuvillan yleisohjelma, sopii normaalin märän puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatehokkain ohjelma puuvillapyykin kuivaukseen. Energiatehomerkin arvot perustuvat tähän ohjelmaan.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **maks.** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:40** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Rypistymissuoja**
PUUVILLA	Puuvillapyykin kuivaukseen.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **maks.** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:55** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Höyry, Kuivausaste, Rypistymissuoja, Hellävarainen, Pika**
SEKAPYYKKI	Puuvillasta, pellavasta, tekokuiduista sekä niiden sekoituksista valmistettujen tekstiilien kuivaukseen.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **2,0** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:00** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Höyry, Rypistymis-suoja, Hellävarainen**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

OHJELMA	*Pesun tyyppi ja suositukset*	*Pesu-merkinnät*	*Säädöt*
TEKOKUIDUT	Tekokuiduista valmistettujen tekstiilien kuivaukseen.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **3,5** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:00** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Höyry, Kuivausaste, Rypistymissuoja, Hellävarainen**
HIENOPESU	Hellävaraista käsittelyä tarvitsevien arkojen tekstiilien kuivaukseen.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **2,5** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:00** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Rypistymissuoja**
WOOL EXCELLENCE	Sellaisten villatekstiilien kuivaukseen, joissa on merkintä Woolmark TOTAL EASY CARE WOOL.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **1,0** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:00** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **---**
FARKUT	Puuvillaisten farkkuvaatteiden sekä tukevasta farkkutyyppisestä kankaasta tehtyjen vaatteiden (esim. housut ja pusakat) kuivaukseen.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **3,0** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:30** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Rypistymissuoja, Hellävarainen**
SUURIKOKOISET XXL	Suurikokoisten tekstiilien, kuten esimerkiksi kylpymattojen, huopien ja vastaavien kuivaukseen.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **3,0** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **2:00** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Rypistymissuoja**
TUULETUS	Tekstiilien tuuletukseen, raikastukseen ja kohentamiseen; 30 minuutin ohjelma, ilman lämmitystä.	 	MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **maks.** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **0:15** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Kuivausaika, Rypistymissuoja**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

OHJELMA	*Pesun tyyppi ja suositukset*	*Pesu-merkinnät*	*Säädöt*
HÖYRYRAIKASTUS	Tekstiilien raikastaminen höyryllä. Erityisesti tarkoitettu raikastamaan ja poistamaan hajuja kuivista ja puhtaista jokapäiväiseen käyttöön tarkoitetuista vaatekappaleista, kuten paidoista, puseroista, housuista, jotka on valmistettu puuvillasta, tekokuiduista sekä näiden sekoituksista. Hajujen poistamiseen auttaa raikastavan pallon käyttäminen (katso erillinen kappale RAIKASTAVA PALLO). Ohjelman päättymisen jälkeen vaatteet on otettava ulos välittömästi ja asetettava vaateripustimille rypistymisen ehkäisemiseksi.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **1,5** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **0:30** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **---**
KUIVAUSAIKA	Kuivausohjelma, jonka kesto on rajoitettu. Valitse ohjelman kesto kuivausaika-lisävalinnalla. Kaikille kuivausrummussa kuivattaville kankaille. Käytetään lyhyen lisäkuivausvaiheen lisäämiseen ohjelman loppumisen jälkeen. Ks. lisätiedot kohdasta LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET / Kuivausaika -lisävalinta.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **maks.** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **0:10** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Kuivausaika, Rypistymissuoja**
PAIDAT	Puuvillasta, tekokuiduista tai niiden sekoitteista valmistettujen paitojen ja puseroiden hellävarainen kuivaus.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **2,5** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:00** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Rypistymissuoja, Hellävarainen**
SILKKI	Silkkivaatteiden hellävarainen kuivaus.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **2,5** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **0:50** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Rypistymissuoja**
URHEILUVAATE	Tekokuiduista tai puuvillasta valmistettujen urheiluvaatteiden kuivaukseen.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **2,5** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:10** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Rypistymissuoja**
FROTEE	Tukevasta puuvillasta valmistettujen tekstiilien, kuten esimerkiksi froteepyyhkeiden kuivaukseen.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **5,0** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:40** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Rypistymissuoja, Hellävarainen, Pika**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

OHJELMA	*Pesun tyyppi ja suositukset*	*Pesu-merkinnät*	*Säädöt*
ULKOTEKSTIILIT	Rumpukuivatukseen soveltuvien ulkoiluvaatteiden kuivaamiseen.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **2,0** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:00** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Rypistymissuoja**
UNTUVATAKIT	Suurten yksittäisen tekstiilien kuten esimerkiksi untuvatakkien kuivaukseen.		MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **1,5** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **1:30** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Rypistymissuoja**
MINIKUORMA	Pienten täyttömäärien taloudellinen kuivatus.	 	MAKSIMITÄYTTÖ (KG): **1,0** OHJELMAN OLETETTU KESTOAIKA (H): **0:50** VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT: **Rypistymissuoja**

maks. = rumpukuivaimen suurin sallittu täyttömäärä

Taulukossa ilmoitetut ohjelmien kestoajat ovat oletusarvoja. Ohjelman kesto riippuu pääasiallisesti pyykin kosteustasosta sekä sen täyttömäärästä. Tästä johtuen ohjelman todellinen kesto saattaa poiketa ilmoitetuista arvoista.

LISÄTOIMINNOT

LISÄTOIMINNOT, JOTKA ON VALITTAVISSA SUORAAN PAINAMALLA VASTAAVAA PAINIKETTA

HÖYRYTOIMINTO

Vähentää puuvillasta, tekokuiduista sekä niiden sekoituksista valmistettujen vaatekappaleiden rypistymistä lisäämällä kosteuttavan vaiheen kuivausjakson loppuun.
Käytä tätä toimintoa ainoastaan pienille täyttömäärille ja poista vaatekappaleet kuivausrummusta välittömästi ohjelman loppumisen jälkeen ja laita ne vaateripustimille.

Kosteustaso säätyy automaattisesti "kaappikuivaan" eikä säätöä voida muuttaa tässä lisävalinnassa.

KUIVAUSAIKA-LISÄVALINTA

Käytetään halutun kuivausajan säätämiseen, jos valittuna on kuivausaika tai tuuletusohjelma.

Paina painiketta; valo syttyy ja näytölle tulee näkyviin viimeksi käytetty kuivausaika.

Valitse haluamasi kuivausaika – vähintään 10 minuuttia ja korkeintaan 180 minuuttia – valitsinta kääntämällä ja vahvista sitten sitä painamalla.

KUIVAUSASTE

Käytetään rumpuun täytettyjen tekstiilien halutun kuivausasteen valintaan.

Paina painiketta; valo syttyy. Valitse haluamasi kuivausaste kääntämällä valitsinta.

Valitse seuraavista:

Silityskuiva (soveltuvat silitettäviksi kuivausjakson jälkeen, eli tekstiilit ovat vielä hieman kosteita)

Kaappikuiva (tarpeeksi kuiva, jotta tekstiilit voidaan laittaa kaappiin kuivausjakson jälkeen)

extra *Erittäin kuiva* (kuivin kuivausaste) ja vahvista painamalla valitsinta.

Kuivausastetta voidaan säätää Puuvilla- ja Tekokuidut-ohjelmissa.

LISÄTOIMINNOT - VALITTAVISSA LISÄTOIMINTOJEN PAINIKKEELLA

RYPISTYMISSUOJA

Auttaa estämään pyykkien rypistymistä, jos pyykkiä ei pystytä tyhjentämään heti ohjelman loputtua.

Kuivausrumpu alkaa pöyhiä tekstiilejä säännöllisin väliajoin muutama minuutti ohjelman päättymisen jälkeen. Pöyhintä jatkuu noin 12 tuntia ohjelman päättymisen jälkeen.

Voit pysäyttää sen koska vain sammuttamalla kuivausrummun virtapainikkeesta.

HELLÄVARAINEN

Alhaisemman kuivauslämpötilansa ansiosta käsittelee tekstiilejä hellävaraisemmin.

PIKA

Nopeuttaa kuivumista lyhentämällä ohjelman kestoa.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TOIMINNOT

VIRTAPAINIKE

Kuivausrummun kytkeminen päälle: paina painiketta, kunnes painike käynnistys/tauko syttyy.

Kuivausrummun sammuttaminen ohjelman loppumisen jälkeen: paina painiketta, kunnes valo sammuu.

Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen: paina painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näytöllä osoitetaan kyseisen ohjelman olevan peruutettu.

⚠ VAROITUS **Ota käynnissä olevan ohjelman peruuttamisen jälkeen kaikki tekstiilit nopeasti ulos ja levitä ne siten, että lämpö pääsee haihtumaan.**

VALITSIN

Ohjelmien, lisävalintojen ja asetusten valitseminen ja vahvistaminen.

Valitse kiertämällä

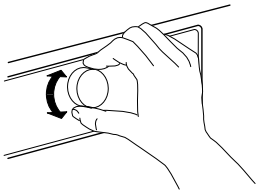

Vahvista painamalla

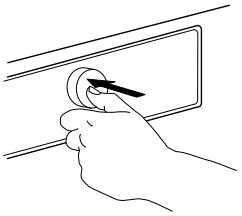

KÄYNNISTYS/TAUKO

Käynnistää ohjelman asetusten suorittamisen jälkeen

Laittaa taukotilaan käynnissä olevan ohjelman
Jatkaa taukotilassa olevaa ohjelmaa

PAINIKELUKITUS

3 sec

Tämän toiminnon avulla voit lukita ohjauspaneelin painikkeet ja valitsimen vahingossa tapahtuvan käytön estämiseksi, esimerkiksi pienten lasten toimesta.

Kuivausrummun tulee olla kytkettynä toimintaan.

Paina painikelukituksen painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näyttö näyttää painikelukituksen olevan käytössä.

3 sec

Nyt valitsin ja painikkeet ovat lukittuja. Ainoa käytössä oleva toiminto on "On/Off", joka sammuttaa kuivausrummun.

Painikelukitus pysyy päällä myös jos sammutat kuivausrummun ja laitat sen sitten päälle uudelleen.

Painikkeiden/valitsimen lukitus avataan painamalla lisätoimintopainiketta ja pitämällä sitä painettuna kunnes näyttö näyttää painikkeiden olevan käytössä.

PÄÄTTYMISAIKA

Mahdollistaa pyykkien valmistumisen tiettyyn aikaan asettamalla ohjelman päättymisen viivästyksen.

Valitse pesuohjelma ja lisätoiminnot. Paina *Päättymisaika*-painiketta – painikkeen yläpuolella oleva symboli syttyy.

Valitse enintään 23:30 tunnin viive kääntämällä valitsinta. Vahvista haluttu ajastus valitsinta painamalla.

Paina *Käynnistys-/ Tauko* -painiketta – ajastuksen lähtölaskenta alkaa. Näytöstä näkyy, että *päättymisaika*-toiminto on käytössä.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

	Tuntien ja minuuttien välinen kaksoispiste vilkkuu. Ohjelma käynnistyy automaattisesti siten, että se on loppunut ajastusajan lopussa. Ohjelman käynnistyttyä ajastuksen sijasta näytöllä näkyy ajastuksen sijasta ohjelman jäljellä oleva kestoaika. Tietyt seikat, etenkin pyykin kosteusaste, saattavat vaikuttaa ohjelman kestoon. Tästä syystä ohjelman kesto lasketaan ja säädetään uudelleen ohjelman tietyissä vaiheissa. Näiden vaiheiden aikana näytössä näkyy animaatio. Tästä johtuen ohjelma saattaa loppua aiemmin tai myöhemmin kuin alun perin on asetettu *Päättymisaika*-toiminnossa. Jos näin on, näytöltä käy ohjelman loppumisen jälkeen ilmi, että ohjelma päättyi aiemmin tai myöhemmin.	Ajastusta valittaessa alkuperäinen ohjelman kesto näkyy uudelleen suurimman mahdollisimman viiveen (23:30 tuntia) jälkeen. Asetustilasta poistutaan ajastusta asettamatta valitsemalla ja vahvistamalla ohjelman oletuskesto. Ajastuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa ajastuksen painamalla *käynnistys-/tauko*-painiketta. Valittu ohjelma käynnistetään välittömästi painamalla uudelleen *käynnistys-/tauko*-painiketta. Vaihtoehtoisesti voit painaa ja pitää painettuna *virtapainiketta*, joka peruuttaa ohjelma-asetuksen kokonaisuudessaan.
ASETUKSET	Seuraavia asetuksia voidaan muuttaa: ***Kieli:*** näyttökielen valinta ***Painikkeen äänet:*** säätää painikkeen painamisesta kuuluvan äänen ***Jakson päättymisen signaali:*** säätää ohjelman lopussa kuuluvan signaalin ääntä tai sammuttaa sen kokonaan ***Näytön kontrasti:*** säätää näytön tekstin kontrastia ***Veden johtavuus:*** sopeuttaa toiminnan paikallisen veden johtavuuden mukaan; katso lisätietoja kohdasta ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA. ***Muista viimeksi käytetty jakso:*** kytkee päälle tai pois päältä muistitoiminnon, jolla kone muistaa kuivausrummun viimeisellä käyttökerralla käytetyn ohjelman ***Säästötila:*** kytkee päälle tai pois päältä toiminnon, jolla kone sammuu automaattisesti ohjelman loppumisen jälkeen ***Tehdasasetukset:*** palauttaa tehdasasetuksiin	Paina *asetuspainiketta* ja pidä sitä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan. Näyttö ilmoittaa, että on siirrytty asetustilaan. Selaa asetuksia valitsinta kääntämällä. Vahvista asetus, jonka haluat muuttaa, painamalla valitsinta. Säädä asetus valitsinta kääntämällä; vahvista valitsinta painamalla. Poistu asetuksista painamalla *Asetukset-painiketta*. Jos et paina asetuspainiketta, asetustila sammuu automaattisesti noin 10 sekunnin jälkeen.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

OSOITTIMET

ENERGIAKULUTUKSEN MONITOROINTI	Mitä vähemmän energiakulutustason valoja on syttyneenä, sitä taloudellisempi ohjelma-asetuksesi on.
VIKA	Kaikista näytöllä olevista vikailmoituksista on annettu lisätietoja VIANETSINTÄ-kappaleessa.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ENERGIANSÄÄSTÖVIHJEITÄ

AUTOMAATTINEN SAMMUTUSTOIMINTO

Kuivausrumpu on suunniteltu säästämään energiaa. Tästä syystä se sammuu automaattisesti noin neljännestunti ohjelman loppumisen jälkeen.

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA

• Kuivausajan lyhentämiseksi on varmistettava, että pyykkiä on lingottu pesuohjelman suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella. Tämä vähentää pyykin kosteutta.

• Kuivaa mieluiten täysin koneellisia ohjelmataulukossa ilmoitetun täyttömäärän mukaisesti. Näin käytät energiaa tehokkaammin.

• Älä kuivaa pyykkiä liian kuivaksi.

• Puhdista luukun sihti jokaisen kuivauskerran jälkeen.

• Puhdista alasihti joka viidennen kuivauskerran jälkeen.

• Kuivausrummulle ihanteellinen ympäristön lämpötila on 15–20 °C. Jos lämpötila on tätä korkeampi, on huonetta tuuletettava.

• Käytä *Hellävarainen-toimintoa* ainoastaan pienille täyttömäärille.

• Kun kuivaat puuvilla- tai tekokuitupyykkiä, täytä koneeseen *Silityskuiva-* ja *Kaappikuiva*-pyykit yhdessä. Aloita ohjelma *Silityskuiva*-kuivausasteella. Ota silitettävä pyykki pois ohjelman loputtua. Anna loppujen pyykkien jatkaa kuivumista *Kaappikuiva*-kuivausasteella.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

HUOLTO JA PUHDISTUS

⚠ VAROITUS **Älä käytä syttyviä nesteitä kuivausrummun puhdistukseen.**

Puhdistamista ja huoltotoimenpiteitä varten on kuivausrumpu sammutettava.

VESISÄILIÖN TYHJENNYS

Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen, jos tyhjennysletkua ei ole yhdistetty asunnon viemärijärjestelmään (ks. ASENNUSOPAS).

1. Pidä kiinni kahvasta ja vedä vesisäiliö varovaisesti ulos. Pitele täyttä vesisäiliötä kummallakin kädellä.

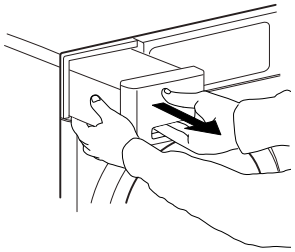

2. Tyhjennä vesi.

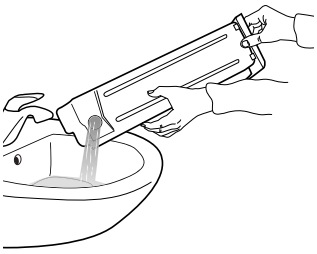

3. Laita vesisäiliö takaisin työntämällä se paikalleen. Varmista, että se on tullut kokonaan sille tarkoitettuun tilaan.

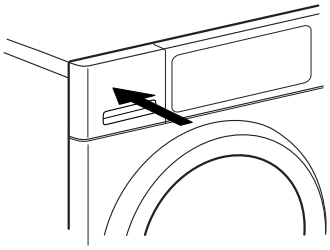

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

LUUKUN SIHDIN PUHDISTUS

Puhdista luukun sihti jokaisen käyttökerran jälkeen. Varmista, että kaikki pyykki on otettu pois. Avaa luukku.

1. Irrota luukun sihti vetämällä sitä ylöspäin.

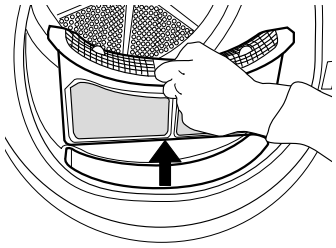

2. Avaa luukun sihti painiketta painamalla.

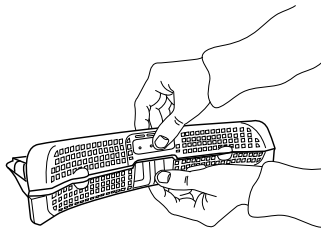

3. Poista kaikki nöyhtä huolellisesti seulasta kädellä.
Tarpeen vaatiessa seula voidaan myös huuhdella juoksevan veden alla pehmeää harjaa apuna käyttäen.

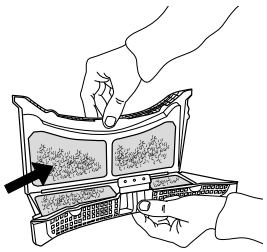

4. Puhdista sihtitila pehmeällä liinalla tai varovaisesti pölynimurilla.

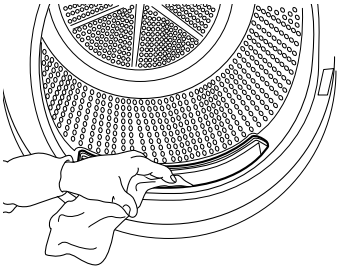

5. Sulje sihti ja laita se uudelleen paikalleen oikeassa suunnassa siten, että se täyttää sihtitilan.

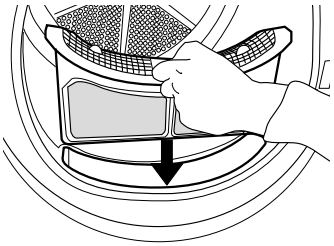

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ALASIHDIN PUHDISTUS

Puhdista alasihti joka viidennen käyttökerran jälkeen.

1. Avaa alaluukku.

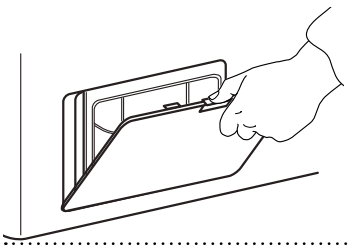

2. Tartu kahvaan ja vedä alasihti ulos.

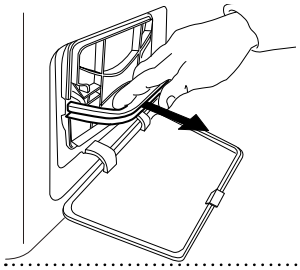

3. Irrota alasihdistä vaahtomuovi puhdistusta varten.

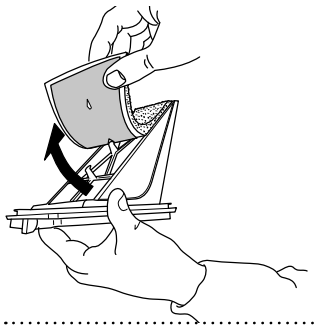

4. Puhdista sihdin vaahtomuovi sekä itse sihti käsin tai juoksevalla vedellä. Älä pese vaahtomuovia pesukoneessa.

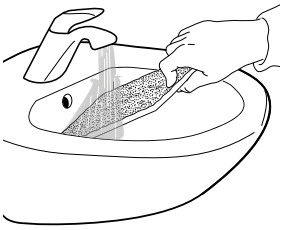

5. Puristele vaahtomuovi varovasti kuivaksi. Älä laita sitä alasihtiin vettä tippuvana.

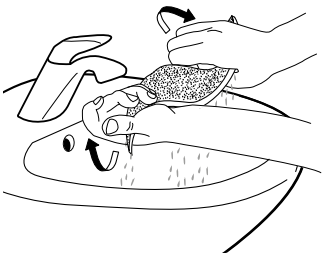

6. Kiinnitä vaahtomuovi alasihtiin.

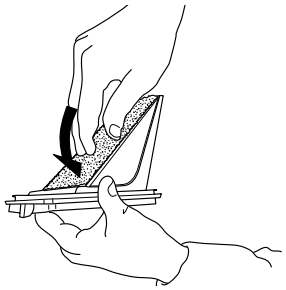

7. Puhdista kuivausrummun sihtitila kostealla liinalla tai varovasti pölynimurilla.

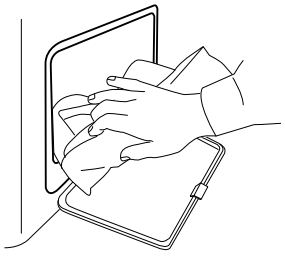

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

8. Laita alasihti uudelleen paikalleen. Varmista, että se on tullut kokonaan sille tarkoitettuun sihtitilaan.

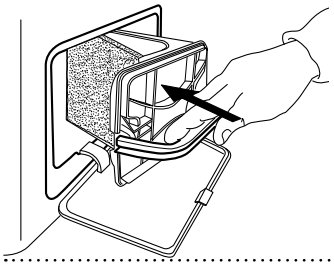

9. Paina suodattimen kahvaa alaspäin.

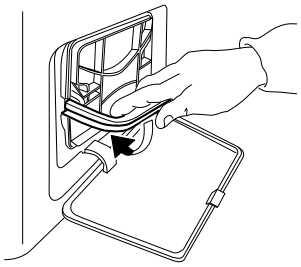

10. Sulje alaluukku.

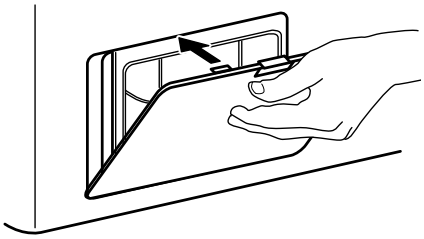

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

KUIVAUSRUMMUN ULKOPINNAN PUHDISTUS

Käytä pehmeää kosteaa liinaa kuivausrummun ulkoisten osien puhdistukseen.

Älä käytä yleispuhdistusaineita tai lasinpesuaineita, hankaavia jauheita tai vastaavia tuotteita ohjauspaneelin puhdistukseen – nämä aineet saattavat vahingoittaa pintoja.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

LUUKUN LUKITUKSEN KÄÄNTÄMINEN

Tarvittaessa kuivausrummun luukun lukitus voidaan kääntää. Käytä tähän toimenpiteeseen pihtejä ja ristipäistä ruuvitalttaa.

Luukun irrottamiseen ja kiinnittämiseen tarvitaan toisen henkilön apua. Varmista, että kuivausrumpu ei ole sähköisesti kytketty. Avaa kuivausrummun luukku.

1. Irrota luukun lukon ylä- ja alapuolella, avausaukon vasemmalla puolella, olevat kaksi ruuvia.

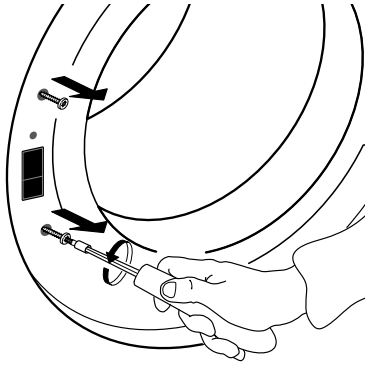

2. Paina luukun lukon yläpuolella olevaa pientä nuppia pienellä ruuvitaltalla. Nosta samanaikaisesti ylöspäin luukun lukkoa ja vedä sitä itseäsi kohden sormella.

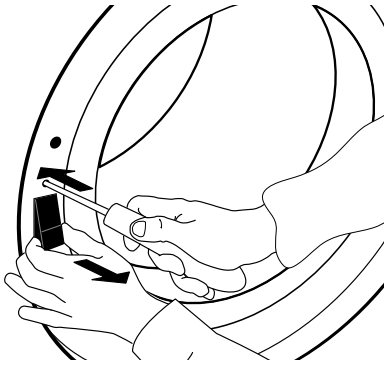

3. Irrota luukun saranassa olevat kaksi ruuvia.

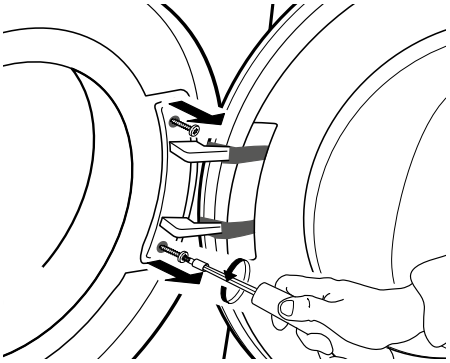

4. Irrota luukku ja aseta se varovaisesti ylösalaisin huovan tai vastaavan päälle.

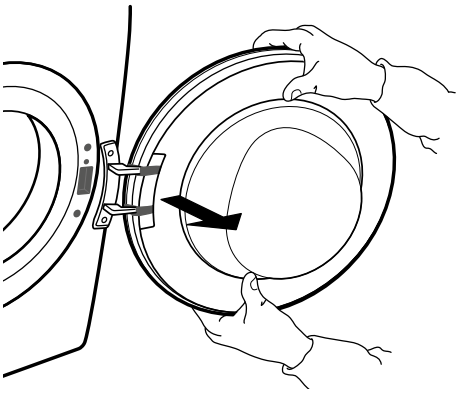

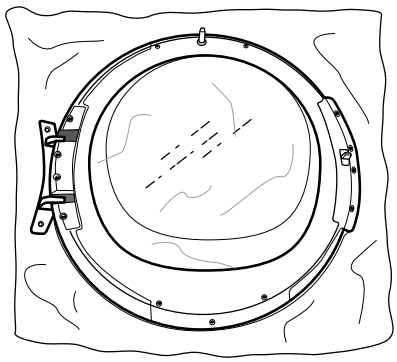

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

5. Kierrä auki alaruuvi, jotta saat irti luukun edessä olevan kehysrakenteen.

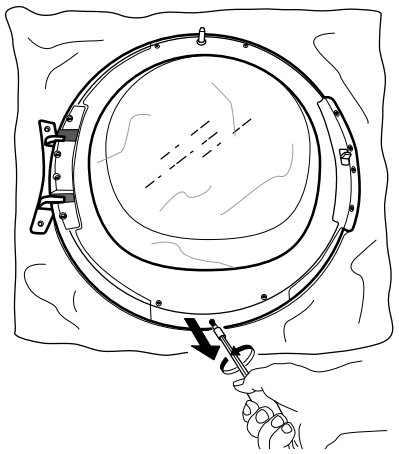

6. Kierrä luukku ja laita se alas luukun lasin päälle.

1

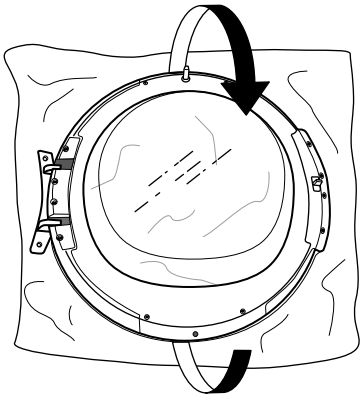

2

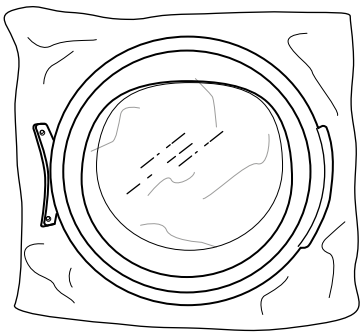

7. Käännä luukun kehysrakennetta varovaisesti myötäpäivään ja ota se pois.

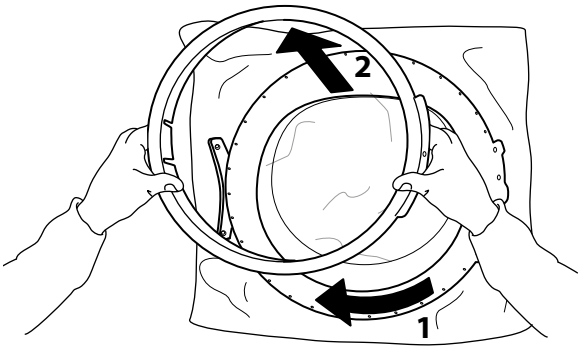

8. Käännä luukkua uudelleen ja laita se ylösalaisin.

1

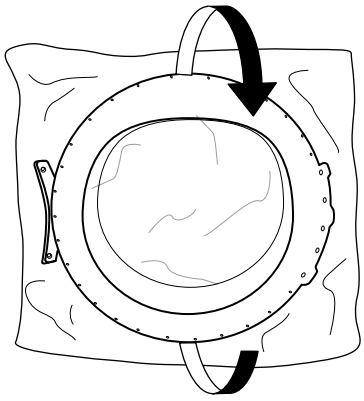

2

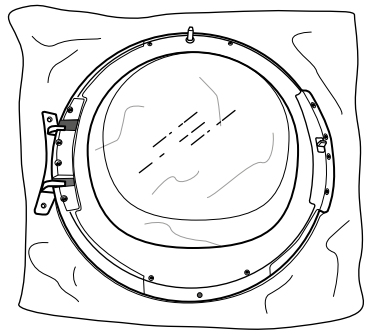

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

9. Irrota kaksi sivuruuvia. Tee tämä luukun kummallekin sivulle.

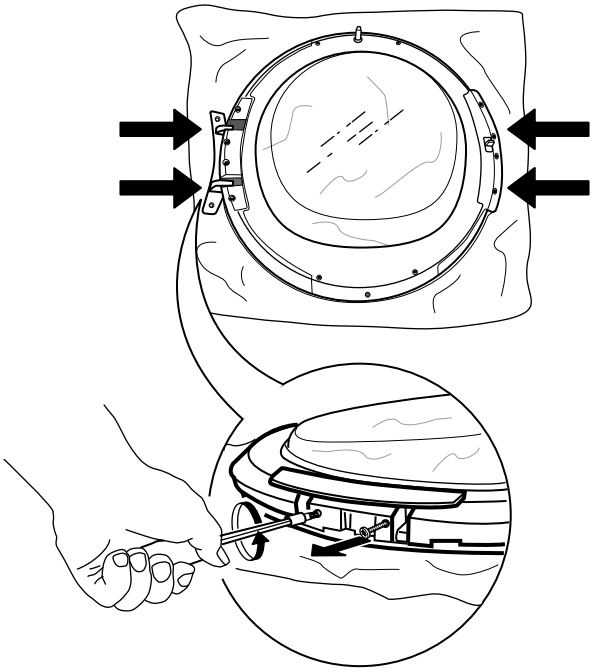

10. Irrota 4 sisäruuvia luukun kummaltakin puolelta.

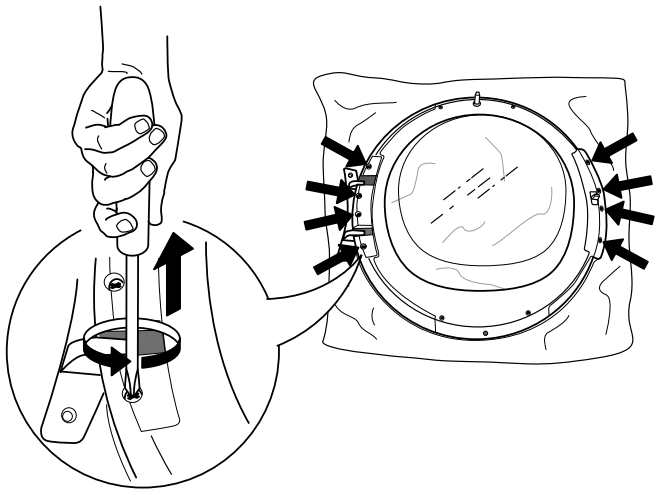

11. Irrota sivuosat luukun kummaltakin sivulta.

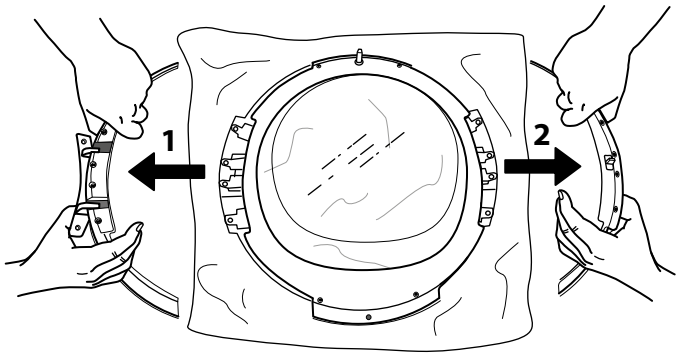

12. Käännä sivuosat toisin päin ja laita ne takaisin paikalleen.

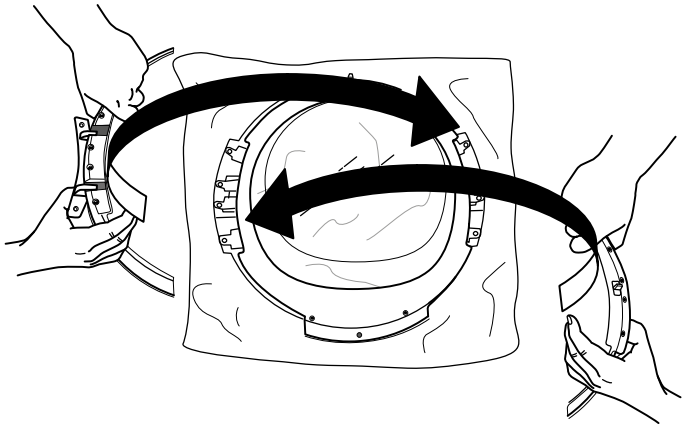

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

13. Kiinnitä 2 sivuruuvia takaisin luukun kummallekin puolelle.

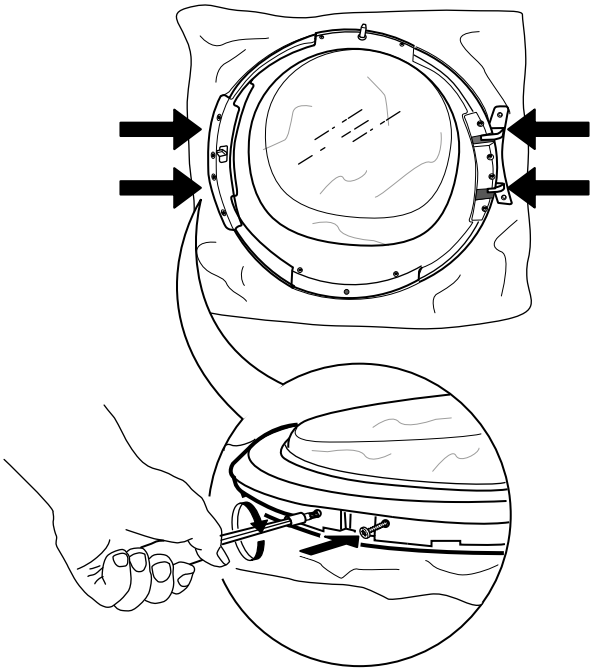

14. Kiinnitä 4 sisäruuvia takaisin kummallekin puolelle.

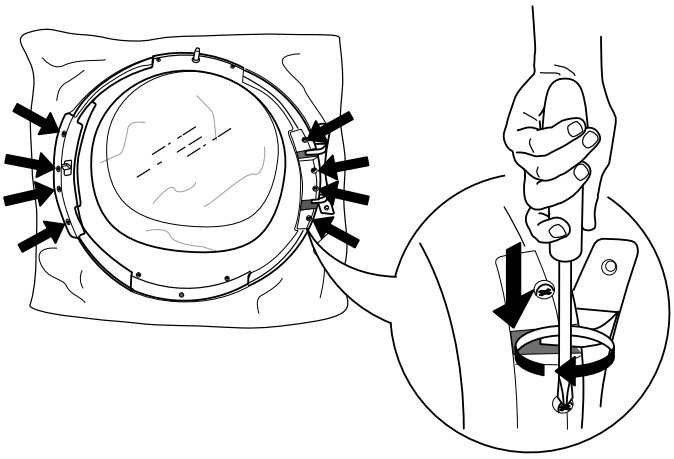

15. Kierrä luukku ja laita se alas luukun lasin päälle.

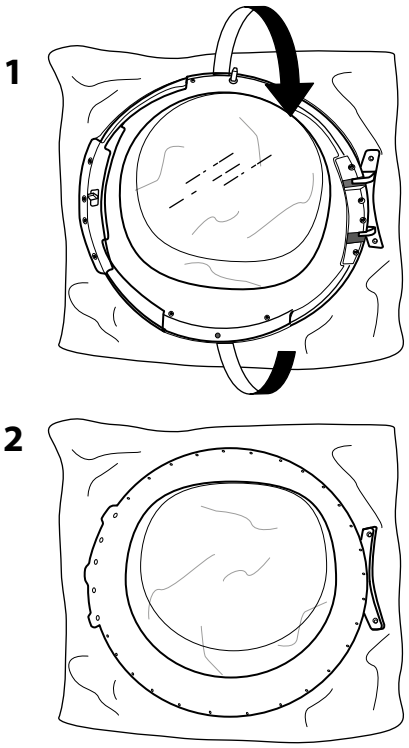

16. Aseta luukun kehysrakenne takaisin paikalleen.

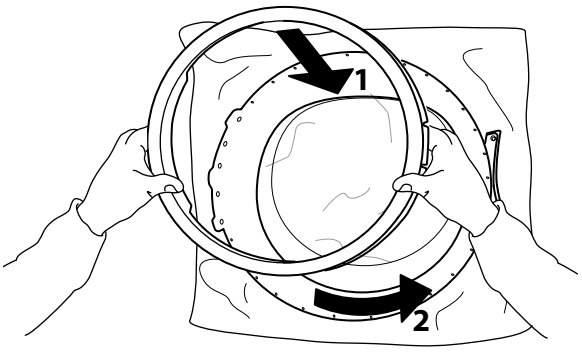

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

17. Käännä luukkua uudelleen ja laita se ylösalaisin. Kiinnitä alaruuvi uudelleen.

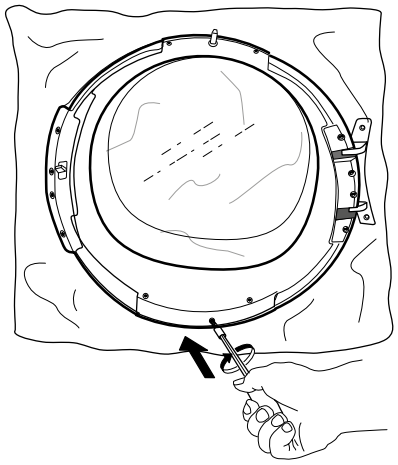

18. Asenna luukun lukko luukun avausaukon oikealle puolelle. Paina se kokonaan reikään ja liikuta hieman alaspäin, kunnes luukun lukon pieni nuppi salpautuu.

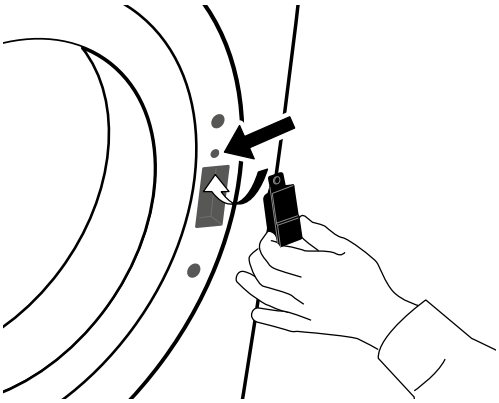

19. Kiinnitä kaksi ruuvia luukun lukon ylä- ja alapuolelle, luukun avausaukon oikealle puolelle.

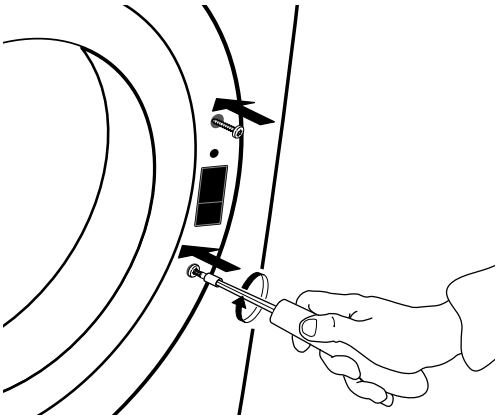

20. Kiinnitä luukku avausaukon vasemmalle puolelle ruuvaamalla sisään kaksi ruuvia.

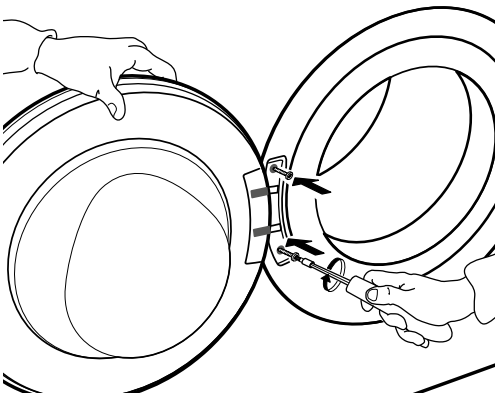

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

VIANETSINTÄOPAS & HUOLTOPALVELU

Kuivausrummussa on erilaisia automaattisia turvatoimintoja. Näiden ansiosta viat havaitaan varhaisessa vaiheessa ja turvajärjestelmä kykenee toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Kyseiset viat ovat usein niin pieniä, että niiden selvittäminen sujuu muutamassa minuutissa.

Ongelma	*Mahdollinen syy*	*Ratkaisu*
KUIVAUS KESTÄÄ LIIAN KAUAN, PYYKKI EI OLE TARPEEKSI KUIVAA	Valittu ohjelma ei ole ihanteellinen kyseiselle pyykkityypille	• Valitse pyykkityyppiin parhaiten sopiva ohjelma; katso kappale OHJELMAT.
	Luukun sihti tai alasihti tukkeutunut	• Puhdista sihdit kappaleessa PUHDISTUS JA HUOLTO annettujen ohjeiden mukaisesti
	Pyykki on liian märkää	• Varmista, että pyykki on lingottu suurimmalla linkousteholla ennen kuivaamisen aloittamista. Jos pyykki on lingottu alle 800 rpm:n linkousteholla, vesisäiliö saattaa täyttyä kuivausohjelman aikana.
	Ympäristön lämpötila on liian korkea	• Ihanteellinen ympäristön lämpötila on 15–20 °C. Jos ympäristön lämpötila on tätä korkeampi, tuuleta huone.
KUIVAUSRUMPU EI KÄYNNISTY VAIKKA *KÄYNNISTYS-/ TAUKOPAINIKETTA* ON PAINETTU	Luukkua ei ole suljettu kunnolla	• Työnnä luukkua sen sulkemiseksi, kunnes se napsahtaa kiinni
	Painikelukitus on päällä	• Paina ja pidä painettuna painiketta, jossa on avaimen kuva, kunnes näyttö näyttää painikkeiden olevan käytössä.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

KUIVAUSRUMMUN ALLA ON VESIPISAROITA	Alasihtiä ei ole asetettu paikalleen oikein	• Tarkasta alasihdin asento, ja varmista, että se on tullut kokonaan sille tarkoitettuun sihtitilaan.
	Alasihtiin tai luukun sihtiin jää nöyhtää	• Poista nöyhdän jäänteet alasihdin ja luukun sihdin kumitiivisteistä.
	Vesisäiliötä ei ole laitettu paikalleen oikein	• Työnnä vesisäiliötä ja varmista, että se on tullut kokonaan säiliötilaan.
	Suora tyhjennysliitos ei toimi kunnollisesti	• Tarkasta tyhjennysliitos ja varmista, että vesi pääsee tyhjenemään.
	Kuivausrumpu ei ole tasapainossa	• Tarkasta kuivausrummun tasapaino asettamalla sen päälle vesivaaka; tarpeen vaatiessa säädä sen jalkoja. (ks. ASENNUSOPAS).

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

VIAN ILMAISIN JA VIESTIT

Varmista että
- vesisäiliö tyhjennetään jokaisen käyttökerran jälkeen
- luukun sihti puhdistetaan jokaisen käyttökerran jälkeen
- alasihti puhdistetaan joka viidennen käyttökerran jälkeen

Vian merkkivalo	*Näytön viesti*	*Mahdollinen syy*	*Ratkaisu*
	VESISÄILIÖ TÄYSI	Vesisäiliö saattaa olla	
		• täynnä vettä	• Tyhjennä vesisäiliö; varmista, että laitat sen takaisin paikalleen oikein.
		• laitettu väärin paikalleen	• Työnnä vesisäiliötä ja varmista, että se on tullut oikein säiliötilaan.
	PUHDISTA ALASUODATIN	Alasihti saattaa olla	
		• täynnä nöyhtää	• Puhdista alasihti; varmista, että laitat sen takaisin paikalleen oikein
⚠		• laitettu väärin paikalleen	• Työnnä alasihtiä sisäänpäin ja laita vapautusvivut pystyasentoon, jotta voisit varmistaa, että sihti on laitettu sihtitilaan oikein. Sulje läppä.
	PUHD. LUUK. SUODAT.	Luukun sihti saattaa olla	
		• täynnä nöyhtää	• Irrota luukun sihti ja puhdista se; varmista, että laitat sen takaisin paikalleen oikein siten, että se täyttää sihtitilan.
		• laitettu väärin paikalleen	• Tarkasta luukun sihdin asento; varmista, että se on sijoitettu oikein sihtitilaan.

Ks. vesisäiliön tyhjennystä sekä sihtien puhdistamista koskevat ohjeet kappaleesta PUHDISTUS JA HUOLTO.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Alla on yhteenveto mahdollisista vian syistä ja ratkaisuista. Jos ongelma jatkuu alla olevien ohjeiden noudattamisen jälkeenkin, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna vähintään kolmen sekunnin ajan. Jos vikailmoitus tulee silti uudelleen esiin, sammuta kuivausrumpu ja katkaise sen virta ja ota yhteyttä huoltopalveluun.

Vian merkkivalo	*Näytön viesti*	*Mahdollinen syy*	*Ratkaisu*
	F01 – F04	Jonkin komponentin vika	Paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna vähintään 3 sekunnin ajan.
	F05 – F09	Jonkin komponentin vika	Sammuta kuivausrumpu ja katkaise sen virta. **Avaa luukku välittömästi ja ota pyykit pois, jotta lämpö pääsee haihtumaan.** Varmista, että huoneen lämpötila on 5–35 °C. Odota noin tunnin ajan. Kytke kuivausrumpuun virta, laita sisään pyykki ja käynnistä ohjelma uudelleen. Jos vika jatkuu, ota yhteyttä huoltopalveluun.
	F10 – F24	Jonkin komponentin vika	Sammuta kuivausrumpu ja katkaise sen virta. Odota noin puolen tunnin ajan. Kytke kuivausrumpuun virta ja käynnistä ohjelma uudelleen. Jos vika jatkuu, ota yhteyttä huoltopalveluun.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

KULJETUS JA KÄSITTELY

⚠ VAROITUS **Älä koskaan nosta kuiva-usrumpua pitämällä kiinni työtasosta.**

1. Irrota kuivausrummun pistoke pistorasiasta.

2. Varmista, että luukku ja vesisäiliö ovat kunnolla kiinni.

3. Jos tyhjennysletku on yhdistetty asunnon viemärijärjestelmään, kiinnitä tyhjennysletku kuivausrummun takaosaan uudelleen (ks. Asennusopas).

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

HUOLTOPALVELU

ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOPALVELUUN

1. Kokeile, voitko korjata vian itse, kohdassa **VIANETSINTÄOPAS** annettujen ohjeiden mukaisesti.

2. Kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan nähdäksesi, onko häiriö poistunut.

JOS YLLÄ MAINITTUJEN TARKASTUSTEN JÄLKEEN VIKA EI OLE KORJAANTUNUT, OTA YHTEYTTÄ LÄHIMPÄÄN HUOLTOPALVELUUN

Jos tarvitset apua, soita takuuvihkosessa olevaan numeroon tai seuraa ohjeita, jotka löytyvät verkkosivulta **www.whirlpool.eu**

Ilmoita aina:
- vian lyhyt kuvaus
- laitteen tyyppi ja malli tarkoin
- huoltonumero (numero, joka näkyy kuivausrummun takana olevassa arvokilvessä sanan Service jälkeen).
  Huoltokoodi on merkitty myös takuukorttiin,
- täydellinen osoitteesi
- puhelinnumerosi.

Käytä kaikkiin korjauksiin ainoastaan valtuutettua huoltopalvelua, jotta varmistetaan kunnollinen korjaus ja alkuperäisten varaosien käyttö.

Valmistaja:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

1.

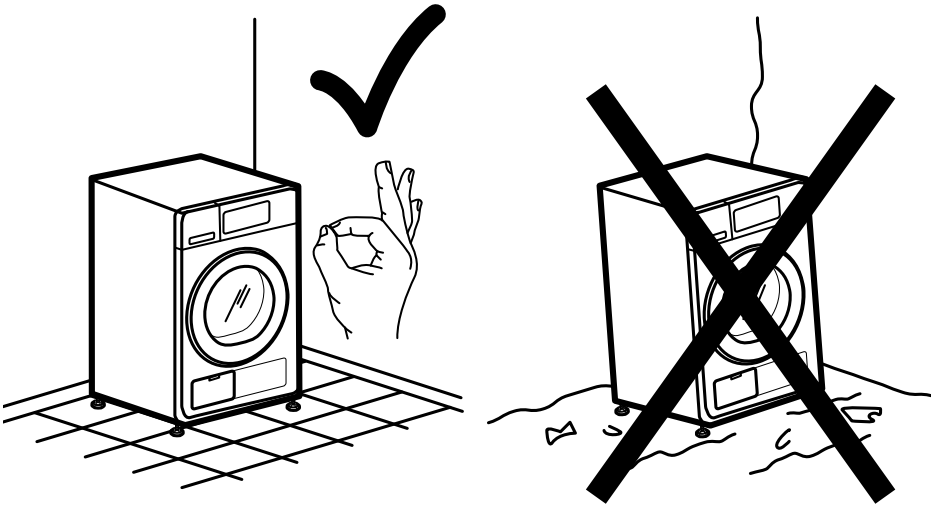

2a.

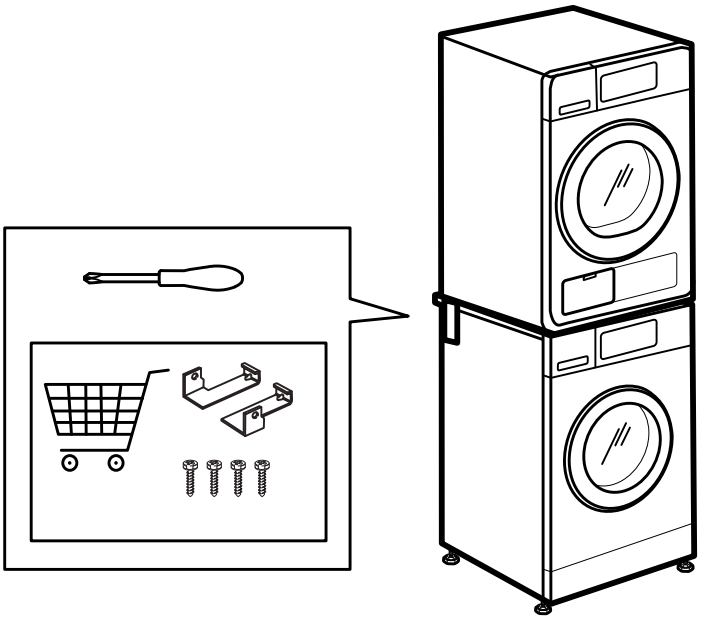

2b.

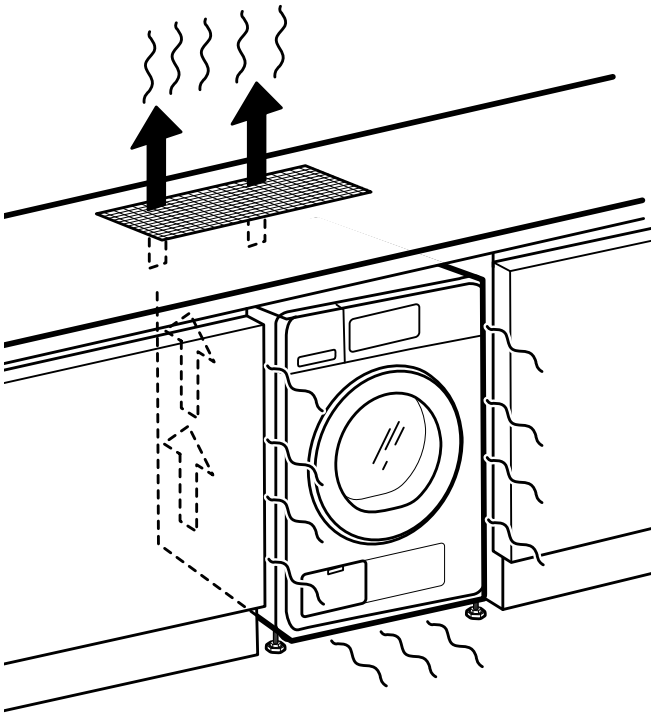

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

3a.

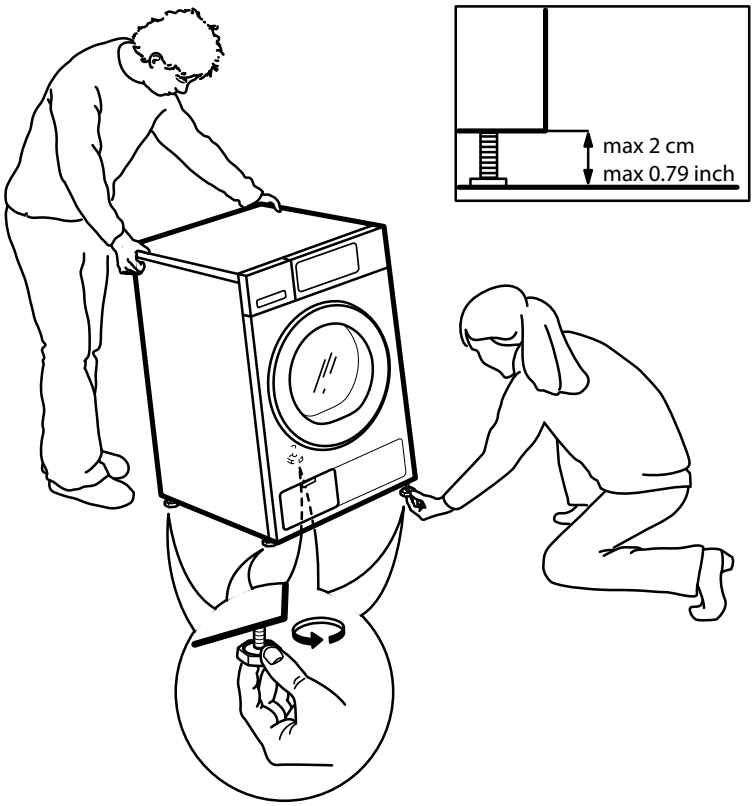

3b.

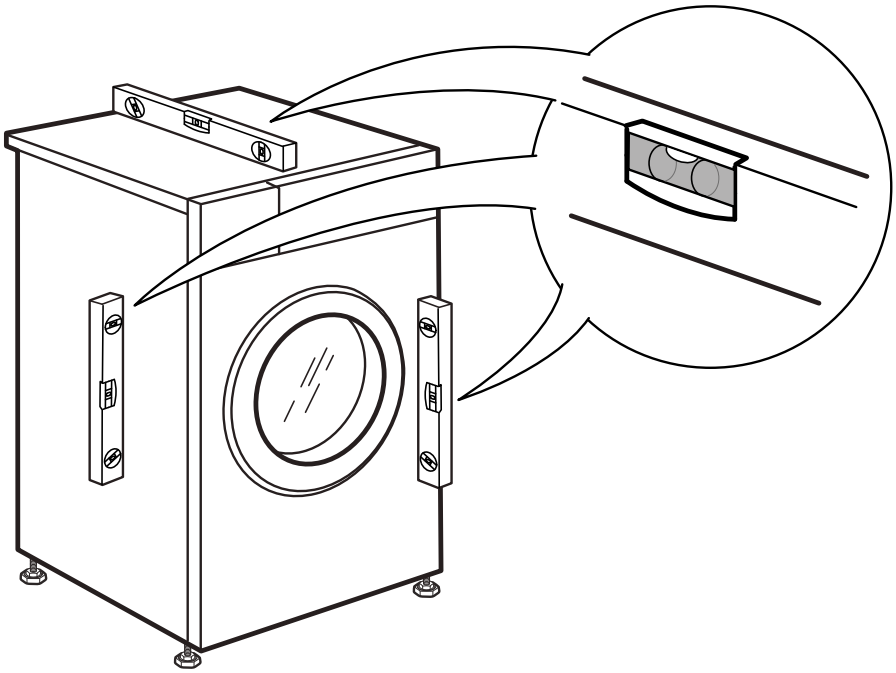

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

4.

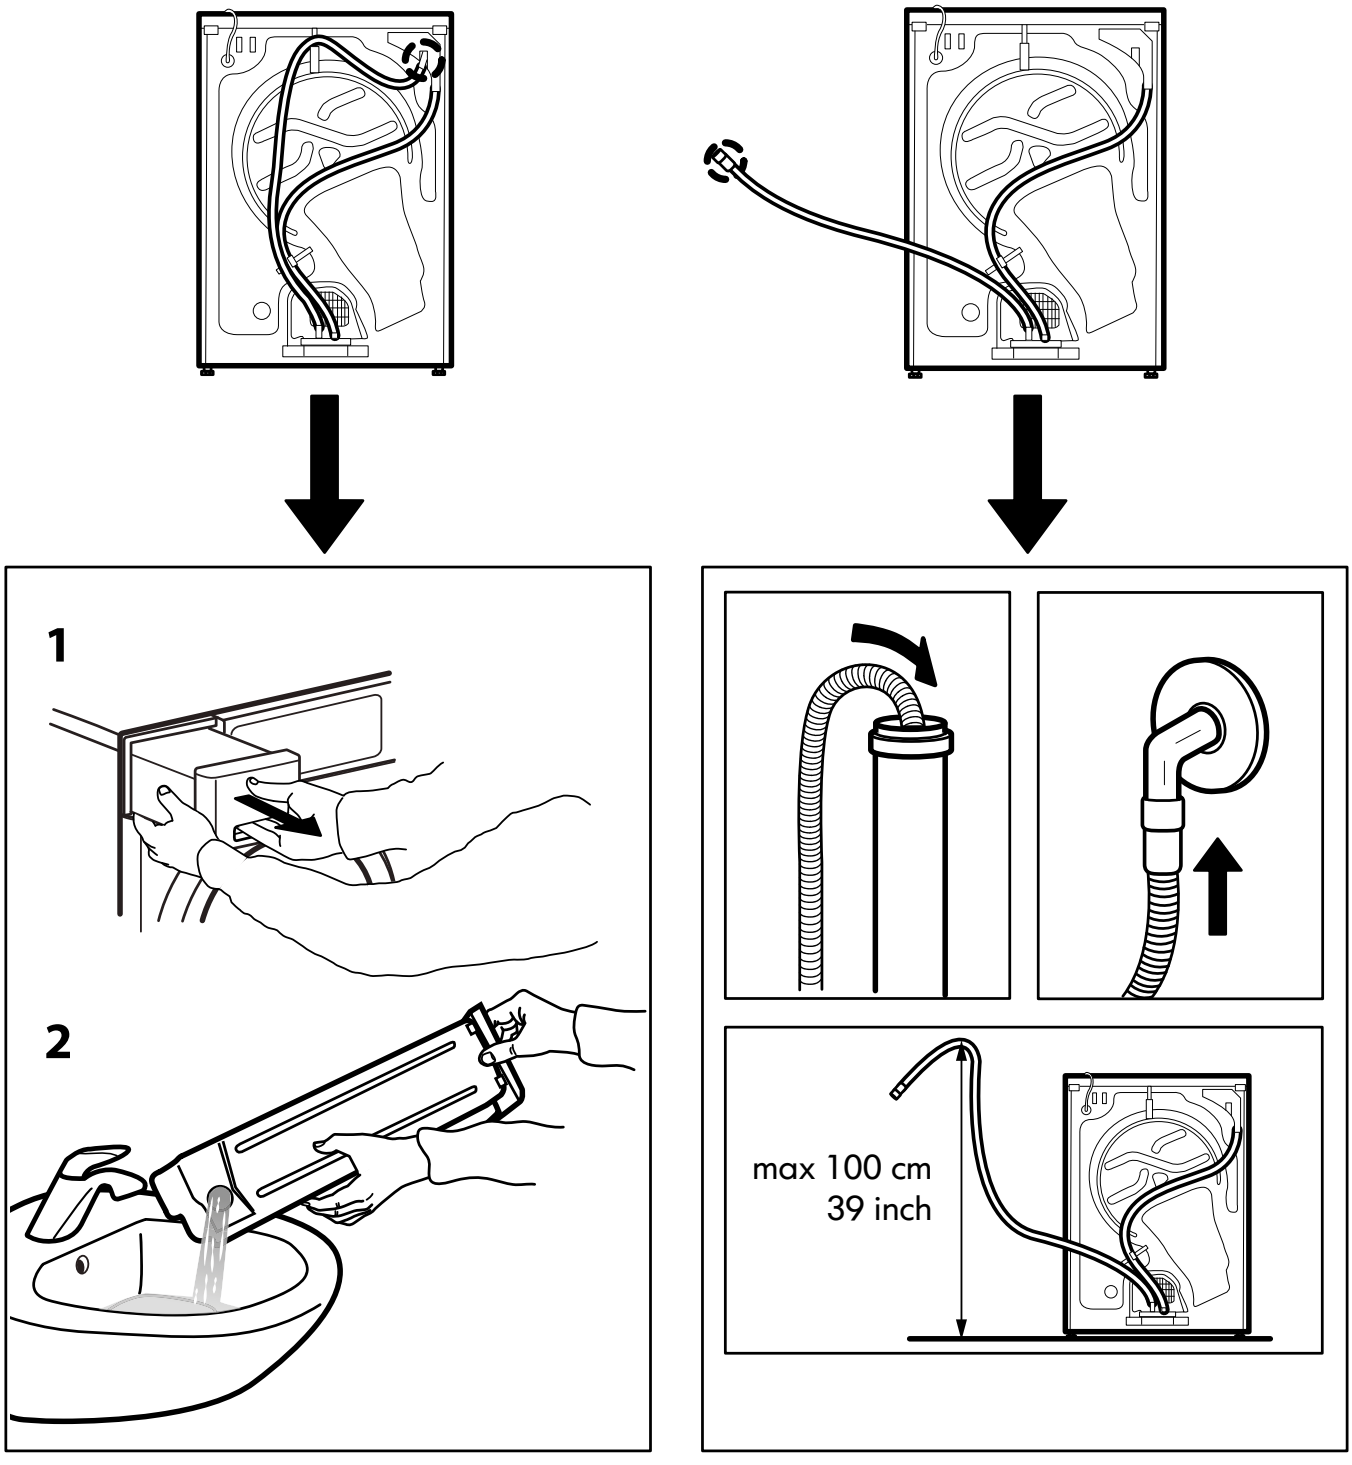

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

5.

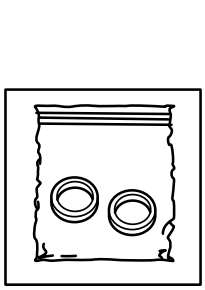

6a.

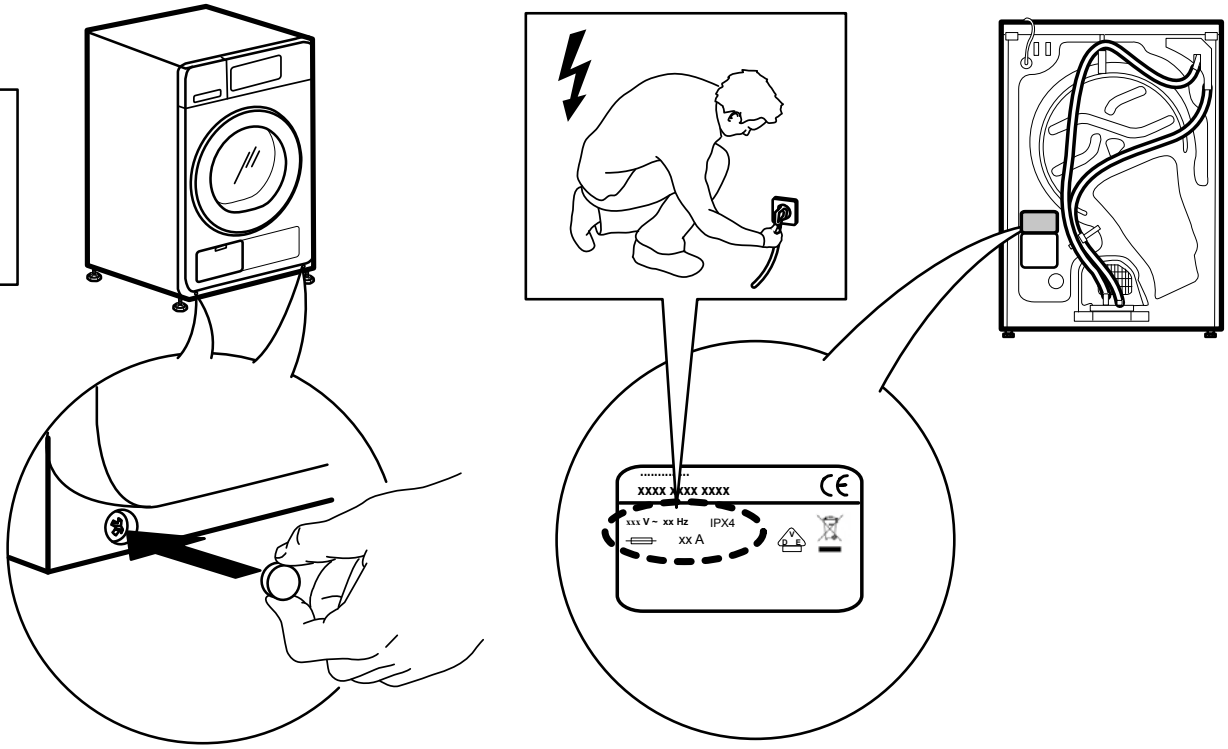

6b.

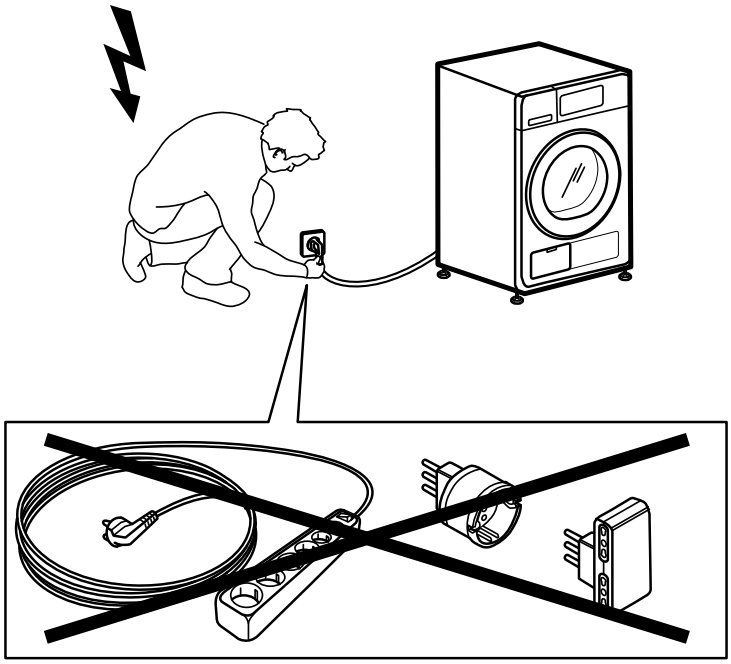

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

FI

400010765145

Whirlpool on Whirlpool, USA:n rekisteröity tavaramerkki.

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE