INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
prosimy zarejestrować swoje urządzenie na stronie
www.whirlpool.com

Przed użyciem tego urządzenia, prosimy uważnie przeczytać *Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia* oraz *Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia*.

OPIS PRODUKTU

URZĄDZENIE

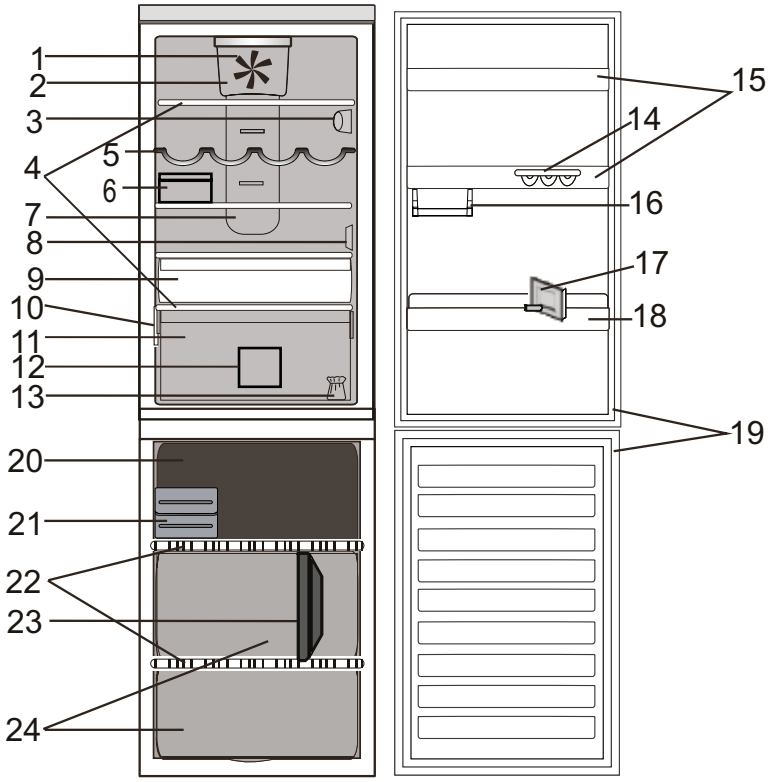

Komora chłodziarki
1. Wentylator
2. Pokrywa wentylatora i miejsce filtra antybakteryjnego
3. Elektroniczny panel sterowania / zespół oświetlenia
4. Półki
5. Półka na butelki
6. Pojemnik na sery + pokrywka
7. Tryb Multi-flow – strefa zimnego powietrza
8. Osłona czujnika
9. Komora chłodząca (najlepsza na mięso i ryby)
10. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia
11. Pojemnik na owoce i warzywa
12. Przegroda szuflady chłodziarki
13. Zestaw do zmiany mocowania drzwi
14. Pojemnik na jajka
15. Półki drzwiowe
16. Półeczka na małe przedmioty
17. Przegródka do butelek
18. Półka na butelki
19. Uszczelka drzwi
Komora zamrażarki
19. Uszczelki drzwi
20. Górna szuflada: strefa najzimniejsza najlepsza do zamrażania świeżych produktów
21. Tacki do lodu / wkłady chłodzące
22. Półki
23. Przegroda szuflady zamrażarki
24. Szuflady zamrażarki

PANEL STEROWANIA

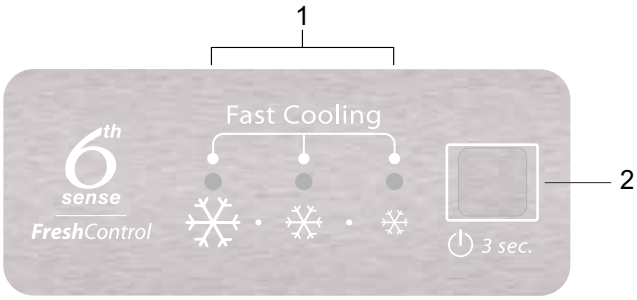

1. Kontrolki (wyświetlają bieżącą wartość temperatury lub informują o funkcji Szybkiego chłodzenia)
2. Przycisk Wł./Trybu czuwania / przycisk Temperatury

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

AKCESORIA

POJEMNIK NA JAJKA

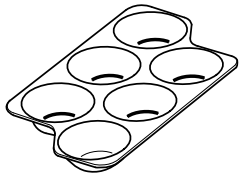

POJEMNIK NA SERY

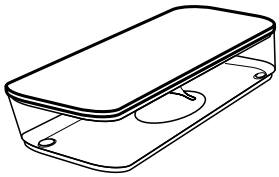

PÓŁKA NA BUTELKI

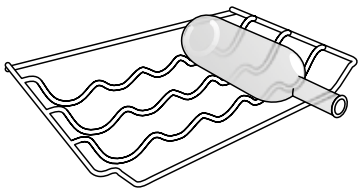

PRZEGRÓDKA DO BUTELEK

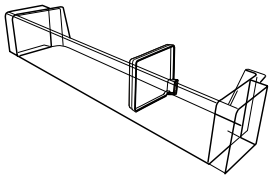

PRZEGRODA SZUFLADY ZAMRAŻARKI

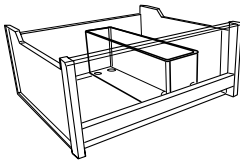

PRZEGRODA SZUFLADY CHŁODZIARKI

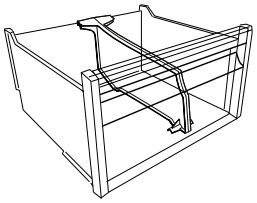

KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA

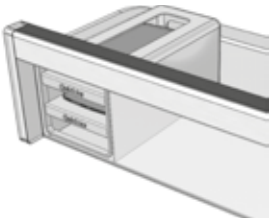

WKŁADY CHŁODZĄCE/TACKI DO LODU

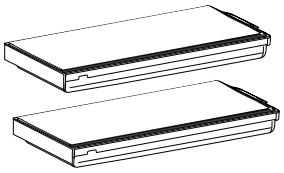

PIERWSZE UŻYCIE

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Po podłączeniu do zasilania, urządzenie zaczyna działać automatycznie.
Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin, przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wyświetlacz zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Więcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia/ na ostatniej stronie podano informacje, w jaki sposób można otrzymać Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia

FUNKCJE

FUNKCJA WŁ./TRYB CZUWANIA

Aby ustawić tryb czuwania, **nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania.** Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika Wł./ Tryb czuwania. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć ten przycisk ponownie.

USTAWIENIE TEMPERATURY

Naciśnięcie przycisku Temperatury na panelu sterowania umożliwia ustawienie temperatury od najwyższej do najniższej. Kolejne wciśnięcia przycisku Temperatury wprowadzają zmiany ustawienia temperatury w określonych przedziałach. Po pierwszym włączeniu urządzenia ustawiona jest średnia wartość temperatury (ustawienie fabryczne). Wartości ustawień temperatury zostały przedstawione w poniższej tabeli:

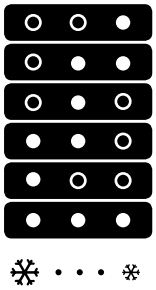

WYSOKA TEMPERATURA
ŚREDNIO WYSOKA TEMPERATURA
ŚREDNIA TEMPERATURA
ŚREDNIO NISKA TEMPERATURA
NISKA TEMPERATURA
SZYBKIE CHŁODZENIE

● Dioda WŁ. ○ Dioda WYŁ.

Uwaga: Wyświetlone wartości ustawień odpowiadają średniej temperaturze w całej chłodziarce.

FUNKCJA 6TH SENSE FRESH CONTROL

Funkcja ta działa automatycznie zapewniając optymalne warunki przechowywania żywności.

FUNKCJA SZYBKIE CHŁODZENIE

Użycie funkcji Szybkiego chłodzenia jest zalecane do zwiększenia wydajności chłodzenia/zamrażania, gdy do komory chłodziarki/zamrażarki zostanie włożona bardzo duża ilość żywności.

Aby włączyć funkcję Szybkiego chłodzenia, **należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk Temperatury** na panelu sterowania, aż 3 diody LED zaczną migać i następnie zaświecą się w sposób ciągły.

Po 12 godzinach funkcja jest automatycznie wyłączana i chłodziarka powraca do poprzednio wybranej wartości ustawienia. Funkcję można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Temperatury na panelu sterowania.

OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI

W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z serwisem w celu jego wymiany.

Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.

WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY

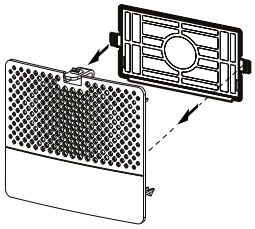

Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze chłodziarki, a w konsekwencji lepsze przechowywanie artykułów spożywczych. Jeśli w urządzeniu jest wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny.
Należy go wyjąć z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa, i umieścić w pokrywie wentylatora - jak pokazano na ilustracji. Sposób wymiany opisano w instrukcji dołączonej w opakowaniu filtra.

TABELA ALARMÓW

TYP ALARMU	SYGNAŁ	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Alarm otwartych drzwi	Oświetlenie chłodziarki miga.	Drzwi pozostawały otwarte przez ponad 3 minuty.	Zamknąć drzwi
Alarm otwartych drzwi	Oświetlenie chłodziarki NIE DZIAŁA.	Drzwi pozostawały otwarte przez ponad 4 minuty.	Zamknąć drzwi
Usterka	Wskaźniki temperatury migają.	Usterka urządzenia.	Należy skontaktować się z serwisem technicznym

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

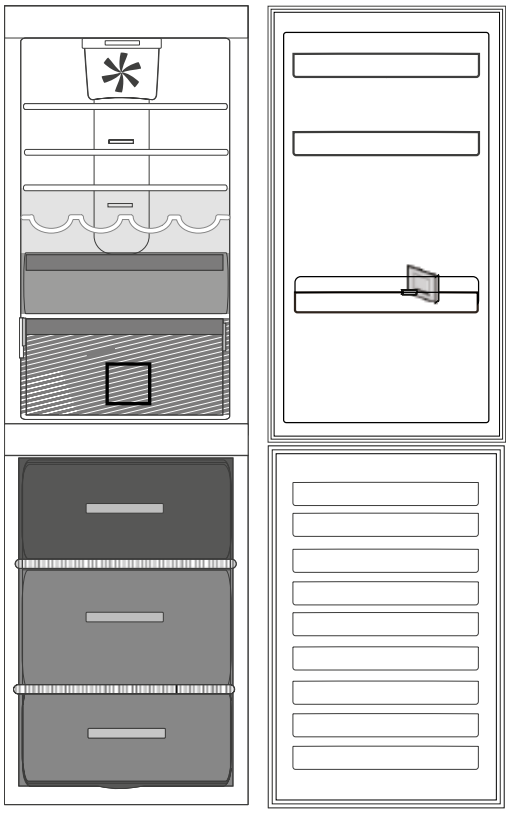

Legenda

STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania serów, mleka, produktów spożywanych na bieżąco, produktów delikatesowych, jogurtów

NAJZIMNIEJSZA STREFA Zalecana do przechowywania wędlin, deserów

SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE

SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA (STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana do zamrażania świeżej/ gotowanej żywności.

SZUFLADY ZAMRAŻARKI - ZWYKŁE MROŻENIE

Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie odpowiadają kolorom szuflad

KOMORA CHŁODZIARKI

Używać pojemników wielokrotnego użytku - plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub też z folii samoprzylegającej.

Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zalecamy skorzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze.

Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skróceniu terminu ich przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.

Butelki można umieścić w uchwycie, aby się nie przewracały (występuje w wybranych modelach).

Nie należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie, aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza.

KOMORA ZAMRAŻARKI

Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w ciągu doby, jest przedstawiony na tabliczce znamionowej (… kg/24 h).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka ilość produktów, zalecamy umieścić je w środkowej części zamrażarki.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Procedury konserwacji i czyszczenia oraz rozwiązywanie problemów można znaleźć w ***Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia***.

Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:
> w serwisie technicznym; pod numerem telefonu zamieszczonym w karcie gwarancyjnej.
> do pobrania ze strony internetowej Whirlpool http://docs.whirlpool.eu

KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM

Kontaktując się z serwisem technicznym, należy podać oba numery znajdujące się na naklejce serwisowej. http://www.whirlpool.com

Informacje techniczne podano na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia.

Whirlpool® Zastrzeżony znak towarowy/TM Znak towarowy Grupy Whirlpool -
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone – http://www.whirlpool.eu

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

400010773001