IGAPÄEVANE KASUTUS-
JUHEND

TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE!
Täielikuma tugiteenuse saamiseks
registreerige oma seade aadressil **www.whirlpool.eu/register**

Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt *Tervishoiu- ja ohutus*juhendit.

TOOTE KIRJELDUS

SEADE

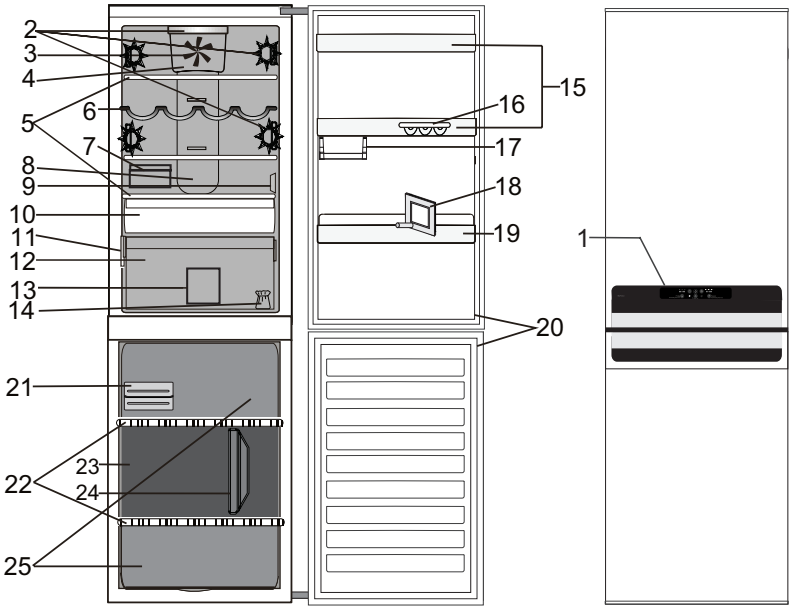

1. Juhtpaneel
Külmikusektsioon
2. LED-valgustus
3. Ventilaator
4. Ventilaatori kate ja antibakteriaalse filtri piirkond
5. Riiulid
6. Pudeliriiul
7. Juustukarp + kaas
8. Mitme külma õhujoa piirkond
9. Anduri kate
10. Active 0 sektsioon (et toit püsiks kauem värske)
11. Andmesilt toote nimega
12. Puu- ja köögivilja sahtel
13. Külmikusahtli vahesein
14. Ukse käelisuse vahetamise komplekt
15. Ukseriiulid
16. Munarest
17. Miniriiul väikestele esemetele
18. Pudelite eraldaja
19. Pudeliriiul
20. Kaane tihend
KÜLMUTUSSEKTSIOON
20. Uksetihendid
21. Kiirjää / külmaelemendid
22. Riiulid
23. Keskmine sahtel: kõige külmem piirkond, parim värske toidu külmutamiseks
24. Sügavkülmikusahtli vahesein
25. SÜGAVKÜLMASAHTLID

JUHTPANEEL

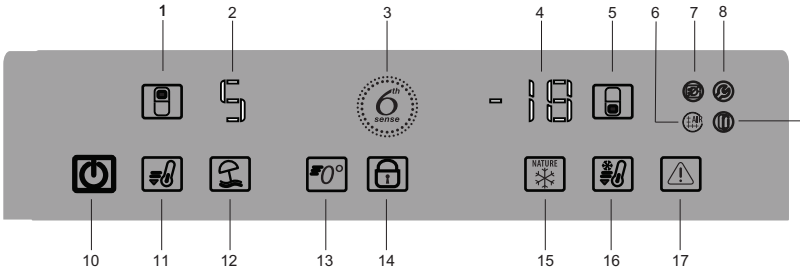

1. KÜLMIKU TEMPERATUURI nupp
2. KÜLMIKU TEMPERATUURI EKRAAN (°C)
3. 6TH SENSE VÄRSKUSEKONTROLLI näidik
4. KÜLMIKU TEMPERATUURI EKRAAN (°C)
5. KÜLMIKU TEMPERATUURI nupp
6. ANTIBAKTERIAALSE FILTRI HÄIRE näidik
7. PIKAAJALISE VOOLUKATKESTUSE HÄIRE näidik
8. TÕRKE HÄIRE näidik
9. AVATUD UKSE HÄIRE näidik
10. SISSELÜLITUSE/OOTEREŽIIMI nupp
11. KIIRJAHUTUSE nupp
12. PUHKUSE nupp
13. ACTIVE 0 nupp
14. KLAHVILUKU nupp
15. KÜLMUTUSKONTROLLI nupp
16. KIIRKÜLMUTUSE nupp
17. SEISKAMISE/HÄIRE nupp

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TARVIKUD

MUNAREST

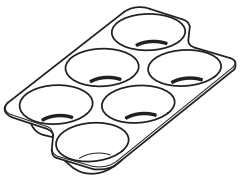

JUUSTUKARP

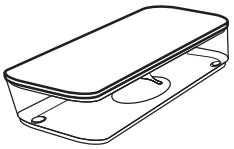

PUDELIRIIUL

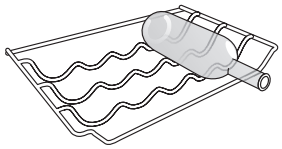

PUDELITE ERALDAJA

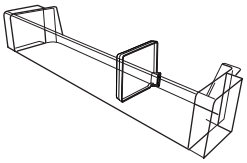

SÜGAVKÜLMIKUSAHTLI VAHESEIN

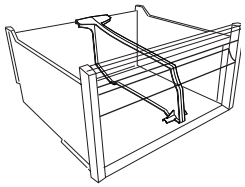

KÜLMIKUSAHTLI VAHESEIN

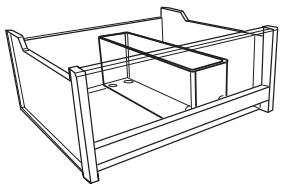

KIIRJÄÄ SEKTSIOON

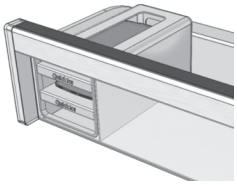

KÜLMAELEMENDID / KIIRJÄÄALUSED

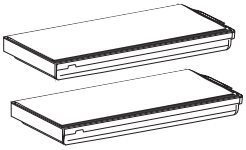

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

SEADME KÄIVITAMINE

Pärast vooluvõrku ühendamist alustab seade automaatselt tööd. Oodake pärast käivitamist vähemalt 4–6 tundi, enne kui asetate toidu külmiku- ja sügavkülmikusektsiooni.

Kui seade ühendatakse vooluvõrku, süttib tabloo ja sellel kuvatakse umbes 1 sekundi vältel kõik ikoonid. Süttivad külmikusektsiooni seadete vaikeväärtused (tehaseseaded).

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

Lugege funktsioonide kohta põhjalikumalt kasutus- ja hooldusjuhendist.
Kasutus- ja hooldusjuhendi hankimise kohta vt viimast lehekülge

FUNKTSIOONID

SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM
Toote ooterežiimile lülitamiseks **hoidke sisselülituse/ ooterežiimi nuppu all kolm sekundit.** Kõik näidikud lülituvad välja, v.a sisselülituse/ooterežiimi märgutuli.
Seadme uuesti aktiveerimiseks vajutage seda nuppu uuesti.

NUTIEKRAAN
Seda lisafunktsiooni saab kasutada energia säästmiseks. Nutikuva aktiveerimiseks vajutage kolme sekundi vältel üheaegselt külmiku temperatuuri ja sügavkülmiku temperatuuri nuppudele, kuni kostab helisignaal. Funktsiooni väljalülitamiseks korrake sama toimingut. Pidage meeles, et see funktsioon ei lülita seadet vooluvõrgust välja, vaid vähendab välise ekraani voolutarvet.

KÜLMIKU TEMPERATUUR
Külmiku temperatuuri seadmiseks vajutage külmiku temperatuurinuppu. Külmiku temperatuuri saab seada vahemikus +2 °C kuni +8 °C ja seda näitab külmikutemperatuuri tabloo.

SÜGAVKÜLMIKU TEMPERATUUR
Sügavkülmiku temperatuuri seadmiseks vajutage sügavkülmiku temperatuurinuppu. Sügavkülmiku temperatuuri saab seada vahemikus –16 °C kuni –24 °C ja seda näitab sügavkülmikutemperatuuri tabloo.

PUHKUS
Selle funktsiooni saab aktiveerida, et vähendada seadme energiatarvet pikema perioodi vältel. Enne funktsiooni aktiveerimist tuleb külmikusektsioonist eemaldada kogu riknev toit ja veenduda, et uks on korralikult kinni, sest külmik säilitab ebameeldiva lõhna vältimiseks sobiva temperatuuri (+12 °C). Aktiveerimiseks või väljalülitamiseks vajutage puhkuserežiimi nuppu. Kui funktsioon on aktiveeritud, süttib vastav sümbol. Temperatuuri seadepunkti muutmisel lülitub funktsioon automaatselt välja.
Külmutussektsioon töötab tõrgeteta.

KLAHVILUKU
Juhtpaneeli klahvide lukustamiseks või vabastamiseks vajutage

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

3 sekundit klahviluku nuppu: korraks süttib klahviluku näidik ja kõlab helisignaal.

KÜLMUTUSKONTROLLI

Külmutuskontroll on kõrgetasemeline tehnoloogia, mis vähendab tänu uuenduslikule ja külmikust sõltumatule õhusüsteemile temperatuurikõikumisi kogu külmutussektsioonis. Külmakahjustuste arv väheneb kuni 60% ja toit säilitab oma algse kvaliteedi ja värvi.
Külmutuskontrolli aktiveerimiseks ja väljalülitamiseks vajutage KÜLMUTUSKONTROLLI nuppu.
Funktsioon töötab selles temperatuurivahemikus õigesti: -22 °C kuni -24 °C. Kui funktsioon on rakendatud ja hetketemperatuur külmikus on seatud soojemale seadepunktile kui -22°C, seatakse temperatuur automaatselt töövahemikku jääva -22°C peale. Kui funktsioon on rakendatud ja kasutaja seab külmiku temperatuuri väljapoole töövahemikku, lülitatakse funktsioon automaatselt välja.
Kui kiirkülmutus on rakendatud, ei saa funktsiooni "külmutuskontroll" rakendada seni, kuni kiirkülmutuse funktsioon välja lülitatakse.

6TH SENSE VÄRSKUSEKONTROLL

See funktsioon tagab automaatselt külmikus oleva toidu säilitamise optimaalsed tingimused. Kui on olnud muudatusi, taastab 6th Sense värskusehoidja funktsioon viivitamatult ideaalsed tingimused. Tulemused on silmapaistvad: toidud püsivad kogu külmikusektsioonis värskena kuni neli korda kauem.

KIIRJAHUTUS

Kiirjahutusfunktsiooniga saab suurendada külmikusektsiooni jahutusvõimsust. Selle funktsiooni kasutamine on soovitatav siis, kui panete külmikusektsiooni korraga väga palju toitu.
Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage kiirjahutusnuppu.
Aktiveerimisel lülitub kiirjahutuse märgutuli sisse. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja pärast 6 tunni möödumist või käsitsi, vajutades kiirjahutusnuppu.

K IIRKÜLMUTUSE

Selle funktsiooni kasutamine on soovitatav siis, kui panete sügavkülmikusektsiooni korraga väga palju toitu. Vajutage 24 tundi enne värske toidu külmutamist sügavkülmiku nuppu, et aktiveerida kiirkülmutuse funktsioon. Aktiveerimisel lülitub kiirkülmutuse märgutuli sisse. 24 tunni möödudes pange külmutatav toit sügavkülmikusektsiooni keskmisse külmutustsooni. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja pärast 48 tunni möödumist või käsitsi, vajutades Kiirkülmutuse nupp.

ACTIVE 0 SEKTSIOON

Active 0 sektsioon on mõeldud spetsiaalselt madala temperatuuri ja sobiva niiskustaseme säilitamiseks, et hoida toiduained (nt liha, kala) kauem värsked. Väljalülitamisel saab seda kasutada talveks säilitatava puu- ja köögivilja hoidmiseks.

Sektsiooni aktiveerimine ja väljalülitamine

Active 0 sektsiooni aktiveerimiseks/väljalülitamiseks vajutage juhtpaneelil vastavat nuppu (näidatud alumisel joonisel).

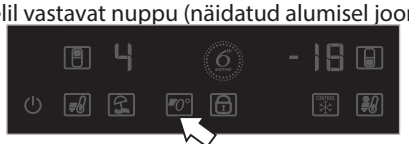

Active 0 sektsioon on välja lülitatud: nupp on osaliselt valgustatud

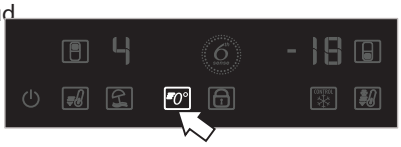

Active 0 sektsioon on sisse lülitatud: nupp on täielikult valgustatud

KÜLMIKU VALGUSTUS

Külmikusektsiooni sisemuse valgustuses kasutatakse LED-tulesid, mis tagavad parema valgustuse ja väga väikese energiakulu.
Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.

Tähtis: Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuukse avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui 10 minutit, kustub valgustus automaatselt.

VENTILAATOR + ANTIBAKTERIAALNE FILTER

Ventilaator ühtlustab külmikusektsiooni temperatuuri ja võimaldab külmikus oleva toidu paremat säilimist.
Kui seadmel on ventilaator, saab sellele paigaldada ka antibakteriaalse filtri.
Võtke see köögiviljasahtlis olevast karbist välja ja paigaldage ventilaatori kattesse.
Filtri karbist leiate ka vahetamise juhised.

ALARMIDE TABEL

HÄIRE TÜÜP	Signaal	Põhjus	Lahendus
Lahtise ukse alarm	Avatud ukse häire näidik jääb põlema, kõlab helisignaal ja alarmi märgutuli vilgub.	Külmiku või sügavkülmiku uks on olnud lahti kauem kui kaks minutit.	Helisignaali väljalülitamiseks sulgege uks või vajutage alarmi seiskamise nuppu.
Temperatuuri häire	Temperatuuri ekraan vilgub (°C) ja häirenäidik jääb sisse.	Temperatuur külmikus ei ole nõuetekohane	Vajutage peatamise/häire nuppu; helimärguanne lülitub välja, temperatuuri ekraan (°C) vilgub ja häirenäidik jääb sisse kuni temperatuuri < -10°C saavutamiseni.
Antibakteriaalse filtri häire	Antibakteriaalse filtri häire märgutuli põleb	Antibakteriaalse filtri kasutusaeg lõppes.	Vahetage antibakteriaalne filter. Selle lähtestamiseks vajutage häirenupule.
Pikaajalise voolukatkestuse alarm	Voolukatkestuse alarmi ikoon jääb põlema ja alarmi märgutuli vilgub.	Pikaajaline voolukatkestus võib põhjustada sisetemperatuuri tõusmise kuni 0 °C-ni.	Vajutage seiskamise/alarmi nuppu; helisignaal lülitub välja.
Tõrge	Ekraanil (°C) vilgub täht "F".	Toote tõrge.	Pöörduge teenindusse.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

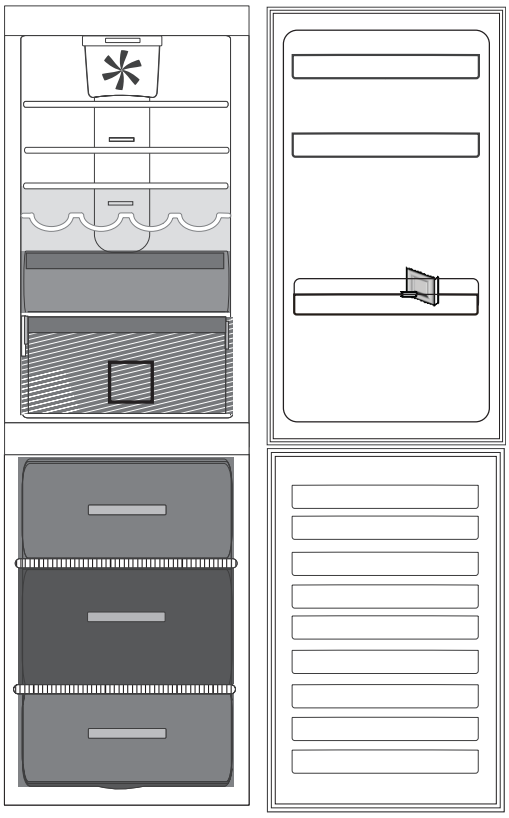

Kirjeldus

MÕÕDUKAS TSOON Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks

JAHE TSOON Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, delikatesside, jogurti säilitamiseks

KÕIGE KÜLMEM TSOON Soovitatav lihalõikude ja magustoitude säilitamiseks

PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL

KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL (MAX JAHUTUSE TSOON) Soovitatav värske/valmistoidu külmutamiseks.

SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID

Märkus: Kirjelduses olev hall toon ei vasta sahtlite värvusele

KÜLMIKUSEKTSIOON

Pakendage toidud ümbertöödeldavast plastist, metallist, alumiiniumist või klaasist nõudesse ja toidukilesse.

Vedelikud ja toiduained, mis võivad eraldada või külge võtta lõhnu või maitseid, tuleb alati panna suletud nõudesse või kinni katta.

Kui panete külmikusse väikeses koguses toitu, soovitame kasutada köögiviljasahtli kohal olevaid riiuleid, sest see on külmiku kõige jahedam osa.

Toidud, mis eraldavad suures koguses etüleengaasi, ja toidud, mis on selle suhtes tundlikud (nt puuviljad, köögiviljad ja salat), tuleb alati eraldada või tihedalt pakendada, et vältida nende kiiret riknemist Näiteks ei tasu tomateid hoida koos kiivide ega kapsaga.

Pudelite ümbermineku vältimiseks võib kasutada pudelihoidikut (saadaval mõnel mudelil).

Ärge hoidke toiduaineid liiga lähestikku, vaid võimaldage piisavat õhuringlust.

KÜLMUTUSSEKTSIOON

Sügavkülmik sobib suurepäraselt külmutatud toidu säilitamiseks, jääkuubikute valmistamiseks ja värske toidu külmutamiseks.
24 tunniga külmutatava värske toidu kogus kilogrammides on nimeplaadil (... kg / 24 h).
Kui hoiate sügavkülmikus väikeses koguses toitu, soovitame seda hoida keskel, st külmutussektsiooni kõige külmemas osas.

HOOLDAMINE, PUHASTAMINE JA PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Hooldamise, puhastamise ja probleemide lahendamise kohta saate lugeda ***Kasutus- ja hooldusjuhendist***.

Kasutus- ja hooldusjuhendi saate hankida:
> teenindusest; vt telefoninumbrit garantiibrošüürist.
> laadida alla Whirlpooli veebilehelt http://docs.whirlpool.eu/

TEENINDUS

Esitage teenindusega ühendust võttes mõlemad hooldusklеebisel olevad numbrid. http://www.whirlpool.eu

Tehnilised andmed on kirjas seadme siseküljel oleval andmesildil.

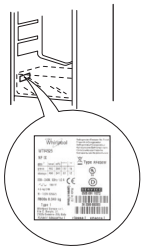

Whirlpool® on Whirlpooli (USA) registreeritud kaubamärk.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ET
400010774291B