Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

RÖVID ÚTMUTATÓ

HU

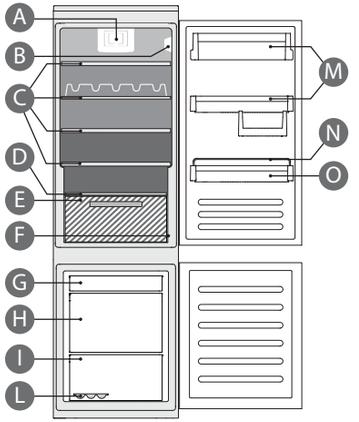

Hűtőtér
- **A.** Ventilátor és antibakteriális és szagtalanító szűrő (típusfüggő)
- **B.** Kezelőlap LED-es világítással
- **C.** Polcok
- **D.** A zöldség- és gyümölcsfiók tetejének felülete
- **E.** Zöldség- és gyümölcsfiók
- **F.** Adattábla (a frissentartó fiók oldalán)
- **M.** Ajtópolcok
- **N.** Palacktartó (ha van)
- **O.** Palacktartó polc

Legkevésbé hideg zóna
Közepes hőmérsékletű zóna
Leghidegebb zóna
Zöldség és gyümölcs zóna

Mélyhűtőtér
- **G.** Felső fiók vagy ajtó (fagyasztott és gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolótere)
- **H.** Középső fiók (fagyasztott és gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolótere)
- **I.** Alsó fiók (fagyasztóterület)
- **L.** Jégkockatartó (ha van)

Megjegyzés: Valamennyi fiók, ajtópolc és polc kivehető.

Az élelmiszerek tárolásához optimális hőmérsékletek már gyárilag be vannak állítva.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a mellékelt útmutatót.
A készülékjellemzők, műszaki adatok és képek a típustól függően eltérőek lehetnek.

LED-es világítás
A LED-izzók tartósabbak, jobban megvilágítják a készülék belső terét, ezenkívül környezetkímélőbbek is.
Ha izzócsere szükséges, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

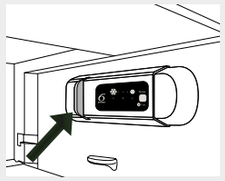

Friss élelmiszerek lefagyasztása
Tegye a lefagyasztani kívánt friss élelmiszert a mélyhűtőtér fagyasztóterületére.
Ügyeljen, hogy az élelmiszer ne érintkezzen közvetlenül a már lefagyasztott élelmiszerekkel.
A gyorsabb lefagyasztás érdekében eltávolíthatja az alsó fiókot, és az élelmiszert közvetlenül a mélyhűtőtér aljára pakolhatja.
A készülék 24 óra alatt fagyasztja le az élelmiszert.

6th Sense
A készülék belsejében lévő hőmérséklet tekintetében ezzel lehet gyorsan elérni az optimális tárolási körülményeket.

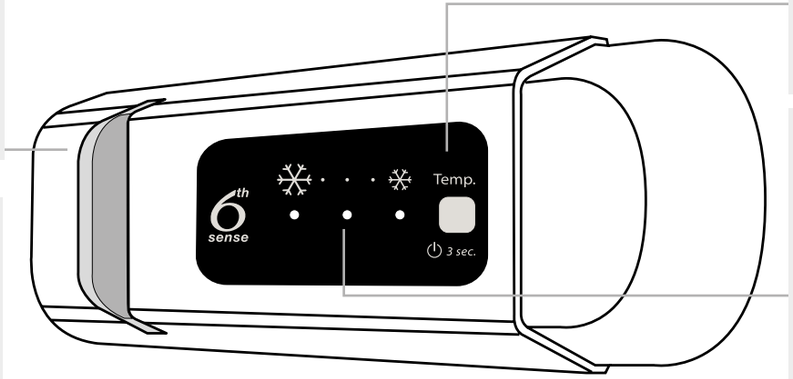

Ventilátor (ha van)
A ventilátor alján lévő gomb megnyomásával igény szerint be- és kikapcsolhatja a ventilátort (lásd az ábrán). Ha a környezeti hőmérséklet 27 °C fölé emelkedik, vagy az üvegpolcokon vízcseppek jelennek meg, a ventilátornak mindenképpen működnie kell, mert így garantálható az élelmiszerek eltarthatósága. A ventilátor kikapcsolásával az energiafogyasztás optimalizálható.

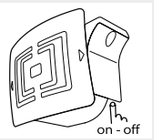

On/Stand-by
Tartsa megnyomva a „**Temp.**” (Hőmérséklet) gombot 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához (a kezelőlap és a lámpa kikapcsolva marad). Nyomja meg újra röviden a gombot az ismételt bekapcsoláshoz.

Megjegyzés: Ez a művelet nem kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.

A hűtőtér hőmérséklete
Három LED-jelzőlámpa mutatja a hűtőtérben beállított hőmérsékletet.
Ettől eltérő hőmérsékletet a „**Temp.**” (Hőmérséklet) gombbal lehet beállítani.

A lehetséges beállítások a következők:

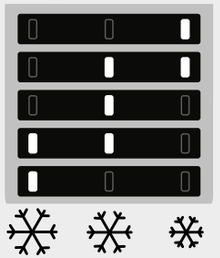

Világító LED-ek	Beállított hőmérséklet
	Magas (melegebb)
	Közepesen magas
	Közepes
	Közepesen alacsony
	Alacsony (hidegebb)

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A kezelőlap nem világít, és a készülék nem működik.	Elképzelhető, hogy a készülék elektromos tápellátásával van probléma.	Ellenőrizze, hogy: - nincs-e áramkimaradás; - a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú hálózati megszakító (ha van) a helyes állásban van-e (tehát biztosítja-e a készülék tápellátását); - működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere; - nem hibásodott-e meg a hálózati zsinór.
	A készülék bekapcsolt/készenléti helyzetben lehet.	Nyomja meg röviden a **„Temp”** (Hőmérséklet) gombot a készülék bekapcsolásához (lásd az On/**Stand-by** funkciót).
A készülék belső világítása nem működik.	Elképzelhető, hogy ki kell cserélni az izzót. Az egyik műszaki alkatrész meghibásodott.	Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos vevőszolgálattal.
A készülék belsejében lévő lámpa villog.	Az ajtó figyelmeztető jelzése aktív Akkor kapcsol be, ha a hűtőtér ajtaja túl sokáig marad nyitva.	A hangjelzés kikapcsolásához zárja be a hűtőszekrény ajtaját. Nyissa ki ismét az ajtót, és ellenőrizze, hogy a világítás megfelelően működik.
A készülék belsejének hőmérséklete nem elég alacsony.	Ennek különböző okai lehetnek (Lásd a „Megoldások” oszlopot)	Ellenőrizze, hogy: - az ajtók megfelelően zárnak-e; - a készülék nincs-e hőforrás közelében; - megfelelő-e a beállított hőmérséklet; - a készülék alján lévő szellőzőrácsokon keresztül keringő levegő útja nem akadályozott-e (lásd a Szerelési útmutatót).
A hűtőtér alján víz található.	A kiolvasztott víz elvezetése akadályozva van.	Tisztítsa meg a kiolvasztás vízleeresztő nyílását (lásd „A készülék karbantartása és tisztítása” című fejezetet).
Túl sok jég képződik a mélyhűtőtérben.	A mélyhűtőtér ajtaja nem megfelelően zár.	- Ellenőrizze, hogy semmi nem akadályozza az ajtó megfelelő záródását. - Jégtelenítse a mélyhűtőteret. - Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően lett beüzemelve.
A készülék elülső része az ajtótömítésnél meleg.	Nem jelent meghibásodást. Ez a páralecsapódás megakadályozása miatt van.	Nincs szükség semmilyen megoldásra.
Egy vagy több zöld fény folyamatosan villog.	Meghibásodásra figyelmeztető jelzés Ez a jelzés az egyik műszaki alkatrész meghibásodására utal.	Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos vevőszolgálattal.
A hűtőtér hőmérséklete túl alacsony	- A hőmérséklet túl alacsony értékre lett állítva. - Túl nagy mennyiségű friss élelmiszer lett bepakolva a mélyhűtőtérbe.	- Állítson be magasabb hőmérsékletet. - Ha friss élelmiszereket pakolt a mélyhűtőtérbe, várjon, amíg a készülék teljesen lefagyasztja őket. - Kapcsolja ki a ventilátort (ha van) a VENTILÁTOR bekezdés utasításait követve.

Megjegyzés: Bizonyos zajok (pl. a kotyogó és sípoló hangok) a hűtőrendszertől származnak, és hozzátartoznak a készülék normál működéséhez.

Printed in Italy 11/12 - Whirlpool® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2011. All rights reserved - http://www.whirlpool.eu