MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA.
Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét: **www.whirlpool.eu/register**

A készülék használata előtt gondosan olvassa el az *Egészségvédelmi és biztonsági* útmutatót.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

KÉSZÜLÉK

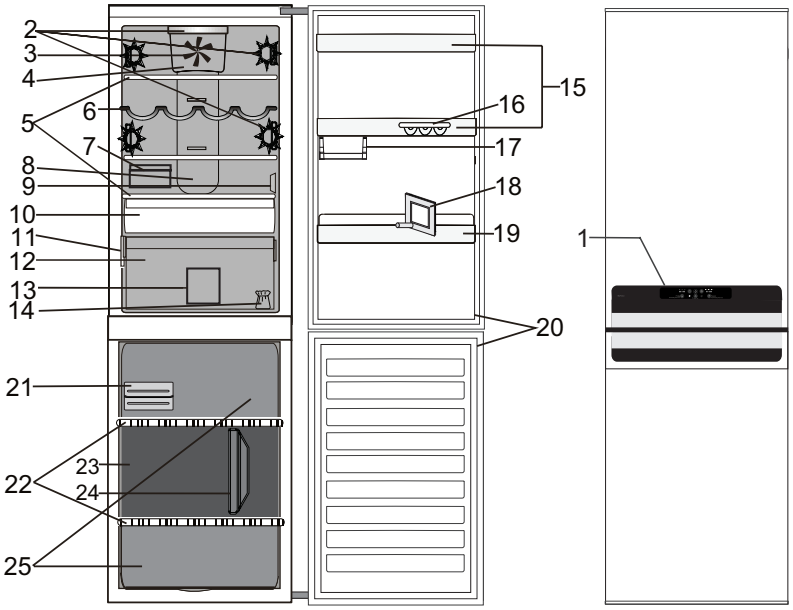

1. Vezérlőpanel
Hűtőtér
2. LED-világítás
3. Ventilátor
4. Ventilátor burkolata és antibakteriális szűrő
5. Polcok
6. Palackállvány
7. Sajttartó + fedél
8. Multi-flow hideglevegő-keringető terület
9. Az érzékelő burkolata
10. Aktív 0 rekesz (az ételek hosszabb ideig történő frissen tartásához)
11. Adattábla a kereskedelmi névvel
12. Rekesz a zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához
13. Elválasztóelem a hűtőtér rekeszeihez
14. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
15. Ajtópolcok
16. Tojástartó
17. Rövid polc kisméretű tárgyakhoz
18. Elválasztóelem palackokhoz
19. Palacktartó
20. Ajtótömítés
Mélyhűtőtér
20. Ajtótömítések
21. Gyors jégkockakészítés / Eutektikus hűtés
22. Polcok
23. Középső fiók: leghidegebb zóna ideális a friss élelmiszerek fagyasztásához
24. Elválasztóelem a fagyasztótér rekeszeihez
25. Fagyasztófiókok

VEZÉRLŐPANEL

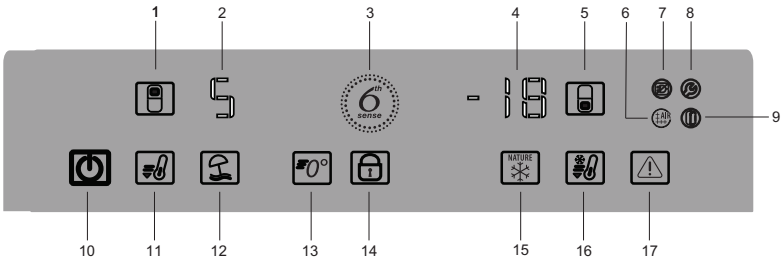

1. HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE gomb
2. HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJELZÉSE (°C)
3. 6TH SENSE FRISSEN TARTÁS ikonja
4. FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK KIJELZÉSE (°C)
5. FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE gomb
6. ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐVEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS ikonja
7. ÁRAMKIMARADÁSSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS ikonja
8. MEGHIBÁSODÁSI FIGYELMEZTETÉS ikonja
9. NYITOTT AJTÓRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉS ikonja
10. BE/KÉSZENLÉT gomb
11. GYORSHŰTÉS gomb
12. TÁVOLLÉT gomb
13. AKTÍV 0 gomb
14. GOMBZÁR gomb
15. VEZÉRELT FAGYASZTÁS gomb
16. GYORSFAGYASZTÁS gomb
17. FIGYELMEZTETÉSKIKAPCSOLÓ gomb

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TARTOZÉKOK

TOJÁSTARTÓ

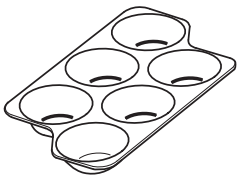

SAJTTARTÓ

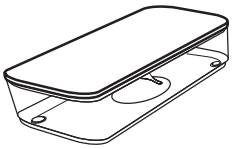

PALACKTARTÓ

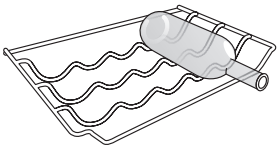

ELVÁLASZTÓELEM PALACKOKHOZ

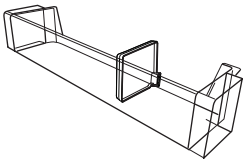

ELVÁLASZTÓELEM A FAGYASZTÓTÉR REKESZEIHEZ

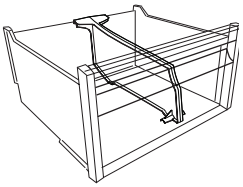

ELVÁLASZTÓELEM A HŰTŐTÉR REKESZEIHEZ

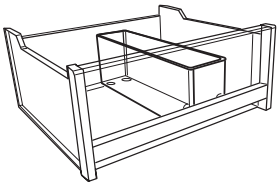

GYORSHŰTŐ REKESZ JÉGKOCKA KÉSZÍTÉSÉHEZ

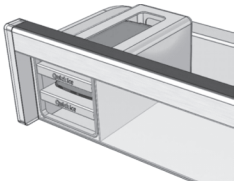

EUTEKTIKUS HŰTÉS/TÁL GYORS JÉGKOCKAKÉSZÍTÉSHEZ

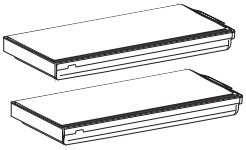

ELSŐ HASZNÁLAT

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az automatikusan működni kezd.
A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a hűtőszekrénybe és a mélyhűtőtérbe helyezné.

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.

MINDENNAPI HASZNÁLAT

A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a Használati és kezelési útmutatóban / a Használati és kezelési útmutató beszerzésével kapcsolatos információkat lásd az utolsó oldalon.

FUNKCIÓK

BE/KÉSZENLÉT
A készülék készenléti üzemmódba történő állításához **nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Be/Készenlét gombot**. A Be/Készenlét jelzőfény kivételével az összes kijelzés kialszik. A készülék visszakapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

INTELLIGENS KIJELZŐ
Ezzel az opcionális funkcióval energiát takaríthat meg. Az Intelligens kijelző aktiválásához nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Hűtőtér hőmérséklete és a Fagyasztótér hőmérséklete gombot, amíg hangjelzés nem hallható. A funkció inaktiválásához ismételje meg ugyanezt az eljárást. Kérjük, ne feledje, hogy ez a funkció nem kapcsolja le a készüléket a hálózati áramforrásról, csupán a külső kijelző áramfogyasztását csökkenti.

A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE
A hűtőtér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Fridge °C (Hűtőtér °C) gombot. A hűtőtér hőmérséklete +2 °C és +8 °C között állítható, ahogyan azt a hűtőtér hőmérsékletének kijelzése mutatja (°C).

A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE
A fagyasztótér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Freezer °C (Fagyasztótér °C) gombot. A fagyasztótér hőmérséklete -16 °C és -24 °C között állítható, ahogyan azt a fagyasztótér hőmérsékletének kijelzése mutatja (°C).

TÁVOLLÉT
Ezzel a funkcióval hosszabb időre csökkentheti a készülék energiafogyasztását. A funkció aktiválása előtt minden romlandó élelmiszert távolítson el a hűtőtérből, és győződjön meg arról, hogy az ajtó megfelelően zár, mivel a készülék a kellemetlen szagok megelőzése érdekében egy megfelelő hőmérsékleti szintre áll be (+12 °C). A be- és kikapcsoláshoz nyomja meg a Távollét üzemmód gombot. Ha a funkció aktív, a hozzá tartozó szimbólum világít.
A hőmérséklet beállított értékének megváltoztatásakor a funkció automatikusan kikapcsol. A fagyasztótér megfelelően működik.

GOMBZÁR
A vezérlőpanel gombjainak lezárásához/feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a Gombzár gombot: a

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Gombzár ikon világítani kezd, valamint hangjelzés hallatszik.

VEZÉRELT FAGYASZTÁS

A vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amellyel a teljes fagyasztótérben minimálisra csökkenthető a hőmérséklet ingadozása a hűtőtől teljesen független, innovatív levegőrendszernek köszönhetően. Az élelmiszerek fagyási sérülései akár 60%-kal csökkenthetők, valamint az ételek megőrzik eredeti állagukat és színüket.

A Vezérelt fagyasztás funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához nyomja meg és tartsa három másodpercig lenyomva a Party üzemmód gombot. A funkció egy adott hőmérsékleti tartományban működik megfelelően: -22 °C és -24 °C között. Ha a funkció aktív, és a fagyasztótér aktuálisan beállított hőmérséklete magasabb, mint -22 °C, a rendszer automatikusan visszaállítja a hőmérsékletet -22 °C-ra a működési tartománynak megfelelően. Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési tartományon kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztóhoz, a funkció automatikusan kikapcsol. Ha a Gyorsfagyasztás funkció aktív, a Vezérelt fagyasztás funkció mindaddig nem kapcsolható be, amíg a Gyorsfagyasztás funkciót ki nem kapcsolja.

6TH SENSE FRISSEN TARTÁS

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. Eltérés esetén a 6th Sense frissen tartás funkció azonnal visszaállítja az ideális körülményeket. Kiváló eredménnyel: akár 4-szer hosszabb ideig biztosít frissességet a hűtőtérben.

GYORSHŰTÉS

A Gyorshűtés funkció használatával igény szerint növelheti a hűtési teljesítményt a hűtőtérben. Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez be a hűtőtérbe. Nyomja meg a Gyorshűtés gombot a Gyorshűtés funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor a Gyorshűtés jelzőfénye világítani kezd. A funkció 6 óra eltelte után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Fast Cool (gyorshűtés) gomb megnyomásával.

GYORSFAGYASZTÁS

A funkció használata akkor ajánlott, ha nagy mennyiségű lefagyasztandó élelmiszert helyez a mélyhűtőtérbe. 24 órával a friss élelmiszer fagyasztása előtt nyomja meg a Fagyasztás gombot a Gyorsfagyasztás funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor kigyullad a Gyorsfagyasztás jelzőfénye. 24 óra elteltével tegye be a lefagyasztandó élelmiszert a fagyasztótér középső zónájába. A funkció 48 óra eltelte után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Fast Freeze (gyorsfagyasztás) gomb megnyomásával.

AKTÍV 0 REKESZ

Az Aktív 0 rekesz kifejezetten az élelmiszerek (pl. hús, hal, gyümölcsök, téli zöldségek) hosszabb ideig történő frissen tartására szolgál, ennek érdekében a rekeszben folyamatosan alacsony a hőmérséklet és megfelelő a páratartalom.

A rekesz be- és kikapcsolása

Az Aktív 0 rekesz be- és kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő gombot a kezelőpanelen (az ikont lásd a lenti ábrán).

Kikapcsolt Aktív 0 rekesz: részben világító gomb

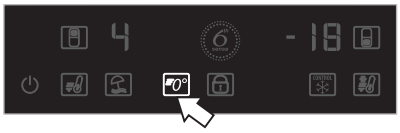

Bekapcsolt Aktív 0 rekesz: teljesen világító gomb

A HŰTŐSZEKRÉNY VILÁGÍTÁSA

A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony energiafogyasztást eredményez.

Ha a LED világítás nem működik, a csere érdekében vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 10 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ

A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a hűtőtérben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek.

Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, a ventilátort antibakteriális szűrővel lehet felszerelni.

Vegye ki a frissen tartó rekeszben található dobozból, és illessze a ventilátor burkolatába.

A csere menetének leírása a szűrődobozban található.

FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA

FIGYELMEZTETÉS TÍPUSA	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A nyitott ajtóra figyelmeztető jelzőfény világít, hangjelzés hallható, és a figyelmeztetések jelzőfénye villog.	A hűtőtér vagy a mélyhűtőtér ajtaja több mint 2 perce nyitva van.	Csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot a hangjelzés elnémításához.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés	A Hőmérséklet kijelző villog (°C), a figyelmeztetések jelzőfénye világít.	A belső hőmérséklet nem megfelelő.	Nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
Antibakteriális szűrővel kapcsolatos figyelmeztetés	Az antibakteriális szűrővel kapcsolatos figyelmeztetés ikonja világít.	Az antibakteriális szűrő érvényessége lejárt.	Cserélje ki az antibakteriális szűrőt, és nyomja meg a Riasztás gombot a nullázáshoz.
Tartós áramszünetre történő figyelmeztetés	Az Áramkimaradás miatti riasztás ikon világít, a figyelmeztető jelzés villog.	Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet akár 0 °C fölé is emelkedhet.	Nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.
Hibás működés	Az „F” betű villog a kijelzőn (°C).	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

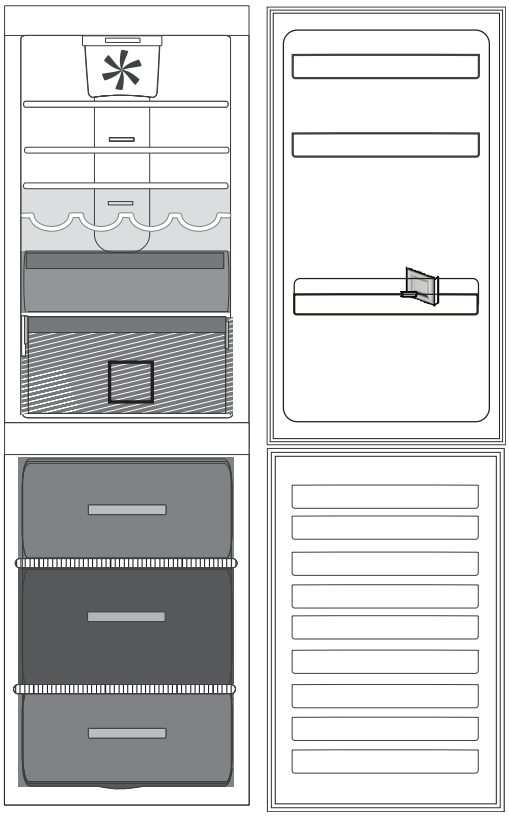

Jelmagyarázat

MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott.

HIDEG ZÓNA Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott.

LEGHIDEGEBB ZÓNA Felvágottak, desszertek tárolásához ajánlott.

ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ

MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE (LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott.

FAGYASZTÓ REKESZEI

Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik.

HŰTŐTÉR

Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból, fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát. Mindig zárt tárolóedényeket használjon azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik egymás szagát, vagy fedje be őket.
Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek ez a leghidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivivel vagy fejes káposztával.
Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető).
Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket, hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.

MÉLYHŰTŐTÉR

A mélyhűtő a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására használható.
A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása lehetséges (… kg/24 óra).
Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a mélyhűtőtér leghidegebb részét, azaz a középső zónát használja.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

A karbantartási és tisztítási, valamint a hibaelhárítási eljárásokat lásd a ***Használati és kezelési útmutatóban***.

A ***Használati és kezelési útmutató***
> beszerezhető a vevőszolgálaton; a telefonszámot lásd a garanciafüzetben.
> letölthető a Whirlpool weboldaláról http://docs.whirlpool.eu/

KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL

Ha a vevőszolgálathoz fordul, adja meg a szervizmatricán található mindkét számot. http://www.whirlpool.eu

A műszaki adatok a készülék belső oldalán lévő adattáblán vannak feltüntetve.

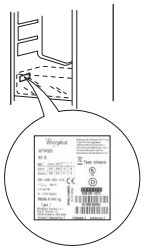

A Whirlpool® a Whirlpool, USA bejegyzett védjegye.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

HU

400010791074A