PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie **www.whirlpool.eu/register**

Przed użyciem tego urządzenia, należy uważnie przeczytać *Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia* oraz *Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia*.

OPIS PRODUKTU

URZĄDZENIE

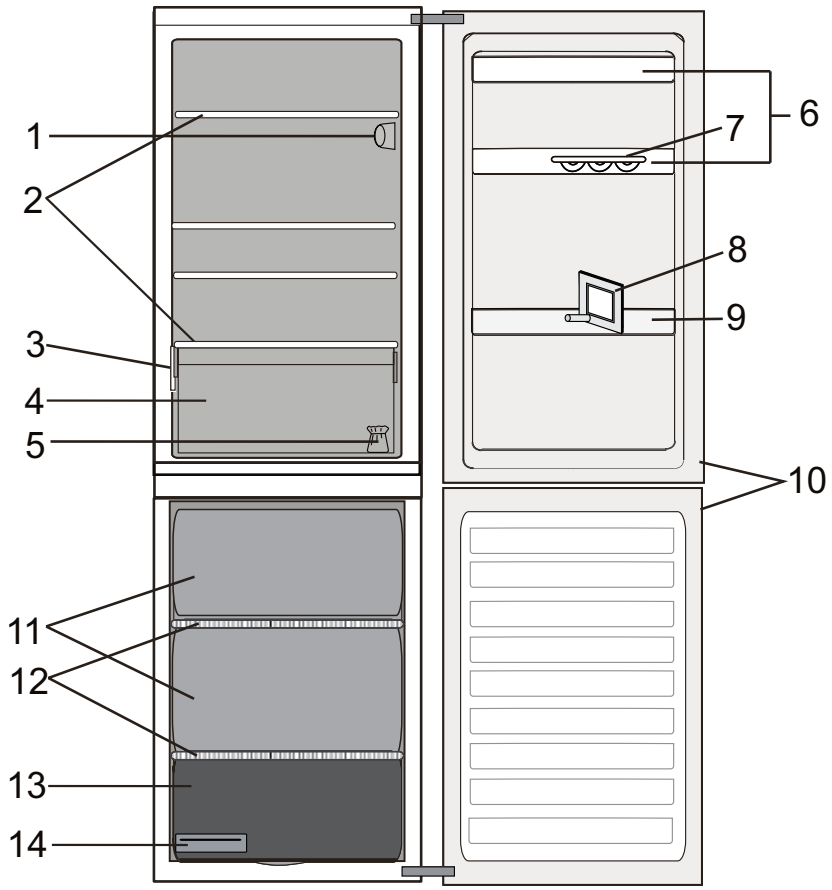

Komora chłodziarki
1. Elektroniczny panel sterowania / oświetlenie
2. Półki
3. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia
4. Pojemnik na owoce i warzywa
5. Zestaw do zmiany zamocowania drzwi
6. Półki drzwiowe
7. Pojemnik na jajka
8. Przegródka do butelek
9. Półka na butelki
10. Uszczelka drzwiowa
Komora zamrażarki
10. Uszczelki drzwi
11. Szuflady zamrażarki
12. Półki
13. Dolna szuflada: strefa najzimniejsza, najlepsza do zamrażania świeżych produktów
14. Tacka na lód

PANEL STEROWANIA

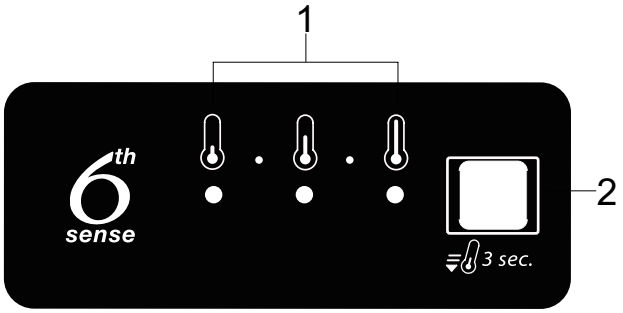

1. Kontrolki
(wyświetlają bieżącą wartość temperatury lub informują o funkcji Szybkiego chłodzenia)
2. Przycisk szybkiego chłodzenia / przycisk Temperatury

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

AKCESORIA

POJEMNIK NA JAJKA

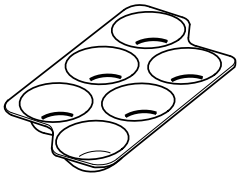

PRZEGRÓDKA DO BUTELEK

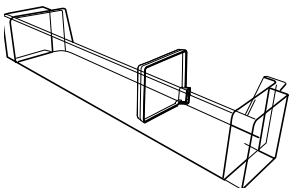

TACA DO LODU

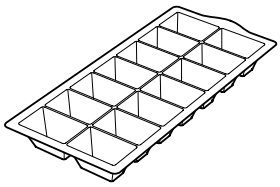

PIERWSZE UŻYCIE

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Po podłączeniu do zasilania, urządzenie zaczyna działać automatycznie.
Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wyświetlacz zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Więcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia / na ostatniej stronie podano informacje w jaki sposób można otrzymać Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia

FUNKCJE

USTAWIENIE TEMPERATURY

Naciśnięcie przycisku Temperatury na panelu sterowania umożliwia ustawienie temperatury od najwyższej do najniższej. Kolejne wciśnięcia przycisku Temperatury wprowadzają zmiany ustawienia temperatury w określonych przedziałach. Po pierwszym włączeniu urządzenia ustawiona jest średnia wartość temperatury (ustawienie fabryczne).
Wartości ustawień temperatury zostały przedstawione w poniższej tabeli:

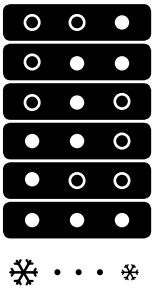

WYSOKA TEMPERATURA
ŚREDNIO WYSOKA TEMPERATURA
ŚREDNIA TEMPERATURA
ŚREDNIO NISKA TEMPERATURA
NISKA TEMPERATURA
SZYBKIE CHŁODZENIE

● Dioda WŁ. ○ Dioda WYŁ.

Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze w całej chłodziarce.

6TH SENSE

Ta funkcja automatycznie zapewnia optymalne warunki do przechowywania żywności.
Funkcja 6th Sense (Szósty Zmysł) uruchamia się samoczynnie, gdy:
• w chłodziarce znajdzie się duża ilość żywności
• drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższy czas
• nastąpiła długa przerwa w dopływie energii elektrycznej, w wyniku czego temperatura wewnątrz urządzenia wzrosła i nie gwarantuje bezpiecznego przechowywania żywności.

SZYBKIE CHŁODZENIE (FUNKCJA FAST COOLING)

Używanie funkcji Szybkiego chłodzenia jest zalecane, aby zwiększyć wydajność chłodzenia, gdy w komorze chłodziarki zostanie umieszczona znaczna ilość żywności.

Aby włączyć funkcję Szybkiego chłodzenia, na panelu sterowania **należy nacisnąć przycisk Temperatury i przytrzymać go przez 3 sekundy**, aż zaświecą się 3 diody LED. Po 24 godzinach funkcja jest automatycznie wyłączana i chłodziarka powraca do poprzednio wybranej wartości ustawienia.

Funkcję można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Temperatury na panelu sterowania i przytrzymując go przez 3 sekundy.

OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI

W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu jego wymiany należy skontaktować się z serwisem.

Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.

TABELA ALARMÓW

TYP ALARMU	SYGNAŁ	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Alarm otwartych drzwi	Oświetlenie chłodziarki miga	Drzwi są otwarte przez ponad 5 minuty.	Zamknąć drzwi
Alarm otwartych drzwi	Oświetlenie chłodziarki nie świeci	Drzwi są otwarte przez ponad 8 minuty.	Zamknąć drzwi
Usterka	Miga dowolna kontrolka temperatury	Usterka urządzenia.	Należy skontaktować się z serwisem technicznym

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

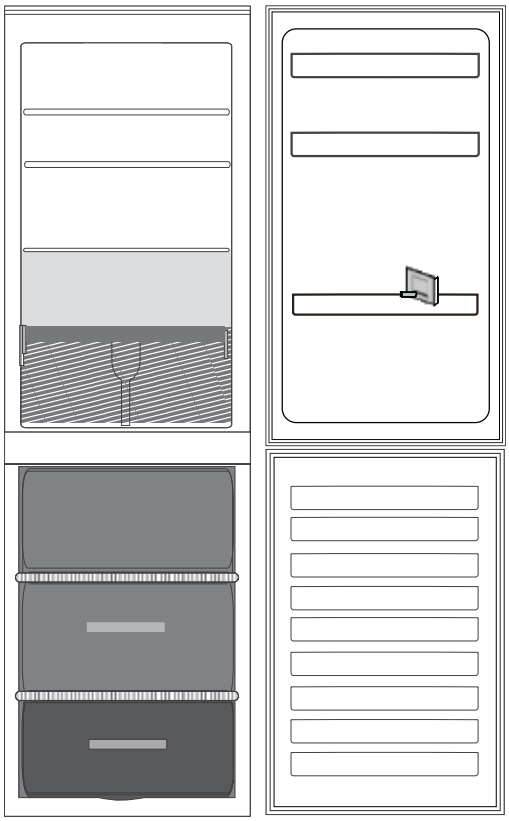

Legenda

STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu

STREFA NISKIEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania serów, mleka, produktów do spożycia w danym dniu, produktów delikatesowych, jogurtów, wędlin, deserów

SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE

SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA (STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana do zamrażania świeżej/ gotowanej żywności.

SZUFLADY ZAMRAŻARKI - ZWYKŁE MROŻENIE

Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie odpowiadają kolorom szuflad

KOMORA CHŁODZIARKI

Używać pojemników wielokrotnego użytku - plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylegającej.

Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub przyjmować zapachy należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze.

Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.

Aby zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).

Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.

KOMORA ZAMRAŻARKI

Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w ciągu doby, jest przedstawiony na tabliczce znamionowej (… kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka ilość produktów zaleca się umieszczenie ich w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki, tzn. w jej środkowej części.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Procedury konserwacji i czyszczenia oraz rozwiązywanie problemów można znaleźć w ***Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia***.

Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:
> w serwisie technicznym; pod numerem telefonu widocznym w karcie gwarancyjnej.
> do pobrania ze strony internetowej Whirlpool http://docs.whirlpool.eu

KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM

Kontaktując się z serwisem technicznym, należy podać oba numery znajdujące się na naklejce serwisowej. http://www.whirlpool.eu

Informacje techniczne podano na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia.

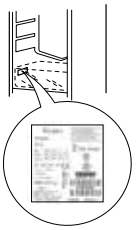

Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym/TM jest znakiem towarowym grupy Whirlpool -
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone – http://www.whirlpool.eu

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PL

400010803304